


TOYOTOMI

トヨトミエアクリーン

型式 ETK-19F

イーティーケー

エフ

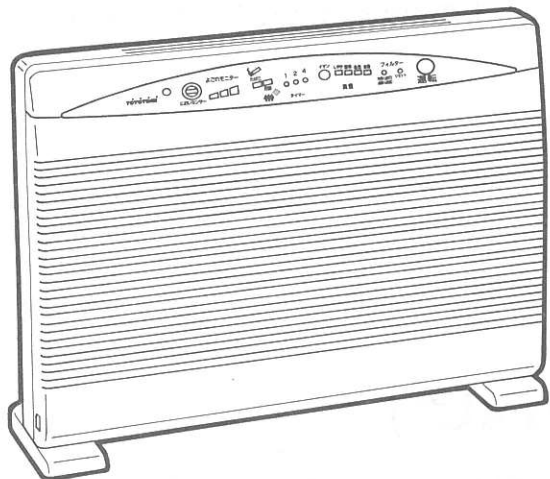

取扱説明書

〔保証書付き〕

このたびは本品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。

■ご使用になる前に、必ずこの「取扱説明書」をお読みいただき、正しい使い方をしてください。この「取扱説明書」は、大切に保管しておいてください。

●まちがった使用をされますと、機能を十分に発揮しなかったり、故障や思わぬ事故・危険を招くことがあります。

もくじ

安全上のご注意	1~3
使用する場所について	4
各部のなまえとはたらき	5~6
(本体)	5
(表示・操作部) (リモコン)	6
使用前の準備	7~8
1 フィルターの取り付け	7
2 設置のしかた	8
3 リモコンの乾電池のセット	8

運転のしかた	9~14
(本体の表示・操作部の使いかた)	9
1 運転の入・切	
自動運転 風量切り替え	9
自動運転とは	10
(リモコンの使いかた)	11
1 運転の入・切	
自動運転 風量切り替え	11
2 タイマー運転	12
3 たばこ運転	13
4 花粉運転	14

日常のお手入れ	15~16
故障かなと思ったら調べてください	17
保証とアフターサービス	18
仕様	18
保証書	裏表紙

お使いになる前に

使いかた



手入れ・アフターサービス


株式会社 トヨトミ


上手に使うって上手に節電

6793000605

安全上のご注意(よく読んで必ずお守りください)


- ここに示した事項は、 警告、 注意に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容を記載してありますので、必ず守ってください。

 **警告(WARNING)** 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。

 **注意(CAUTION)** 取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う危険が想定される場合。および物的損害のみの発生が想定される場合。

- 説明文のお願い事項は、本機を誤りなく使用していただくための注意事項が記載されておりますので、必ずお守りください。


絵表示については次のような意味があります。



一般的な注意



必ずおこなうこと



電源プラグをコンセントから抜け



分解禁止

警告(WARNING)

★修理技術者以外の方は絶対に分解したり、修理・改造はおこなわないでください。

- 発火したり、異常動作してけがをすることがあります。



分解禁止

★お手入れの際は、必ず電源プラグを電気のコンセントから抜いてください。またぬれた手で抜き差ししないでください。

- 感電やけがをすることがあります。



確認

注意(CAUTION)

★交流100V以外では使用しないでください。

- 100V以外の電源で使用すると、火災・感電の原因となります。



禁止

★電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは、使用しないでください。

- 感電・ショート・発火の原因となります。



禁止

★電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。

- 重い物をのせたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。




禁止

安全上のご注意（よく読んで必ずお守りください）

⚠️ 注意 (CAUTION)

- ★電源プラグは、ほこりや汚れが付着していないか確認し、がたつきのないように根元まで確実に差し込んでください。
- ほこりや汚れが付着したり、接続が不完全な場合は感電や火災の原因になります。

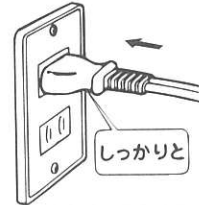

- ★電源プラグを抜くときは、プラグを持っておこなってください。
- コードを引っ張って抜くとコードの内部が断線して発熱・発火の原因になることがあります。



- ★長時間で使用にならない場合は、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ほこりが溜まって発熱・発火の原因になることがあります。



- ★可燃性のものや火のついた煙草・線香などは吸わせないでください。
- 発火することがあります。




- ★機械油など油成分が浮遊している場所では使わないでください。
- ひび割れや落下してけがをすることがあります。



- ★吸込グリルや吹出口に指や異物をいれないでください。
- 感電や故障の原因になります。



- ★浴室など湿気の多い場所で使わないでください。
- 感電および故障の原因になります。

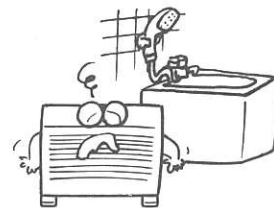

- ★吹出口からの風を長時間、体にあてないでください。
- 風により健康を害することがあります。
- 特に乳幼児、お年寄り、ご病気の方にはご注意ください。



- ★燃焼器具と併用して使用する場合は、換気してください。
- 酸素を補充したり、一酸化炭素の清浄はできません。
- 煙草の有害物質（一酸化炭素等）は除去できません。
- 燃焼器具で一酸化炭素中毒を起こすことがあります。



安全上のご注意（よく読んで必ずお守りください）

⚠️ 注意 (CAUTION)

★加湿器などの水蒸気や霧を直接あてないでください。

- 感電および故障の原因になります。
(加湿器は、水蒸気や霧が本体に直接あたらないようにして使用してください。)



★壁に掛けて使用する時は、丈夫な壁または柱を選んでください。

- 落下のおそれがあります。




★ベンジン、シンナーで拭いたり、殺虫剤をかけないでください。

- ひび割れ、感電、引火の恐れがあります。



★プレフィルタは定期的（2週間に1回以上）に掃除してください。

- 綿ごみなどが多量に付着したまま使用し続けると、発火や故障するおそれがあります。プレフィルタは必ず取り付けて使用してください。

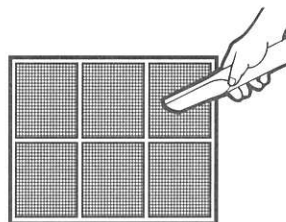

★汚れたウルパフィルタ、脱臭フィルタを洗って再使用しないでください。

- 感電や火災の原因になります。洗っても空気清浄機能は戻りません。必ず新しいウルパフィルタ、脱臭フィルタと交換してください。



★吸込グリル、吹出口をふさいだり、倒した状態で使用しないでください。

- 変形や故障の原因になります。



使用する場所について

⚠️ 注意 (CAUTION)


★風が当たる場所では使用しないでください。

- ドアの開閉による風や急激な温度変化により、センサーが誤作動して適切な「自動運転」をしないことがあります。




★インバーター照明器具や電子瞬時点灯する照明器具に近い場所、直射日光の当たる場所では使用しないでください。

- リモコンが動かなくて、運転できない場合や誤動作をすることがあります。照明器具や直射日光から遠ざけてご使用ください。

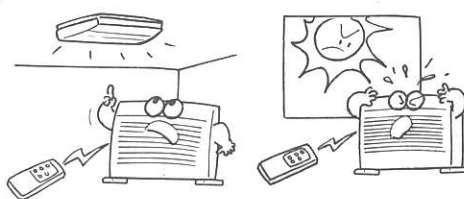

★テレビやラジオから1m以上離してください。

- 電波障害をおこすことがあります。

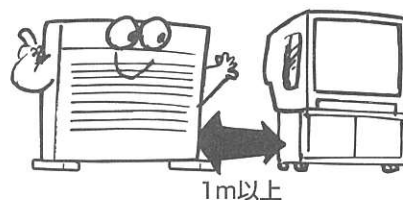

★暖房器具の上や周辺など熱気が当たる場所には設置しないでください。

- 故障や変形のおそれがあります。



近くに置かないで!

★可燃性ガスの発生する場所、または、たまる場所では使用しないでください。

- 爆発や火災の原因になります。



★不安定な床や棚、壁面などに設置しないでください。

- 落下のおそれがあります。



★台所や工場など、油汚れや湿気の多い場所で使用しないでください。


- 故障や清浄能力低下などの原因となります。




各部のなまえとはたらき

本体


本体内部のフィルターユニット

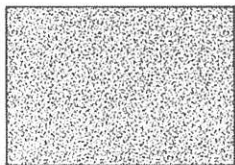


脱臭フィルター
臭気を吸着します。

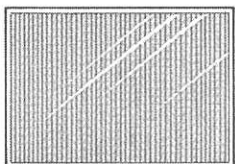

ウルパフィルター
たばこの煙、花粉や小さなほこりなどを取ります。

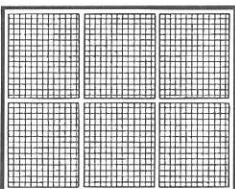

プレフィルター
大きなほこりを取ります。

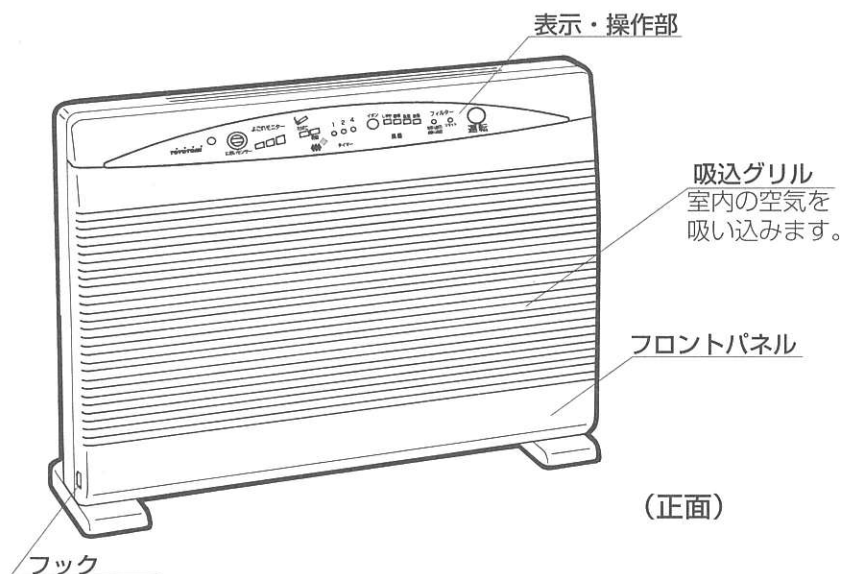


壁掛けフック

壁掛け設置のとき、壁掛け金具にはめます。

吹出口


きれいな空気を出します。

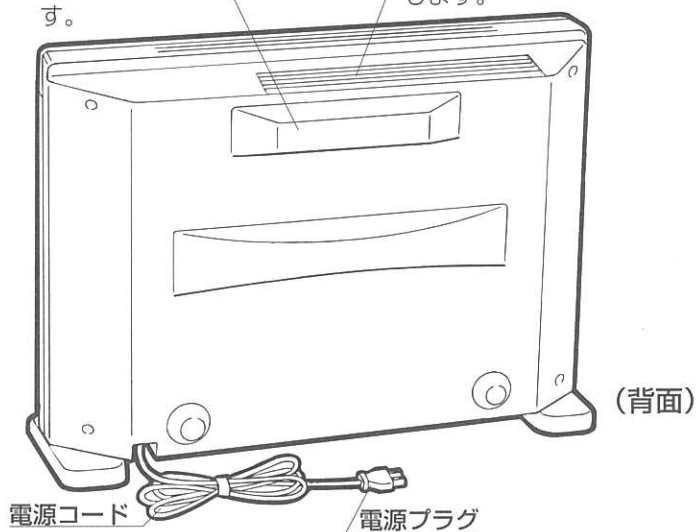

付属品



リモコン




乾電池 (2個)
[LR03 (単4)]

別売品 壁掛け金具 (フード付)

※壁掛け設置する時に使用します。


※取付ける壁面は、充分強度のある壁・柱を選んでください。
強度不足ですと落下のおそれがあります。

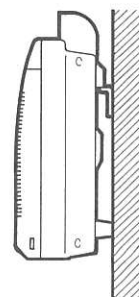

各部のなまえとはたらき

お使いになる前に

表示・操作部

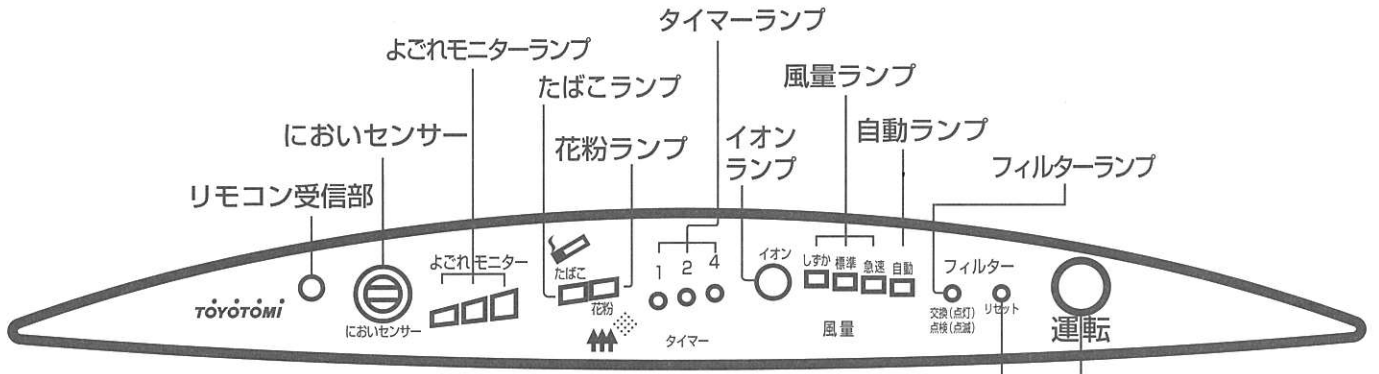

リセットボタン

ウルパフィルターを交換したら押します。ボタンを押してから、しずか運転では約10,000時間・標準運転では約8,000時間・急速運転では約5,000時間運転すると、フィルターランプが点灯して交換時期を知らせます。

16ページ参照

運転ボタン

押すと運転を開始、押すごとに運転（風量）が

イオン+自動運転 | イオン運転 | イオン+しずか運転 | イオン+標準運転 | イオン+急速運転 | 停止

と切り替わり、運転に合わせて自動ランプ（緑色）・各々の風量ランプ（赤色）が点灯します。

9ページ参照

リモコン

リモコン発信部

本体のリモコン受信部へ運転信号を発信します。リモコン受信距離は、正面で約7m以内です。

11ページ参照

運転（入・切）ボタン

押すと運転開始、もう一度押すと運転停止。運転は「自動」運転でスタートし、自動ランプ（緑色）が点灯します。

11ページ参照

風量ボタン

押すと

イオン+自動運転 | イオン運転 | イオン+しずか運転 | イオン+標準運転 | イオン+急速運転

と切り替わり、運転・風量に合わせて自動ランプ（緑色）・風量ランプ（赤色）が点灯します。

11ページ参照

タイマーボタン

切タイマーの設定・取り消しをおこないます。タイマー設定に合わせて、タイマーランプ（緑色）が点灯します。

12ページ参照

花粉ボタン


押すと、花粉運転。花粉ランプ（赤色）が点灯します。

14ページ参照

たばこボタン

押すと、たばこ運転。たばこランプ（赤色）が点灯します。


13ページ参照

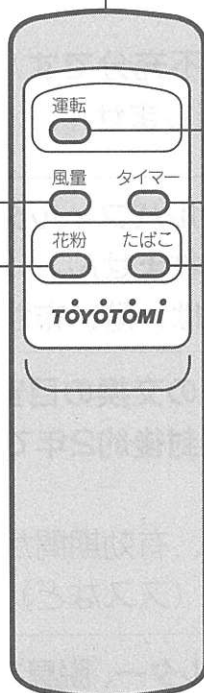


使用前の準備

1 フィルターの取り付け（ご使用前に必ず取り付けてください）

- 1 本体下部の左右のフックを押しながら、フロントパネルを手前に引きながら取りはずします。

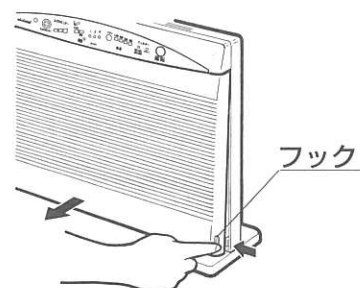


- 2 袋入りのウルパフィルターと脱臭フィルターを本体から取り出します。

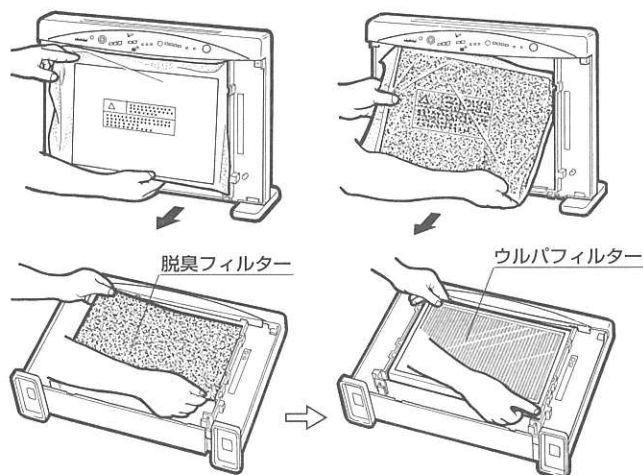

- 3 ウルパフィルターと脱臭フィルターを袋から取り出し、脱臭フィルターを下側に入れてから、ウルパフィルターを薄い布が貼ってある方を前側にし、**↑**取付方向に従って本体に取り付けます。

- 4 フロントパネル上部のツメを本体にかん合させて、下部の左右のフックを本体に引っかけます。

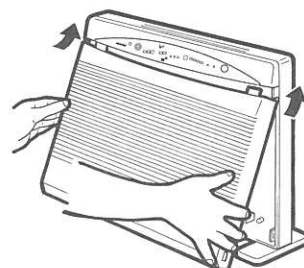

★フロントパネルの取り付けが不十分ですと、安全装置がはたらき、運転しません。

お願い

★フィルターは、ウルパフィルターと脱臭フィルターを上下逆に取り付けると性能が得られません。

★ウルパフィルターは、薄い布が貼ってある方を上側にしてください。

★ウルパフィルターの交換の目安は開封後約5年です。脱臭フィルターの交換の目安は開封後約2年です。ただし、使用時間や設置場所により異なります。

■次のような場合は、有効期間が大幅に短くなります。

- 油煙、炭化系物質（ススなど）を吸った場合。

★汚れたウルパフィルター、脱臭フィルターは洗っても再使用できません。必ず交換してください。

使用前の準備

2 設置のしかた（室内の空気が良く循環する場所を選んでください）

●効果的な設置のしかた。

タバコの煙など小さなほこりを取るときは部屋の高い所に、またハウスダスト・花粉など比較的大きなほこりを取る場合は部屋の低い所（卓上）に設置されるのが効果的です。

●卓上に設置する場合。


周囲の壁から約30cm離せる場所で、そのまま卓上に置いてご使用ください。



お使いになる前に

3 リモコンの乾電池のセット

リモコンの裏ぶたを下に引いて取りはずし \oplus \ominus を間違えないように乾電池を入れてください。

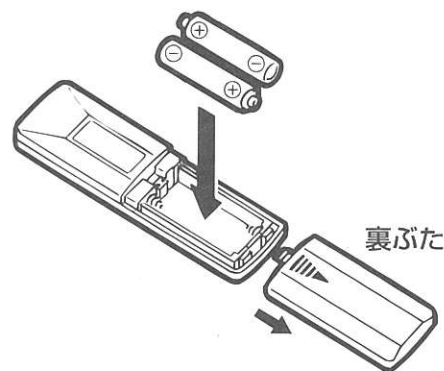


お願い

- リモコンはていねいに扱ってください。落としたり水がかかったりすると、送信できなくなることがあります。
- リモコンの受信距離は7mです。室内に電子点灯形の照明器具がある場合は、受信距離が短くなることがあります。
- リモコン操作をしても作動しない場合は新しい乾電池 [LR03 (単4) 形乾電池] に2本とも交換してください。このとき動作が正常でない場合は、乾電池を抜き取り5秒以上経過してから、再度セットし直してください。
- 乾電池の寿命は通常の使い方です約1年です。ただし、乾電池の「使用推奨期限」に近いものは、乾電池の交換が早くなります。
- 乾電池を誤って使うと、液漏れや破裂の危険があります。乾電池の注意文をよく読み次の点に特に注意してご使用ください。
 - 新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う電池を混ぜて使わない。
 - 長期間（1カ月以上）使用しないときは、乾電池を取り出しておく。万一液漏れしたときは、よく拭き取ってから、新しい乾電池を入れてください。

運転のしかた

取扱説明書


本体の表示・操作部の使いかた

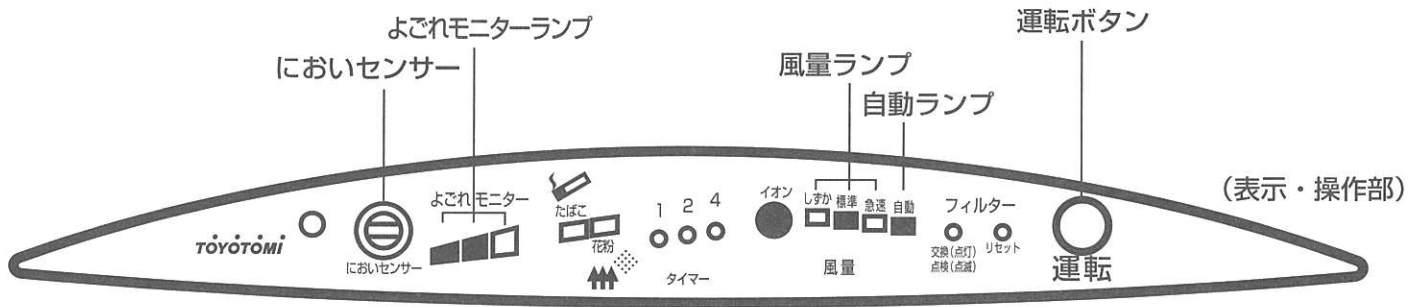

1 運転の入・切 | 自動運転 | 風量切り替え

①「運転」ボタンを押します。

- 運転を開始します。
- 押すごとに運転・風量が次のように切り替わります。
お好みの運転・風量に合わせてください。

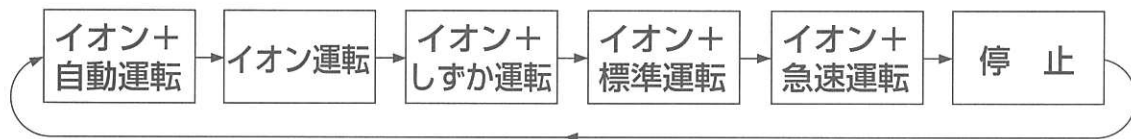

- 自動運転を、自動ランプ（緑色）で表示します。
- 風量の切り替えを、風量ランプ（赤色）で表示します。

イオン運転とは

森林や高原の爽やかな空気に含まれる、マイナスイオンを発生させて、気分をリラックスさせ、集中力を高めます。

運転中は、いつもマイナスイオンを発生しています。

お願い

★タイマー運転・タバコ運転・花粉運転は、本体の操作部ではおこなえません。リモコンでおこなってください。(12・13・14ページ参照)

自動運転とは

- 自動運転時は、自動ランプ（緑色）が点灯し、風量に合わせて各々の風量ランプ（赤色）が点灯します。

■自動運転時の、よごれモニターランプの点灯



- 空気が汚れると、モニターランプが緑から赤に変わります。
- モニターランプの赤色点灯の数によって運転が切り替わります。

■自動運転時の、よごれモニターランプと運転モードの関係

よごれモニターランプの表示 においセンサー	運転モード
○ ○ ○	イオン
● ○ ○	イオン+しずか
● ● ○	イオン+標準
● ● ●	イオン+急速

○ 緑ランプ点灯 ● 赤ランプ点灯

リモコンの使いかた

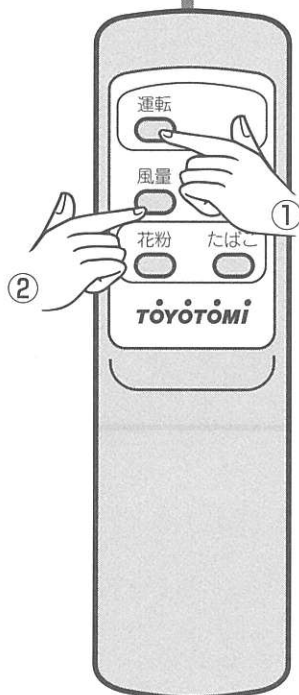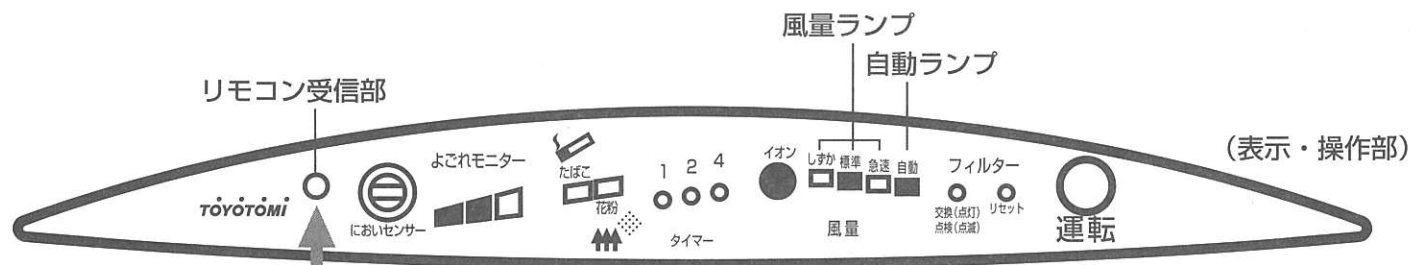

リモコンの使いかた

- リモコンを、リモコン受信部に向けて操作します。
- 操作可能距離は正面から約7m以内です。
- 衣類や家具などでリモコン受信部をかくさないでください。(リモコンで操作できなくなります。)

1

運転の入・切


自動運転 風量切り替え

①「運転」ボタンを押します。

- 運転を開始します。
- もう一度押すと運転が停止します。

②「風量」ボタンを押します。


- 押すごとに運転・風量が次のように切り替わります。お好みの運転・風量に合わせてください。

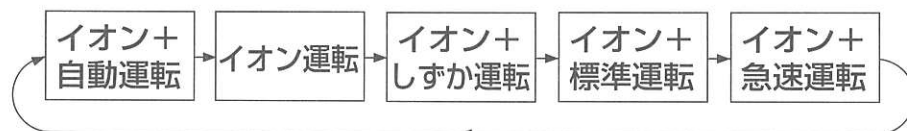

- 自動運転を、自動ランプ（緑色）で表示します。
- 風量の切り替えを、風量ランプ（赤色）で表示します。

運転のしかた

リモコンの使いかた

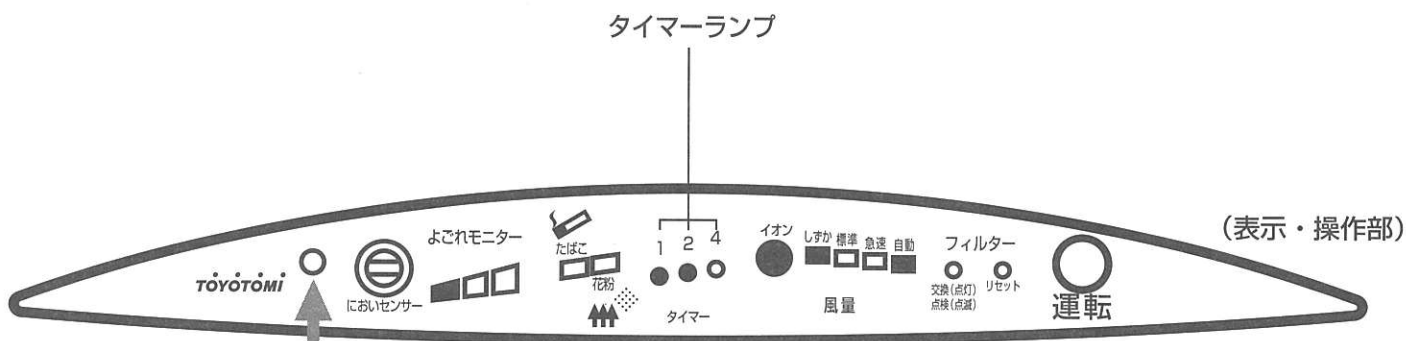

2 タイマー運転

(設定時間後に自動的に運転を停止します)


① 運転中に「タイマー」ボタンを押します。

- 押すごとに設定時間が次のように切り替わります。お好みの時間に合わせてください。

タイマー表示ランプ	タイマー設定時間
	約 1 時間後に運転停止
	約 2 時間後に運転停止
	約 4 時間後に運転停止
	タイマー運転取り消し (タイマー運転はしません)


- タイマー設定時間をタイマーランプ (緑色) で表示します。

② 「タイマー運転」を停止させる場合は、「運転」ボタンを押してください。

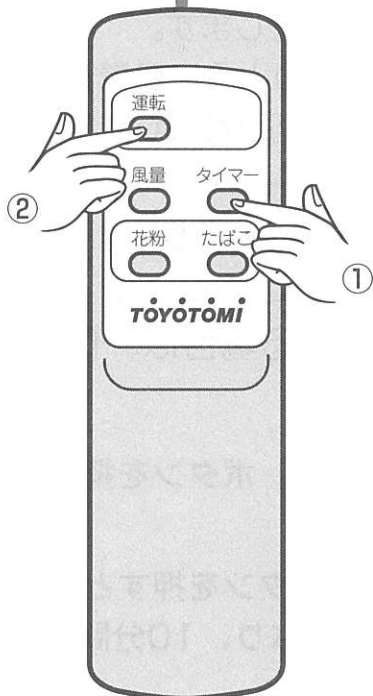

運転のしかた

リモコンの使いかた

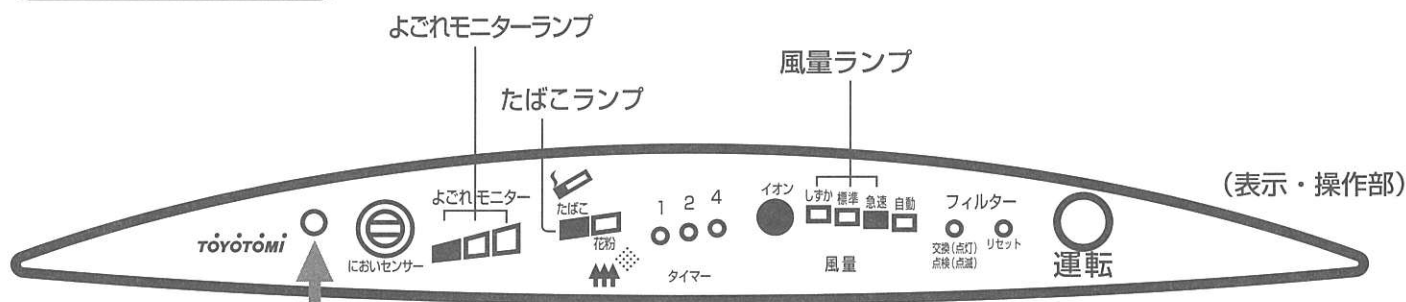


3 たばこ運転

(10分間運転してから自動運転に切り替わります。)

①「たばこ」ボタンを押します。

- たばこランプ (赤色) が点灯します。
- 「たばこ運転」になり、次のように風量が自動的に切り替わった後に自動運転に切り替わります。

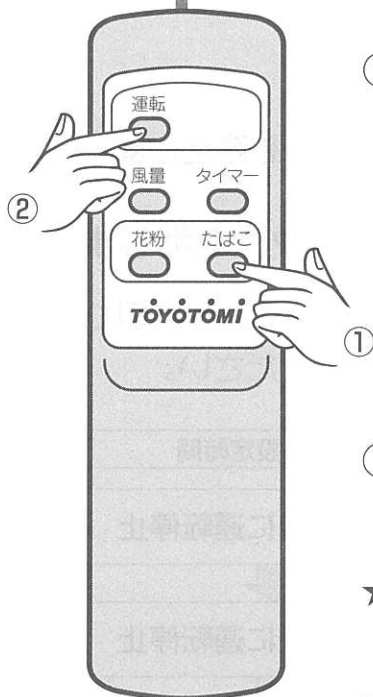


① イオン+急速運転
(10分間)

イオン+自動運転

②「たばこ運転」を停止させる場合は、「運転」ボタンを押してください。

★運転中・停止中でも「たばこ」ボタンを押すと、たばこ運転になります。

★花粉運転中でも「たばこ」ボタンを押すと、花粉運転は取り消されて、たばこ運転になり、10分間運転してから自動運転を継続します。

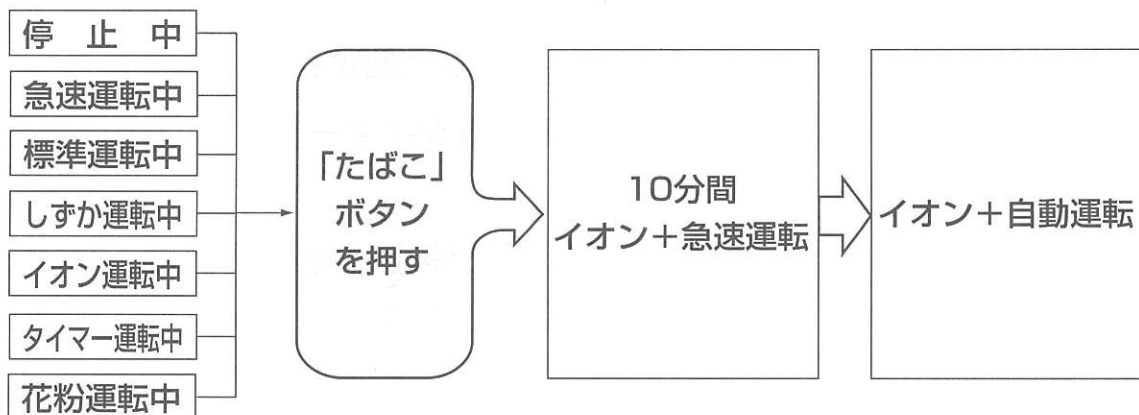


お願い

たばこを常に吸う場合や、多くの方がたばこを吸う場合は、急速運転または標準運転で使用してください。

運転のしかた


リモコンの使いかた

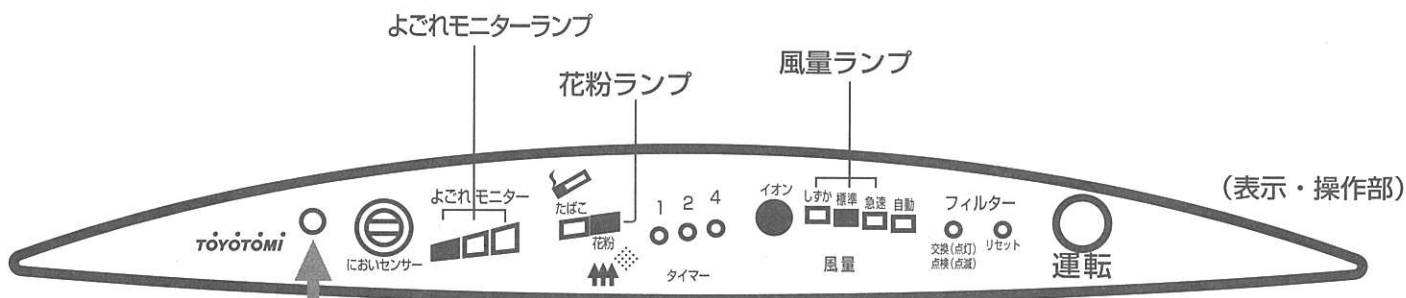

4 花粉運転

①「花粉」ボタンを押します。

- 花粉ランプ（赤色）が点灯します。
- 「花粉運転」になり、次のように風量が自動的に切り替わり、運転をします。

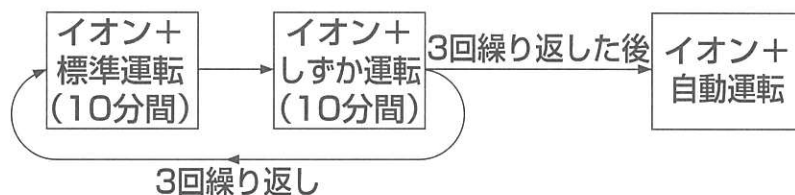


②「花粉運転」を停止させる場合は、「運転」ボタンを押してください。

★運転中・停止中でも「花粉」ボタンを押すと、花粉運転になり、風量が自動的に切り替わって運転をします。

★タイマー運転中に「花粉」ボタンを押すと、花粉運転になり、タイマー運転はそのまま続きます。

★たばこ運転中に「花粉」ボタンを押すと、たばこ運転は取り消されて、花粉運転になります。

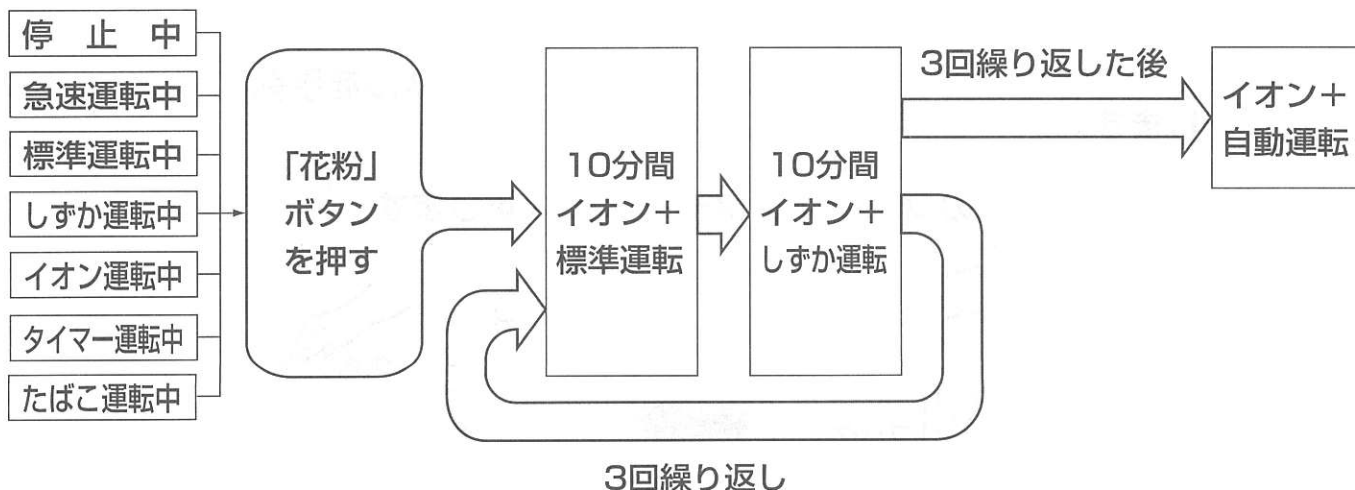

日常のお手入れ

お手入れの前に



警告

- ★修理技術者以外の方は、絶対に分解したり、修理・改造はおこなわないでください。
 - 発火したり、異常動作してけがをすることがあります。
-
- ★お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。またぬれた手で抜き差ししないでください。
 - 感電やけがをすることがあります。



分解禁止



確認

本体のお手入れ

- 本体のお手入れは、台所用洗剤に浸した柔らかい布でふきとり、空ぶきをしてください。
- ★変質、変色防止のために右図のようなものなどは使わないでください。
- ★化学ぞうきんをご使用の際はその注意書に従ってください。




プレフィルターのお手入れ



注意




- ★プレフィルターは定期的（2週間に1回以上）に掃除してください。
- 綿ごみなど多量に付着したまま使用し続けると、発火や故障の原因になります。
- プレフィルターは必ず取り付けて使用してください。

- 1 運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。

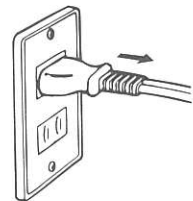




- 2 本体下部の左右のフックを押しながら、フロントパネルを手前に引きながら取りはずします。

- 3 フロントパネル裏側のプレフィルターを取りはずします。

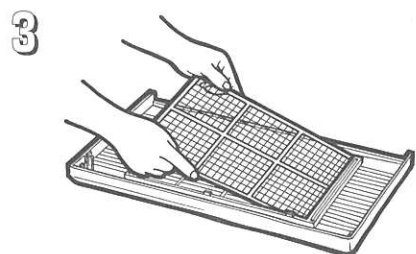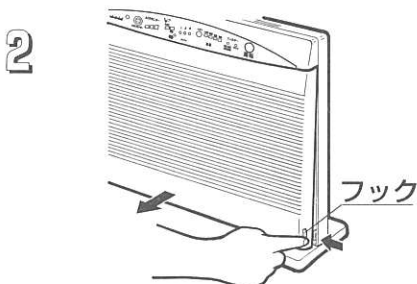


日常のお手入れ

- 4 プレフィルターの汚れを電気掃除機で吸い取ってください。
★汚れがひどい場合は、中性洗剤を溶かしたぬるま湯か水で洗い、日陰で十分に乾かしてください。
- 5 プレフィルターをフロントパネルに取り付けてください。
★プレフィルターには裏表はありません。
- 6 フロントパネル上部のツメを、本体にかん合させて、下部の左右のフックを本体に引っかけます。

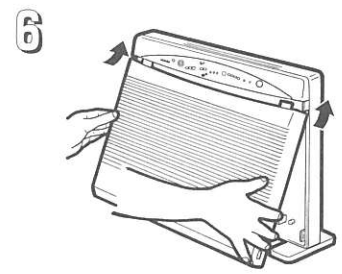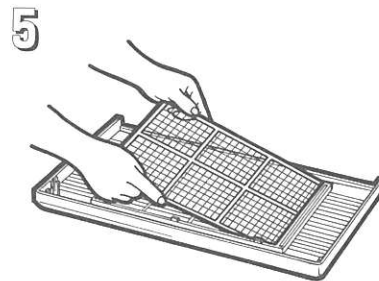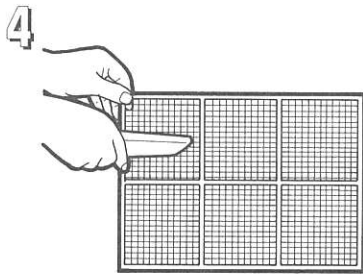

ウルパフィルター（フィルターランプの点滅・点灯）

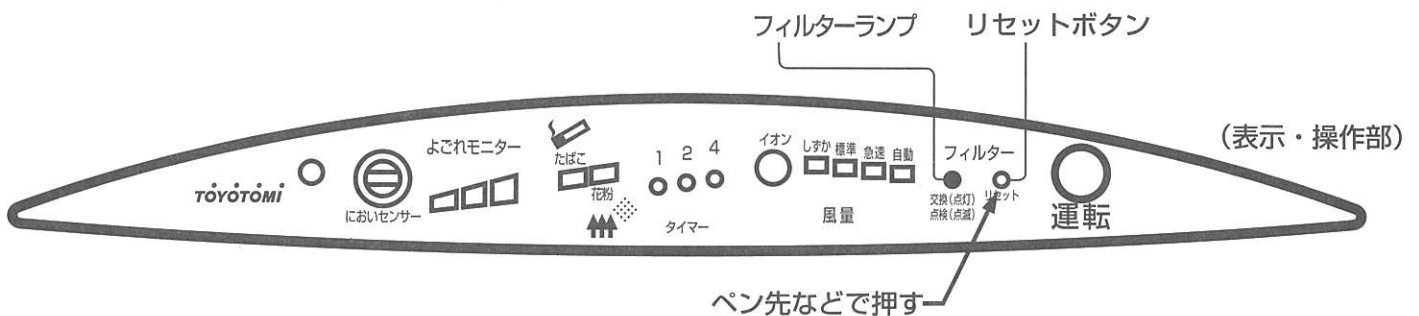

フィルターランプの点滅

- 使用をやめて、お買上げの販売店に修理を依頼してください。

フィルターランプの点灯

- ウルパフィルターが汚れてきますと、フィルターランプ（赤色）が点灯します。点灯したら、7ページ **1** フィルターの取り付けをお読みになって、本体から古い汚れたウルパフィルターを取りはずし、別売の新しいウルパフィルター（ETF-19U）に交換してください。
- ウルパフィルターを交換し、元どおり本体に取り付けいたら、必ず「リセット」ボタンをペン先などで押してください。押さないとフィルターランプが消えなくて、次の交換時期の表示ができません。




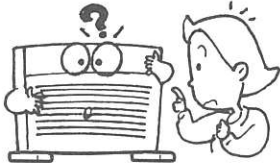
※脱臭フィルターの交換時期は約2年です。臭い等が取れにくくなったら別売の新しい脱臭フィルター（ETF-19D）に交換してください。

電源プラグ、コンセント

- 電源プラグ、コンセントにほこりや汚れがたまると、火災の原因になります。3カ月に1回以上電源プラグをコンセントから抜いて、付着したほこりや汚れを取り除いてください。

故障かなと思ったら調べてください

次のような場合は、故障でないことがありますので修理を依頼される前に、一度お調べください。

こんなとき	お調べください
<p>運転しない</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ●停電ではありませんか。 ●電源プラグがはずれていませんか。 ●ブレーカーやヒューズが切れていませんか。 ●フロントパネルが確実に取り付けられていますか。 ●リモコンの乾電池が古い
<p>臭いがとれにくい 煙がとれにくい</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ●プレフィルターが汚れていませんか。 ●ウルパフィルター、脱臭フィルターが汚れていませんか。 ●ウルパフィルター、脱臭フィルターが入っていますか。 ●ウルパフィルターの裏・表にまちがいはありませんか。
<p>パチパチと音がする</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ●繊維性のほこりを吸い込むと、音が出ることがありますが故障ではありません。(連続的に音がするときは、ご相談ください)
<p>自動運転しない</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグをコンセントに差し込んだとき、室内の空気が汚れていませんでしたか。(においセンサー) (手動運転で風量を切り替えて、室内の空気をきれいにしてから、自動運転をおこなってください。)
<p>自動運転が止まらない 〔「自動」で回りっぱなし〕</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●室内で殺虫剤や揮発性の高い化粧品、アルコール類、スプレーなどを使用しませんか。 ●燃烧機器の排ガスや、車の排気ガスなどで室内の空気が汚れていませんか。 ●ドアの開閉によって直接風が当たったり、室温や湿度が急激に変化したりしませんか。 (手動運転で、風量を切り替えてご使用ください。)

●以上をお調べのうえ、なお異常があるときは、使用をやめて電源プラグを抜き、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

異常のまま運転を続けると、故障や感電・火災の原因になります。

保証とアフターサービス

保証について

- この製品には保証書がついています。
保証書は、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、所定事項の記入および記載内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げの日から1年間です。
なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により修理いたします。費用など詳しいことはお買い求めの販売店にご相談ください。
当社は、販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。

補修部品の保有期間について

- 空気清浄機の補修用性能部品の保有期間は、製造打切後6年です。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスについて



- ★修理技術者以外の方は、絶対に分解したり、修理・改造はおこなわないでください。
- 発火したり異常動作してけがをすることがあります。



分解禁止

使用中に異常が生じたときは、直ちに電源プラグを抜き、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。
アフターサービスをお申し付けいただくときは、右のことをお知らせください。

型 式 ……ETK-19F

故障状態 ……できるだけ詳しく
ご氏名・住所・お電話番号

- アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合、お買い上げの販売店、または別紙の「お客様相談窓口一覧」にご相談ください。
- ご贈答、ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、販売店、または別紙の「お客様相談窓口一覧」にご相談ください。

仕様

電 源	100V (50/60Hz)			
風量調節	急速	標準	しずか	イオン
消費電力	54/62 (W)	22/24 (W)	14/14 (W)	8/8 (W)
風 量	3.2m ³ /分	2m ³ /分	1m ³ /分	0
適用床面積	最大24畳 (おすすめ6~14畳)			
コード長さ	2.5m			
外形寸法	幅530×奥行165×高さ400 (mm)			
製品質量	5.6kg			
附 属 品	ウルパフィルター (1枚)、脱臭フィルター (1枚)、リモコン、乾電池 [LR03 (単4形) 乾電池×2個]			
交換用ウルパフィルター	別 売 ETF-19U	希望小売価格	5,775円 (税抜価格5,500円)	
交換用脱臭フィルター	別 売 ETF-19D	希望小売価格	1,575円 (税抜価格1,500円)	

トヨタミ空気清浄機保証書

本保証書は、本書記載内容により無料修理をおこなうことをお約束するものです。

お買い上げの日から下記期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

型 式	ETK-19F	保証期間	お買上げ日より1年間		
※お買上げ日		年	月	日	
※お客様	ご芳名 様				
	〒□□□□-□□□□				
	ご住所				
	〔 電話 () 〕				

※販売店名・住所・電話番号

株式会社 トヨタミ 名古屋市瑞穂区桃園町5番17号
〒467-0855 ☎052-822-1144

(※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。)

【 無 料 修 理 規 定 】

- 取扱説明書、本体貼附ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容により、お買い上げの販売店または弊社が無料修理致します。
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合は、商品と本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店または弊社まで依頼してください。
- ご転居やご贈答品等でお買い上げの販売店に修理を依頼できない場合は、弊社までお問い合わせください。
- 保証期間内でも、次の場合は有料になります。
 - (イ) 取扱説明書、本体貼附ラベル等の注意書に従わない使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の器具の転倒、落下、衝撃等による故障及び損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害による故障及び損傷。
 - (ニ) 異常電圧、指定外の電圧・電流の使用による故障及び損傷。
 - (ホ) 一般家庭用以外（例えば、業務用の長時間使用、車輛・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ヘ) 本書のご提示がない場合。
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、或いは字句を書き替えられた場合。
 - (チ) 部品（フィルター・乾電池など）の消耗による部品交換及びメンテナンスの費用。

- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行致しませんので、紛失しないように大切に保管してください。
 - この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対する、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または、最寄りの弊社支店・営業所・出張所にお問い合わせください。
 - 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書の「保証とアフターサービス」の項をご覧ください。

修理メモ

愛情点検



★長年ご使用の空気清浄機の点検を！

- 空気清浄機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

ご使用の際
このようなこと
はありませんか

- コゲくさいにおいがする。電源コード、プラグが異常に熱い。
- 運転音が異常に高くなる。
- 漏電ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- その他の異常や故障がある。

ご使用
中止

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検・修理をご依頼ください。

お客様へ…おぼえのために記入されると便利です。

型 式	ETK-19F	お買上げ年月日	年	月	日
お買上げ店名	(電話番号) () -				



株式会社トヨタミは快適環境の一環としてこの取扱説明書は再生紙を使用しています。