

**TOYOTOMI**

トヨストーブ

トヨホームヒーター

# 取扱説明書

型式 **HH-S219E**

エッチ エッチ エス


イー

石油こんろ

このたびは本機をお買い求めいただきまことにありがとうございます。

- ご使用になる前に、必ずこの「取扱説明書」をお読みいただき、正しく使用してください。  
この「取扱説明書」は、保証書と共に大切に保管しておいてください。

- 取扱説明書を紛失された場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。

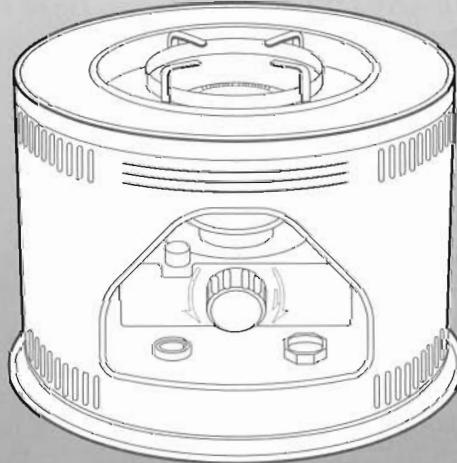

## 目次

① 安全のために必ずお守りください	1 ~ 3
② 使用する場所	4
③ 各部のなまえ	4
④ 使用前の準備	5 ~ 7
製品の取り出しと部品の装着	5 ~ 6
燃料	5 ~ 6
給油のしかた	7
点火前の準備と確認	7
⑤ 使いかた	7 ~ 10
点火のしかた	7 ~ 8
炎の調節のしかた	8 ~ 9
消火のしかた	10
⑥ 安全装置	10
⑦ 点検・手入れのしかた	11 ~ 12
⑧ 定期点検	12
⑨ 故障・異常の見分けかたと処置方法	12
⑩ 部品交換のしかた	13
⑪ 保管(長期間使用しない場合)	13 ~ 14
⑫ 廃棄するとき	14
⑬ 仕様	14
⑭ アフターサービス	裏表紙



# 1 安全のために必ずお守りください

- お使いになる人や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、製品を安全に正しく使用するために、必ずお守りいただくことを説明しています。
- ここに示した表示は、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

<b>危険 (DANGER)</b>	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
<b>警告 (WARNING)</b>	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
<b>注意 (CAUTION)</b>	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- お守りいただく内容を、次の絵表示で区分しています。



- 説明文中の「お願い」事項は、本機を誤りなく正しくお使いいただくための内容が記載されています。

## 危険 (DANGER)

### ★ガソリン使用禁止

ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。  
少量の混入でも、火災の原因になります。



ガソリン禁止

## 警告 (WARNING)

### ★換気必要

- 換気せずに使用しつづけないでください。  
酸素が不足すると、不完全燃焼し、一酸化炭素などが発生して中毒になるおそれがあります。  
また、乳幼児や呼吸器疾患などの場合は、体調不良になるおそれがあります。
- 使用中は必ず1時間に1~2回(1~2分)換気して、新鮮な空気を補給してください。  
窓が凍結していたり、地下室などで換気が充分におこなえない場所では、使用しないでください。



### ★カーテン、可燃物近接厳禁

カーテンや燃えやすいもののそばなどでは使用しないでください。  
こんろの周囲に可燃物を置かないでください。  
こんろの熱気で着火して、火災の原因になります。



禁止

### ★衣類の乾燥厳禁

衣類などの乾燥には使用しないでください。  
乾燥するとこんろの熱気でゆれて落下して、火災の原因になります。



禁止

### ★寝るとき消火

寝るときや外出するときは、必ず火が消えていることを確認してください。  
予想しない事故が発生するおそれがあります。



消火

### ★空だき厳禁

なべ、やかんやフライパンなどは、空だきしないでください。  
空だきすると内部に熱がこもって火災の原因になります。



禁止

### ★給油時消火

給油は、必ず消火し、こんろの温度が充分に下がってから、他に火の気がない状態でおこなってください。  
火災の原因になります。



消火

### ★スプレー缶厳禁

スプレー缶やカセットこんろ用ボンベなどを、こんろの上や周囲に放置しないでください。  
熱で缶の圧力が上がり、爆発し、危険です。



禁止

### ★可燃性ガス使用厳禁

こんろを使用している部屋で、可燃性ガスが発生するもの(ガソリン、ベンジン、シンナー)や、スプレーを使用しないでください。  
火災の原因になります。



使用禁止

### ★調理中はこんろから離れない

- 煮物等調理したまま、こんろから離れないでください。  
食材がこげたり燃えたりして火災の原因になります。
- 電話や来客などでこんろから離れる場合は、いったん火を消してください。



禁止

# △注意 (CAUTION)

## ★正常燃焼の確認

燃焼中は時々炎を見て、正常燃焼していることを確かめてください。  
しんが上がりすぎたり、燃焼筒がずれないと、すすが出て異常燃焼を起こして危険です。

## ★内部に熱がこもる使いかた禁止

上面板の上に、こんろより大きい鍋や鉄板を直接のせて、上面をふさぐような使いかたをしないでください。  
内部に熱がこもり、異常燃焼を起こすことがあります。



禁 止

## ★燃焼中移動禁止

火のついたまま持ち運ばないでください。  
やけどのおそれがあります。また、転倒すると火災になるおそれがあります。



禁 止

## ★移動・運搬するときの注意

- こんろを移動する場合は、必ず消火し、こんろの温度が充分に下がってから、傾けないように静かに移動してください。
- 修理・引越しなどで、こんろを運搬される場合は、電池ケースから乾電池を取りはずし、油タンクの灯油を必ず抜いてください。運搬の途中に灯油がこぼれて、周囲を汚すことがあります。



## ★大なべ禁止

- 上面板の外周からはみ出すような大なべ、鉄板などをのせないでください。  
内部に熱がこもったり、炎が横にのびたりして異常燃焼のおそれがあります。
- 不安定なやかん、なべなどは使用しないでください。転倒するおそれがあります。



禁 止

## ★高温部に注意

燃焼中や消火直後は、燃焼筒の上部から高温の熱気がでています。手や顔などを近づけないでください。  
やけどのおそれがあります。



高温注意

## ★高電圧注意

点火装置は、点火時に高電圧が発生します。点火プラグに不用意にさわらないでください。  
感電のおそれがあります。  
掃除・点検・手入れ時は、必ず乾電池を取りはずしてからおこなってください。



感電注意



指 示

## ★安全装置の作動確認

使用開始時と、使用中は1箇月に1回以上、および誤って煮こぼれをした場合は、対震自動消火装置を作動させて、確実に消火することを確かめてください。  
確実に消火しないときは使用しないで、すぐに修理してください。



確 認

## ★変質灯油禁止

変質灯油（持ち越した灯油など）、不純灯油（灯油以外の油・水・ごみが混入した灯油など）を使用しないでください。  
異常燃焼や故障（しんが下がらない、点火できない、火が消えない）の原因になります。



## ★風のある場所で使用禁止

- 屋外や部屋の出入口など、風のある場所では使用しないでください。  
異常燃焼を起こすことがあります。
- 風があたらないように、つい立てを立てる場合は、内部に熱がこもらないように、つい立てをこんろから約15cm以上離してください。



本体



使 用 禁 止

## ★異常時使用禁止

におい、すすの発生、炎の状態など異常燃焼を起こしたときは、使用しないでください。  
緊急の場合でもあわてずに、しんを下げて消火してください。



使 用 禁 止



指 示

## ★煮こぼれ注意

煮炊きをおこなう場合は、煮こぼれさせないよう火力の調節をおこなってください。  
煮こぼれ汁が、しんや点火プラグや感震部にかかりますと、火が着きにくくなったり、しんが下がらなくなったり、異常燃焼や故障の原因になります。



注 意

## ★高温部接触禁止

- 燃焼中や消火直後は、高温部、こんろの上面に手などをふれないよう注意してください。
- やかんやなべの取っ手は、加熱されていることがありますので注意してください。



接 触 禁 止



指 示

## ★ほこりの除去

置台、製品内部のほこりをときどき除去してください。  
油タンクの下から燃焼用空気を吸いこみますので、紙、ビニールなどを入れないように注意してください。  
ごみ、ほこりなどがつまると、異常燃焼や火災の原因になります。



指 示

## ★純正部品の使用

しんなどの部品は、必ずトヨミ純正部品（指定された部品）を使用してください。  
純正部品を使用しないと、こんろの性能を損なうばかりでなく、故障や予想しない事故が発生するおそれがあります。



指 示

# 1 安全のために必ずお守りください

## ⚠ 注意 (CAUTION)

### ★分解修理・改造の禁止

故障、破損したら使用しないでください。

こんろは、絶対に改造して使用しないでください。  
不完全な修理や改造は危険です。



分解禁止

### ★保管時にしていただくこと

●長期間使用しないとき、または保管するときは、必ず灯油を抜いて、電池ケースから乾電池を取りはずしてください。傾けたり、横倒しの状態では保管しないでください。

火災のおそれがあります。

●しんの手入れ（から焼きクリーニング）は、風があたる場所ではおこなわないでください。火災のおそれがあります。



指示

### ★次の場所では使用しない

火災や予想のできない事故や故障の原因になります。

#### 水平でない場所、不安定な場所

●傾斜した場所や振動の激しいところでは使用しないでください。

対震自動消火装置が誤作動することがあります。

●しっかりしたじょうぶな場所で使用してください。

●移動車両の中や、不安定な台の上などで使用しないでください。転落したり、火災になるおそれがあります。

#### ほこりや湿気の多い場所

●粉類や繊維を取扱う場所や温室・養鶏場など、塵やほこりの多い場所では使用しないでください。

燃焼用空気を入れる箇所が目づまり状態になり、異常燃焼を起こすおそれがあります。

#### 可燃性ガスの発生する場所、またはたまる場所

●爆発や火災の原因になります。

#### 不安定な物をのせた棚などの下

●落下物により火災が起きるおそれがあります。

#### 直射日光のあたる場所、温度の高い場所

●異常燃焼を起こすおそれがあります。

### ★可燃物（木壁、合板、ふすまなど）との距離を離す

●こんろから可燃物の距離は、右図の指定以上の距離を保つようにしてください。

●こんろ上方の棚などとの距離は、必ず1.5m以上あけてください。

●カーテンなどが風でゆらいでもこんろにふれないようにしてください。

●上方の棚などからの落下物がないようにしてください。

### ★お子様やお年寄りのご使用に注意

お子様やお年寄り、体の不自由な方がお使いになる場合は、こんろの取扱い、部屋の換気、高温部への接触によるやけどなどについて、周囲的人が充分に注意してください。



注意

### ★灯油の廃棄

灯油の廃棄処分は、灯油をお買い求めになった販売店にご相談ください。



指示

### ★廃棄するとき

こんろを廃棄処分するときは、必ず油タンク内の灯油を抜き取り、電池ケースから乾電池を取りはずしてください。（⑪保管 参照）

灯油や乾電池が入ったまま廃棄するとリサイクルの際、予想しない事故が発生するおそれがあります。



使用禁止

### 風のある場所、部屋の出入口、屋外

●風のある場所や屋外では使用しないでください。炎が出て危険です。掃除機の排気にも注意してください。

●部屋の出入口など人の通る場所、人がぶつかったり、つまづく場所で使用すると、転倒して事故や火災が起きるおそれがあり危険です。

### 温室・飼育室など人のいない場所

●使用環境の変化で、予測しない事故が発生するおそれがあります。



### 船舶や車両、特殊な場所

●船舶や車両に搭載したり、暖炉や押入れに入れて使用したり、温室や業務用の使用など、特殊な場所での使用はおこないでください。

火災の原因になります

### 高地(1300m以上の場所)

●酸素濃度が薄いので異常燃焼をおこすおそれがあります。

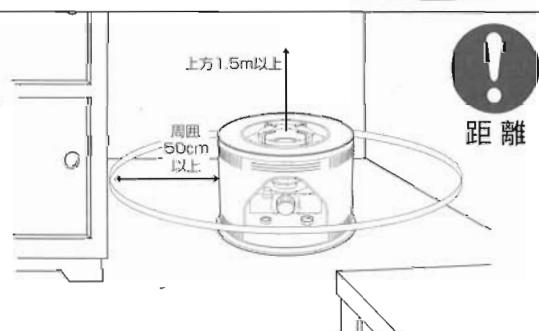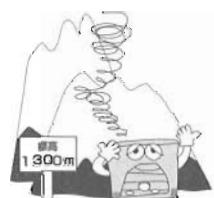

## お願い (NOTICE)

### ★灯油の廃棄


灯油の廃棄処分は、灯油をお買い求めになった販売店にご相談ください。

## 2 使用する場所



- こんろは、ガスコンロ台などの安定した水平な台の上などに置いてください。  
人がぶつかったりしない場所に置いてください。
- とくに、幼いお子様のいるご家庭では、湯わかしなどでやけどをしないように注意してください。

## 3 各部のなまえ

外観図

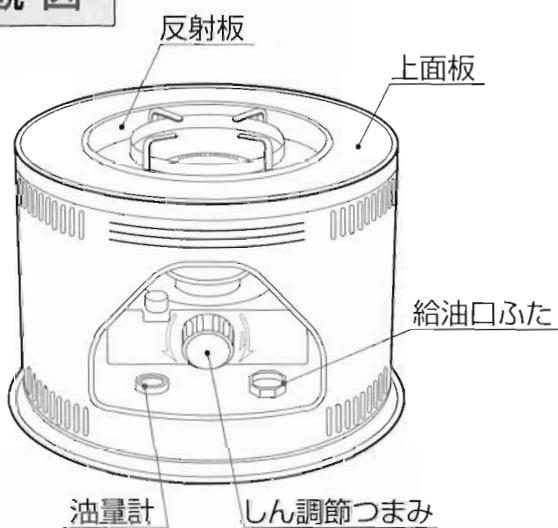

構造図

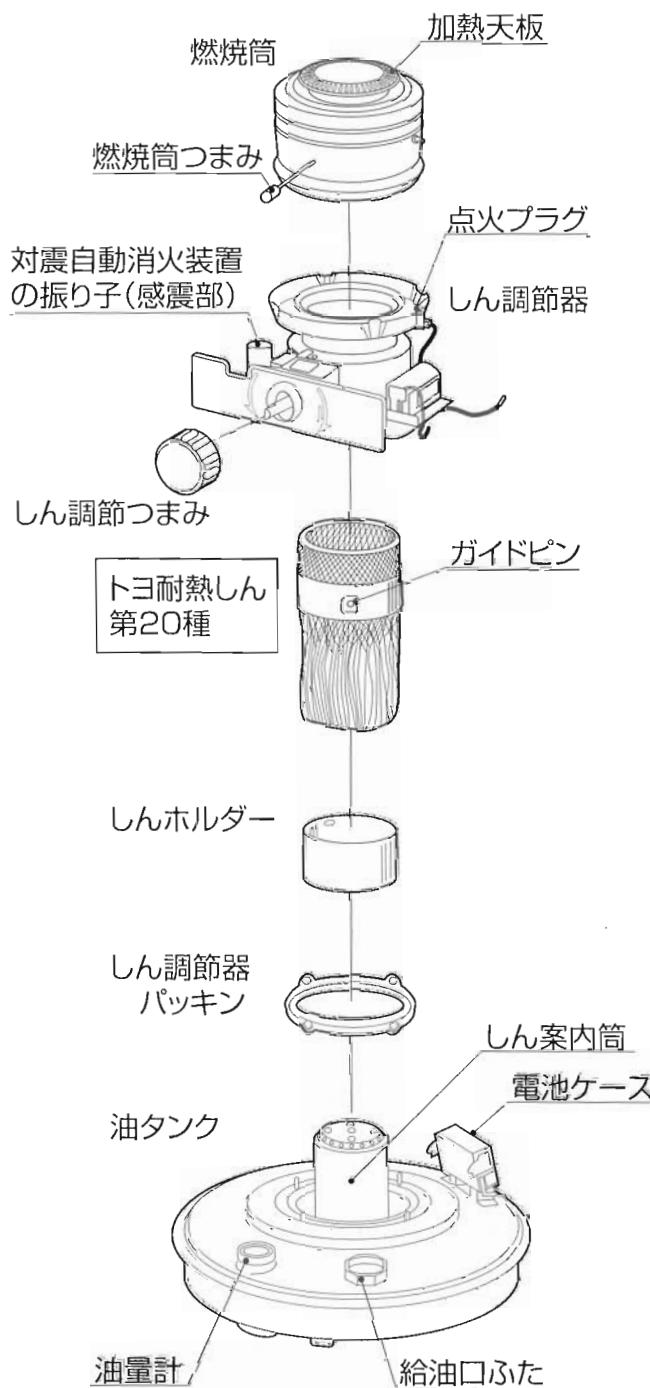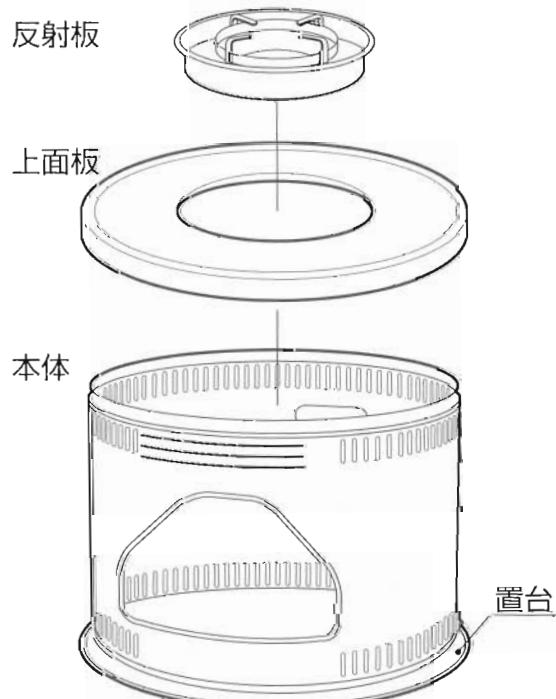

### お願い

トヨ耐熱しんに、灯油の燃えかす（タール）が多量に付着すると、しんが下がらなくなったり点火しにくくなったりします。⑩【保管】「2 しんの手入れをする」を参照して、しんのから焼きクリーニングをしてください。

## 4 使用前の準備

### 製品の取り出しと部品の装着

- 1 包装箱に表示してある「包装の内容」をそらんになったうえで包装箱から、包装材などを取り除き、製品に傷をつけないように取り出してください。  
包装箱や包装材は、こんろを保管するときに必要です。取扱説明書も忘れずに保管してください。


#### お願い

包装材は可燃物ですから、必ず取り除いてください。


- 2 製品の上面の包装材を取り除き、反射板と上面板を取りはずしてください。



- 3 燃焼筒を取り出してください。

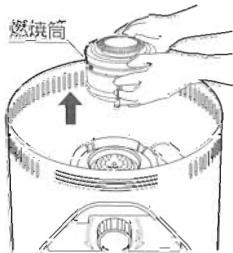

- 4 しん調節器の上部を持って油タンク全体を左に「く」回してから、持ち上げて取り出してください。

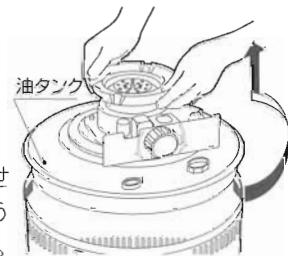

●油タンクを持ち上げるときは、手を滑らせたり、本体の内側などでがをしないように、ゆっくりと慎重におこなってください。

## 燃料

### 危険

#### ★ガソリン使用禁止

ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。少量の混入でも、火災の原因になります。



ガソリン禁止

●燃料は灯油(JIS1号灯油)を必ず使用してください。

●変質灯油、不純灯油は、絶対に使用しないでください。

- 誤ってガソリンなどの燃料を使用したことがわかったときはあわてずに、対震自動消火装置の振り子(感震部)を押し倒して消火してください。
- 変質灯油(持ち越した灯油など)、不純灯油(灯油以外の油・水・ごみが混入した灯油など)は、絶対に使用しないでください。異常燃焼や故障の原因になります。
- 市販されている助燃剤(添加剤)は使用しないでください。異常燃焼を起こすことがあります。

### 灯油の保管のしかた

- 灯油は必ず火気、雨水、ごみ、高温および直射日光を避けた場所に保管してください。



- 灯油容器は専用のきれいな容器を使用してください。また灯油容器は必ずJIS認定品で青色の灯油専用容器を使用してください。



- 灯油容器内の灯油が少ないと温度変化により結露して水がたまることがあります。
- ドラム缶などで、長期間大量に保管しないでください。
- お子様の手のとどかない所に保管してください。

#### 灯油とガソリンの見分けかたのポイント

指先に使用燃料をつけて息を吹きかけます(火の気のない所でおこなってください。)

##### ○ 灯油



濡れたままです。

##### × ガソリン



すぐに乾いてしまいます。


##### ○ 良い保管

直射日光、雨水が当たらず、火気のない冷暗所へ保管。



##### × 悪い保管

直射日光、雨水の当たるベランダなど、室外の保管。

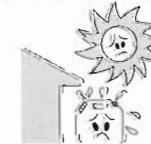

### 変質灯油とは


- 古い灯油。(ひと夏持ち越した灯油)
- 長期間、日光の当たる場所や、温度の高い場所に保管した灯油。
- 容器のふたが開けてあつたり、乳白色の容器で保管した灯油は変質しやすい。
- 変質のひどいものは黄色味をおびたり、すっぱいにおいがします。
- 変質を防ぐため灯油は翌シーズンに持ち越さないようにしてください。

古い灯油は使わないで



使用禁止

**5** 市販の単二形乾電池(4個)を購入の上、油タンク上面の電池ケースに、 $\oplus\ominus$ を正しく合わせて入れてください。

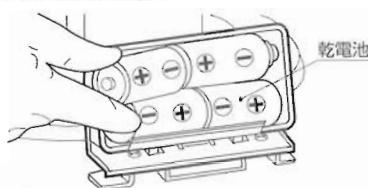


●乾電池は別売です。

●新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う乾電池を混ぜて使用しますと、点火できなかったり、点火しにくくなったり、液漏れや破裂する原因になります。

**6** 油タンクを、本体に入れてください。油タンクの上面の表示(刻印)を参考にして、しん調節器の上部を持って、油タンクを水平に保ちながら本体の中に入れ、右「○」に止まるまで回して固定してください。



**7** 燃焼筒を、しん調節器の上に正しくセットしてください。

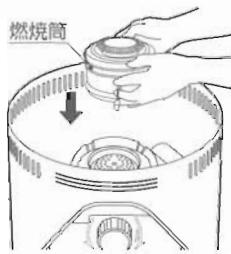

**8** 上面板と反射板を、本体に取り付けてください。

### お願い

その他、製品の輸送中に生じたねじのゆるみや、はずれなどがないか調べてください。

## 不純灯油とは

●灯油以外の油(ガソリン、シンナー、天ぷら油、機械油、重油など)がほんの少しでも混入した灯油。

●水やごみが混入した灯油。



## 変質灯油・不純灯油の見分けかた

(コップに水を入れ、次に灯油を入れて背後に白い紙をあてます。)

保管期間が短く、水と同じ無色透明なら正常。



少しでも色がついていたら使用しない。



●紫外線で灯油が劣化した時は、灯油が変色しにくく見分けかたが難しくなります。  
ひと夏持ち越した灯油は無色透明でも絶対に使用しないでください。

## 変質灯油や不純灯油を使用すると

●変質灯油や不純灯油を使用しますと、灯油の程度にもよりますが、1~30日のご使用でしんに多量のタールがたまり、しんの先端が固くなったり、点火しにくくなったり、しんが上下しにくくなったり、炎が大きくなくなったり、激しいにおいがしたりします。  
また、消火時にしんが下がらず火が消えなくなります。  
●水の混入した灯油を使用しますと、油タンクに灯油が残っていても炎が小さくなったり、しんが上下しにくくなったり、異常燃焼を起こして激しいにおいがしたり、火が消えたりします。  
●ガソリン、シンナーなど、揮発性の高いものが混入した灯油を使用しますと、火災の原因になります。



## 万一変質灯油や不純灯油を使ったときの処置のしかた

- 1 油タンクの悪い灯油を抜き取り、良質の灯油で内部を2~3回洗浄してから良質の灯油に入れ替えてください。(悪い灯油が残っていると再発します。)
- 2 ① 保管 「2 しんの手入れをする」を参照して、しんの先端の固くなっている部分を、ラジオペンチなどで軽くつぶしてから、しんのから焼きクリーニングをおこなってください。
- 3 しんの手入れをおこなっても効果のないときや、水が多く混入している場合は、しんを取り替えてください。しんの取り替えは、販売店までお問い合わせください。

### お願い

変質灯油や不純灯油が原因でアフターサービスを依頼されたときは、保証期間中でも有料修理となります。

## 4 使用前の準備

### 給油のしかた

#### ⚠ 警告

給油は、必ず消火して、こんろの温度が充分に下がってから、他に火の気がない状態でおこなってください。  
火災の原因になります。



#### 1 給油口のふたを開ける。

給油口のふたを、左「○」に回して開けてください。



#### 2 油量計を見ながら給油する。

●市販の給油ポンプの先端を止まるまで差し込んで、油量計を見ながら給油してください。

(ホースが抜けないように注意しながら給油してください。)

●灯油は、油量計の「満」の位置まで給油してください。

「危」の位置まで入れ過ぎますと、あふれ出ることがありますので充分に注意してください。

#### お願い

●オート給油ポンプを固定する場合は、ホースを油タンクにクリップで固定できないので、必ず、ホースが給油口から抜けないように手で固定しながら使用してください。

●オート給油ポンプの「満量位置」の調節は、ポンプの取扱説明書に従っておこなってください。



#### 3 給油口ふたをしっかりしめる。

●給油口ふたを右「○」に回してしっかりしめてください。

●灯油容器のふたも、しっかり締めてください。

#### 4 こぼれた灯油はよくふき取る。

●こぼれた灯油は、必ずきれいにふき取ってください。危険ですし、燃焼中に臭気を発生する原因にもなります。


#### 給油の目安

こんろを使用するときは、ときどき油量計を見て、灯油があるかどうか確認し、油量計の針が「〇」を示す前に給油してください。

### 点火前の準備と確認

#### 点火前の確認

- こんろの上方や周囲、置台の上に、布類や紙やマッチなど、可燃物がないことを確認してください。可燃物があると火災の原因になります。
- こんろが水平で安定した場所に設置してあることを確認してください。

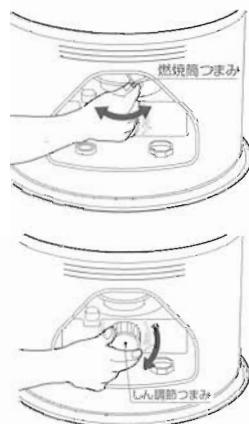

#### 燃焼筒のセットを確認する

点火操作をする前には、必ず燃焼筒が正しくしん調節器にセットされているかどうか、燃焼筒つまみを左右に2~3回動かして、スムーズに動くことを確認してください。

#### 対震自動消火装置のセット

しん調節つまみを、「燃焼」の方向「○」に、ゆっくり止まるまで回しますと、対震自動消火装置が自動的にセットされます。

対震自動消火装置がセットできない場合は、一旦しん調節つまみを「消火」の方向「○」へ回してください。

## 5 使いかた

### 点火のしかた

- 初めてお使いになるときは、点火後、こんろに付着しているほこりや油が焼けるにおいがしますが、しばらくお使いいただければにおいはなくなります。
- 点火後しばらくの間は、炎が安定せず、「ボッ、ボッ、ボッ」と燃焼音がしますが、しばらくすると炎が安定し、音がしなくなります。

#### お願い

- 使い始めや、しんの交換後、しんの手入れ(から焼きクリーニング)をしたときは、給油後約15分以上待って、しんに充分な灯油が吸い上げられてから点火してください。充分に吸い上げられていない状態で点火しますと、しんを傷めます。
- 新しい乾電池を入れても、しんに汚れもないのに点火しにくい場合は、⑦点検・手入れ「しんの修正」を参照して直してください。

## 電池点火のしかた

### 1 しん調節つまみを「点火」の方向へゆっくり回す。

- しん調節つまみを、「点火」の方向「」に、ゆっくり完全に止まるまで回してください。(しんが上がり点火します。)
- 点火操作の途中で「ピー」と言う放電音がしますが、しん調節つまみはそのまま止まるまで回してください。
- しん調節つまみが、止まらずに戻ってしまう場合は、一旦、しん調節つまみを「消火」の方向「」へ回してください。回せない場合や硬い場合は、しんにタールがついています。しんの手入れ(から焼きクリーニング)または、新しいしんと交換してください。



### 2 火が着いたことを確認する。

- 火が着いたことを確認したら、手をしん調節つまみからゆっくりはなしてください。
- 火が着いた後もしん調節つまみを回しきったままですと、乾電池の消耗が早くなります。またカーボンが付着して、点火しにくくなる原因になります。


### 点火しにくい場合は

- 点火プラグ付近から白煙が出て点火しにくい場合は、しん調節つまみを少し戻してから、再び「点火」の方向にゆっくり止まるまで回すと点火しやすくなります。
- しんにタールやカーボンが付着したり、煮こぼれ汁がかかったり、点火プラグが汚れてくると、点火しにくくなります。しんの修正、点火プラグの掃除、しんの手入れをおこなってください。(⑦ 点検・手入れ、⑪ 保管 参照)
- 乾電池の電圧が不充分で点火しにくい場合は、新しい乾電池(単二形乾電池4個)をご購入のうえ、交換して使用してください。



### 3 燃焼筒のセットを確認する。

点火操作後、燃焼筒つまみを左右に2~3回動かし、燃焼筒が正しくしん調節器にセットされているか、しんの上にのっていないかを必ず確かめてください。燃焼筒が正しくセットされていないと、異常燃焼し火災になるおそれがあります。

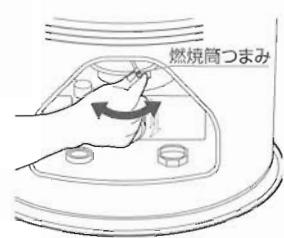

## 電池点火が使えないとき


### 1 しん調節つまみを「点火」の方向へゆっくり回す。

- しん調節つまみを、「点火」の方向「」に、ゆっくり完全に止まるまで回してください。
- しん調節つまみが、止まらずに戻ってしまう場合は、一旦、しん調節つまみを「消火」の方向「」へ回してください。回せない場合や硬い場合は、しんにタールがついています。しんの手入れ(から焼きクリーニング)または、新しいしんと交換してください。




### 2 マッチや市販の点火用ライターで点火する。

- 燃焼筒つまみを持ち上げ、マッチや市販の点火用ライターなどを使ってしんに火を着けてください。
- たばこ用のライターで点火しないでください。
- マッチで点火した場合は、マッチの燃えかすをしん付近や器具内に落としたり、置台の上に置かないでください。事故や火災の原因になります。

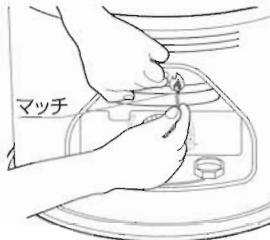

### 3 燃焼筒のセットを確認する

- 火が着いたことを確認したら、燃焼筒つまみを左右に2~3回動かし、燃焼筒が正しくしん調節器にセットされているか、しんの上にのっていないかを必ず確かめてください。燃焼筒が正しくセットされていないと、異常燃焼し火災になるおそれがあります。
- 火が着いたことを確認したら、しん調節つまみを少しだけ(点火した火が消えない程度に)消火の方向に回してみて、引っかかりがなくスムーズにしんが下げられることを確認してから、もう一度しんを上げて使用してください。しん調節つまみがスムーズに回らないときは、しんを完全に下げるから、点火操作を始めやり直してください。

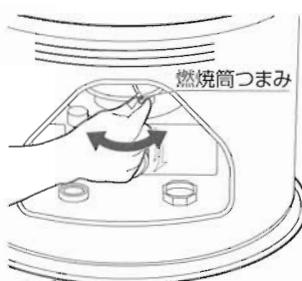

## 炎の調節のしかた

### ⚠ 警告

衣類などの乾燥には使用しないでください。  
乾燥するとこんろの熱気でゆれて落下して、火災の原因になります。



禁止




### 炎の調節

- 炎の調節は、しん調節つまみを回しておこないます。
- しん調節つまみを回して炎を調節するときは、炎の状態のイラストをよく見て、必ず正常燃焼の状態で使用してください。

## 5 使いかた


### 炎の状態

正常燃焼の状態は、加熱天板が赤熱し、黄火が大きく出ない状態です。

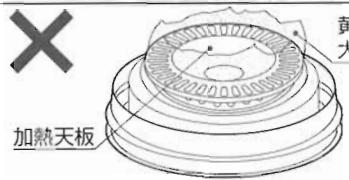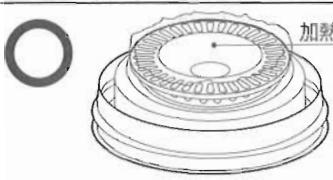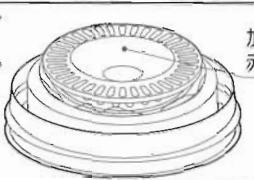異常	正常	異常
 加熱天板 黄火が 大きく出る	 加熱天板が赤熱	 加熱天板が 赤熱しない
しんの上げすぎ (黄火が大きく出る)  すすや一酸化炭素が多く発生します。	正常燃焼	しんの下げすぎ (加熱天板が赤熱しない)  においや一酸化炭素が多く発生します。
	加熱天板が赤熱し、黄火が大きく出ない状態。	

●炎の大きさは上図のように、正常燃焼の状態で使用してください。

- 点火2~3分後、炎が立上がってきたとき、燃焼筒つまみを持って燃焼筒を左右に2~3回動かしますと、炎が早く安定します。
- 炎が安定したら、しん調節つまみを回して、正常燃焼の状態に調節してください。

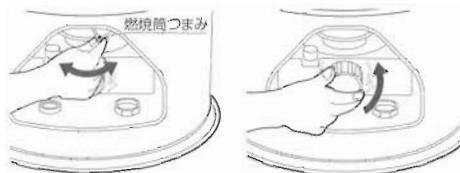

### 調理時の注意

#### ⚠ 警告

なべ、やかんやフライパンなどは、空だきしないでください。  
空だきすると火災の原因になります。



禁 止

- 上面板の外周からはみ出すような大なべ、鉄板などをのせないでください。  
内部に熱がこもったり、炎が横にのびたりして異常燃焼のおそれがあります。
- 不安定なやかん、なべなどは使用しないでください。  
転倒するおそれがあります。



禁 止

煮炊きをおこなう場合は、煮こぼれさせないよう火力の調節をおこなってください。  
煮こぼれ汁が、しんや感震部にかかりますと、火が着きにくくなったり、しんが下がらなくなったり、異常燃焼や故障の原因になります。



注 意

#### ⚠ 注意

- 屋外や部屋の出入口など、風のあたる場所では使用しないでください。  
異常燃焼を起こすおそれがあります。
- 風があたらないように、つい立てを立てる場合は、内部に熱がこもらないように、つい立てをこんろから約15cm以上離してください。



禁 止

上面板の上に、こんろより大きい鍋や鉄板を直接のせて、上面をふさぐような使いかたをしないでください。  
内部に熱がこもり、異常燃焼を起こすおそれがあります。




禁 止

●なべや、やかんをのせたときには、必ず火力の調節をしてください。

なべ等をのせて数分たたら、黄火が出ないようにしん調節つまみを「消火」の方向「□」に回して、しんを下げて調節してください。

最大火力のまま、なべや、やかんをのせますと、炎の出る所がなべ等の底で制限され、火力が余って黄火やすの出ることがあります。はみだした炎により、なべなどの取っ手が過熱され、やけどや取っ手の焼損の原因になります。

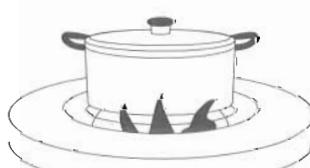

●燃焼中は、ときどき炎を見て、正常燃焼していることを確かめてください。

●煮こぼれをしないように注意してください。

●なべの種類によっては、傾いたり、すべりやすいものがあります。不安定な状態では使用しないでください。中華なべなどの底の丸いなべは、必ずなべの取っ手を持ちながら使用してください。

●しんを上げて火力を強くする場合には、炎が一時的にのびて、なべややかんの底にすすぐことがありますので、ゆっくりとしんを上げて調節してください。

### 火力を弱くする場合の注意

●火力をあまり弱くして、加熱天板が赤熱しない状態のとろ火で燃焼しますと、こんろ内に熱がこもり、においがしたり、こんろのいたみを早めたりします。

# 消火のしかた


## 通常の消火の場合

### 1 しん調節つまみを「ニオイセーブ消火位置」まで、ゆっくりと回す。

しん調節つまみの目印を「消火」の方向「」の「ニオイセーブ消火位置」までゆっくり止まるまで回してください。(速く回すとにおいが出やすくなります。)

### 2 消火を確認する。


- においを少なくするため、1～4分程燃焼（炎が一部残る）して消火します。
- しん調節つまみの目印が「ニオイセーブ消火位置」にあり、火が消えたことを必ず確認してください。

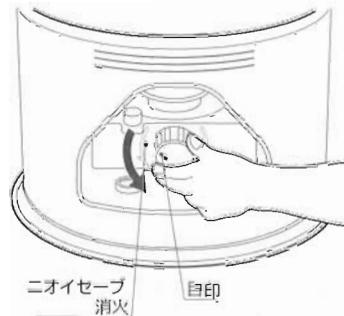

## 緊急の消火の場合

### ○対震自動消火装置の振り子を押し倒す。

- 対震自動消火装置の振り子（感震部）を、押し倒してください。  
しん調節つまみの目印が「真下」にあり、火が消えたことを必ず確認してください。
- このとき急速に消火させるため、においやすすが発生することがあります。
- 対震自動消火装置の振り子（感電部）を押し倒しても、しんが下がらず消火できない場合は、しん調節つまみを回して、しんを下げてください。それでもしんが下がらない場合は、火が消えるまで燃やしきってください。
- 時間に余裕がないときは、燃焼筒の上にコップ1杯(200ml程度)の水をかけて消火してください。

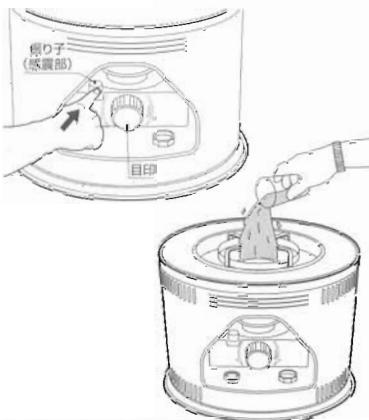

水をかけると水蒸気が出たりします。あわててヤケドをしないように、手袋をはめるか、手にタオルを巻くなどしてからおこなってください。また、あとで油タンク内の水の入った灯油を抜き、しん交換が必要です。

しんを下げられない原因は、しんにタールがたまっていたり、水を含んでいることがありますので、**「保管」「2しんの手入れをする」**の項を参照してしんの手入れをおこなうか、新しいしんに交換してください。

## お願い

消火後、約5分間は再点火しないでください。燃焼筒が冷えきらないうちにしんを上げると、生ガスが発生し、激しい臭気がでたり、点火しないことがあります。

## 6 安全装置

### 対震自動消火装置

- こんろが地震（震度約5以上）や強い振動、衝撃を受けたとき、火災などの危険を防ぐために自動的に消火させる安全装置です。
- しん調節つまみを「点火」の方向にゆっくりと止まるまで回すと、自動的にセットされます。
- 地震によって作動した場合は、周囲の可燃物がたぶれていなか、機器の損傷はないか、灯油がこぼれていないかなど異常がないことを確認した後、再点火してください。

## お願い

燃焼中に、対震自動消火装置が衝いた場合は、消火時のにおいが強く発生します。

# 7 点検・手入れのしかた

## 点検・手入れのしかた

### 点検・手入れをおこなうときは

- こんろを消火し、本体の温度が充分に下がってからおこなってください。
- 手をかけないように、手袋をはめておこなってください。
- 対震自動消火装置の取りはずし、分解はおこなわないでください。
- 必ず乾電池を電池ケースから取りはずしてからおこなってください。

使うたびに


点検箇所	点検内容	処置方法
こんろの周囲	●こんろの周囲に可燃物や障害物がありませんか。 [火災の原因になります]	●常に整理・掃除をし、可燃物をこんろの周囲に置かないでください。
油こぼれ 油たまり 油にじみ	●油タンク、置台の表面に油がこぼれたり、たまつたり、にじんでいませんか。 [火災の原因になります]	●こぼれたり、たまつたり、にじんだ油はきれいにふき取ってください。
油漏れ	●油漏れはありませんか。 [火災の原因になります]	●油が漏れている場合は、すぐに使用をやめ、お買い求めの販売店に修理依頼をしてください。

1箇月に1回以上

点検箇所	点検内容	処置方法
ほこり	●置台に、ほこりがたまっていますか。 ●油タンクの下の隙間に物が入りこんでいませんか。 [異常燃焼や火災の原因になります]	●油タンクを取りはずし、たまたたほこり、ごみなどを掃除機で吸い取ったり、雑巾などでふき取ってください。
対震自動消火装置	●しん調節つまみを回してしんを上げてから、置台をゆすると、対震自動消火装置が作動し、そのときしんが下がり、しん調節つまみの目印が「真下」位置に戻りますか。 [確実に消火することを確認]	●しん調節つまみの目印が「真下」ない場合は、しんの項の点検をしてください。 ●販売店に修理依頼をしてください。
油タンク	●油タンクの中に、水やごみがたまっていますか。 [不完全燃焼したり、火が消えてしまいます]	●給油口ふたをはずして、市販の給油ポンプなどで、油タンクの中の水やごみを吸い出してください。 <small>(1) [保管] 参照)</small>
乾電池	●点火プラグのスパーク音は、「ピー」と鳴りますか。 [乾電池の電圧(消耗)点検]	●音がかすれる場合は電圧が下がっています。新しい乾電池に交換してください。
燃焼筒	●燃焼筒の細かい穴に燃えかすや、すすが付着していますか。 [異常燃焼の原因になります]	●ブラシなどを使って、燃えかすや、すすを取り除き、きれいに掃除してください。
しん	<ul style="list-style-type: none"><li>●しんの先端にタールが付着して、固くなっていますか。</li><li>●しんに煮こぼれ汁が付着していますか。</li></ul> <p>しんにタールが付着していたり、煮こぼれ汁が付着していると、次のような不具合が発生します。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●消火操作をしても、しんが下がらず、消火しない。</li><li>●しん上下の操作が重く、スムースにできない。</li><li>●点火操作をしても、点火しない。</li><li>●燃焼筒が赤熱しなかったり、燃焼中においがする。</li></ul>	<p>●タールが付着している場合は、(1) [保管] 「2しんの手入れをする」に従って、しんの手入れをおこなってください</p> <p><b>お願ひ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>●しんの手入れは、風のある場所ではおこなわないでください。</li><li>●しんの手入れ中はにおいがしますので、部屋の換気をしてください。</li><li>●しんの手入れをおこなっても効果のない場合は、新しいしんに交換してください。</li></ul>
点火プラグ	<ul style="list-style-type: none"><li>●点火プラグが、カーボンやタールで汚れていますか。</li><li>●点火プラグがしんにくい込んでいませんか。 [点火不良の原因になります]</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>●点火プラグが汚れているときは、「点火プラグの掃除」に従って処置をしてください。</li><li>●点火プラグがしんにくい込んでいるときは、「しんの修正」に従って処置をしてください。</li></ul>


### 点火プラグの掃除

- 上面板と燃焼筒を取り出し、電池ケースから乾電池を取り出して、マイナスドライバーなどで、点火プラグの電極や碍子部分に付着した汚れを取り除いてください。
- 掃除が終りましたら、元どおりにしん調節器に燃焼筒をのせ、乾電池を取り付けて正常に点火するかどうか確認してください。
- 点火しにくかったり、点火しない場合は、「しんの修正」をするか、もう一度きれいに掃除し直してください。  
又、しんの手入れ（から焼きクリーニング）をおこなうと、点火プラグに付着した汚れが取れやすくなります。（**①保管**「**2 しんの手入れをする**」参照）

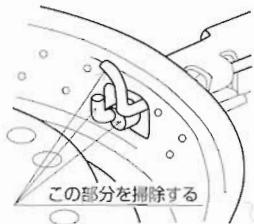

### しんの修正

- 燃焼筒を取り出し、しんを上げて点火プラグ近くのしんの側面を内側に、割り箸などで軽く押さえるように撫でて、しんを整える。
- 一度しんを下げてから燃焼筒をのせ、点火してください。

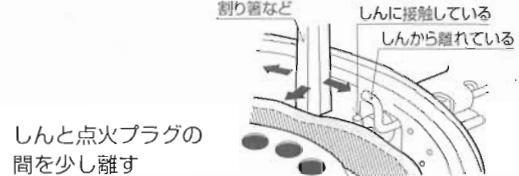

## 8 定期点検

長期間ご使用になりますと、機器の点検が必要です。2年に1回程度、シーズン終了時などに、お買い求めの販売店、または修理資格者〔(財)日本石油燃焼機器保守協会(TEL.03-3499-2928)でおこなう技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)など〕のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。

## 9 故障・異常の見分けかたと処置方法 一修理を依頼される前に一

故障・異常箇所	現象	処置方法										
		原因	点火しない、しにくい	炎が大きくなっている	赤火や、すぐが出て燃える	消火しない、しにくい	においがある	炎があがる	しんが下がらない	しん上下の操作が重い	火の回りが悪い	乾電池の消耗が激しい
しん	しんの出過ぎ。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>								しんを下げて、炎を調節する。
	しんの出が少ない。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>			<input type="radio"/>			新しいしんと交換する。
	しんに水を含んでいる。 又は油タンク内に水が入っている。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>		しんの手入れをする。又は新しいしんと交換する。 油タンク内の灯油を正常な灯油に交換する。				
	しんにタールがついている。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>							
燃焼筒	燃焼筒がしんの上にのっている。			<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				点火してから必ず燃焼筒つまみを持って左右に2~3回動かす。
	しん調節器と燃焼筒との間にすき間がある。				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					しん調節器の上面にタールがついていないか、又は燃焼筒下部に不塗いがないかを調べる。 塗いが悪いときは販売店に連絡する。
燃料	燃焼筒の変形。			<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					燃焼筒が変形していないか確かめる。変形しているときは販売店に連絡する。
	灯油が変質している。 (汚れた油やボリ容器で1年間持ちこした油など)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		しんにタールがつく原因となるので、正常な灯油に交換する。
乾電池	灯油が水やごみを含んでいる。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			正常な灯油に交換する。
	乾電池が消耗している。	<input type="radio"/>										新しい乾電池に交換する。
点火装置	正しく入っていない。	<input type="radio"/>							<input type="radio"/>			正しく入れ直す。
	点火装置のコードがはずれている。	<input type="radio"/>										コードがはずれているときは正しく差し込む。 その他は販売店に連絡する。
	点火装置がショート(短絡)している。	<input type="radio"/>							<input type="radio"/>			ショートしないようになおす。 不明のときは販売店に連絡する。
	点火プラグの電極が正常でない。	<input type="radio"/>										点火プラグが破損していないか確かめる。 (破損している場合は販売店に連絡する)
置台	点火プラグにしんがくい込んでいる。 点火プラグが汚れている。	<input type="radio"/>										しんの修正をする。 点火プラグを掃除する。
	油タンクの下に、ごみ、ほこりがたまっている。			<input type="radio"/>								油タンクの下を掃除する。

この表以外の不具合があるときは、処置方法により処置をしても良くならないときは、使用を中止し、お買い求めの販売店にご相談ください。

## 10 部品交換のしかた

### ⚠ 注意

しんなどの交換部品は、必ずトヨトミ純正部品（指定された部品）を使用してください。純正部品を使用しないと、こんろの性能を損なうばかりでなく、故障や予想しない事故が発生するおそれがあります。



指示

点火装置は、点火時に高電圧が発生します。点火プラグに不用意にさわらないでください。感電のおそれがあります。



感電注意

掃除・点検・手入れをするときは、必ず電池ケースから乾電池を取りはずしてからおこなってください。

●替えしん、燃焼筒などの交換部品が必要な場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。

●部品が販売店にない場合は、別紙の【お客様相談窓口一覧】までお問い合わせください。

### 部品交換のときの注意

●部品交換される場合は、下記の項目を守り、やけどや感電、けがなどしないよう注意しておこなってください。

①手をやけどしないように、こんろは消火し、温度が充分に下がるまで待ってください。

②感電しないように、乾電池は必ず電池ケースからはずしてください。

③手をけがしないように、手袋をはめてください。

●不完全な修理は危険です。お買い求めの販売店か、（財）日本石油燃焼機器保守協会でおこなう技術管理講習会修了者（石油機器技術管理士）などのいる販売店で修理を依頼されることをおすすめします。

## しんの交換のしかた

トヨトミ純正適合しん

トヨ耐熱しん第20種

商品コード：11013907

しんの交換方法・注意内容は、トヨ耐熱しんに添付されている取扱説明書をお読みください。



検査に合格したしんにはこのマークが貼ってあります。マークの色彩は白地に赤インクで表示されています。

## 燃焼筒の交換のしかた

燃焼筒

商品コード：11052906

燃焼筒が劣化して変形した場合は、お買い求めの販売店、または別紙の【お客様相談窓口一覧】までお問い合わせください。

## 点火プラグの交換のしかた

点火プラグを交換するときは、お買い求めの販売店、または別紙の【お客様相談窓口一覧】までお問い合わせください。

## 乾電池の交換のしかた

●5・6ページ【製品の取り出しと部品の装着】を参照して、必ず4個とも市販の新しい乾電池〔単二形乾電池〕に交換してください。

●取りはずした古い乾電池は、表示してある使用推奨期限内は、電池能力が残っていれば他の製品に使用できますので、再利用されることをおすすめします。

## 11 保管（長期間使用しない場合）

### ⚠ 注意

長期間使用しないとき又は保管するときは、必ず灯油を抜いて、電池ケースから乾電池を取りはずしてください。

傾けたり、横倒しの状態では保管しないでください。

火災のおそれがあります。



指示

### 1 油タンク内の灯油を抜き取る。

①油タンクの給油口のふたをはずし、市販の給油ポンプで油タンク内の灯油を抜き取ってください。



②油タンクに水やごみが残ったまま保管すると、さびや穴あきの原因になります。きれいな灯油ですすぎ洗いをしてください。

### 2 しんの手入れをする。(から焼きクリーニング)

#### お願い

- しんの手入れは風があたる場所ではおこなわないでください。
- しんの手入れ中はにおいがしますので、部屋の換気をおこなってください。

しんの手入れ（から焼きクリーニング）をして、しんの先端に付着したタール分を取り除いてください。

### ●しんの手入れ

(から焼きクリーニング)の方法

●次ページ3項の①～④を参照して、反射板、上面板、燃焼筒を取りはずし、しんの先端が固くなっている時は、ラジオペンチなどで固い部分を軽くつぶしてからおこなってください。



①前項1の手順で油タンクの灯油を抜き取ってください。

②燃焼筒をしん調節器の上に正しくのせ、上面板、反射板を元通りに取り付けてください。

③通常の点火操作をして、正しく燃焼させてください。

④火力が小さくなったら、しんを一杯に上げて自然に消火するまで燃やしきってください。

●しんの手入れをしても効果がない場合は、新しいしんに交換してください。


### 3 油タンクを取り出し、本体の内部を掃除する。

- ①手をけがしないように、手袋をはめてください。
- ②反射板と上面板を取りはずしてください。
- ③燃焼筒を取り出してください。
- ④しん調節器の上部を持って油タンク全体を左「○」に回してから、持ち上げて取り出してください。



#### 感震部の点検・手入れをおこなう

- ごみやほこりがついていたら、やわらかい布できれいにふき取ってください。
- 錆が多量に発生している場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。
- こんろの汚れは、ぬれた布でふいて落とし、乾いた布で水気を取り除いてください。

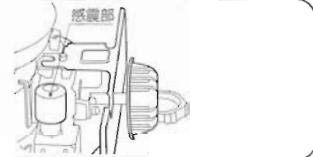

油タンクを取り出したり、入れるときは、手を滑らせたり、本体の内側だけがをしないように、ゆっくりと慎重におこなってください。

⑤付着したごみやほこり等による汚れは、きれいにふき取り、水気のないようにしてください。

⑥掃除終了後は油タンクを、本体内に入れてください。

しん調節器の上部を持って、油タンクを水平に保ちながら体にいれ、右「○」に止まるまで回して固定してください。

⑦取りはずした部品を元どおりに取り付けてください。



### 4 電池ケースから乾電池を取りはずす。

乾電池を取りつけたまま保管すると、液漏れしてこんろを腐食させることができます。

### 5 対震自動消火装置を作動させる。

対震自動消火装置の振り子を押して対震自動消火装置を作動させ、しんを下げた状態にしてください。

### 6 各部の点検、掃除をする。

①⑦【点検・手入れのしかた】の項目にしたがって、点検、手入れ、掃除をしてください。

②こんろの各部品は、よく掃除して、いたんでいるものは新しいものに交換してください。

③こんろの汚れは、ぬれた布で汚れを落とし、乾いた布で水気を取り除いてください。

### 7 収納する。

包装箱に入れて、湿気の少ない場所に保管してください。「取扱説明書」や「保証書」も忘れずに大切に保管してください。

#### お願い

高温多湿、直射日光に当たる場所には、保管しないでください。錆が出たり、樹脂部品が変形する原因になります。

- 灯油は変質を防ぐため、翌シーズンに持ち越さない(使いきる)ようにしてください。
- 取りはずした乾電池は、表示してある使用推奨期限内は電池能力がのこっていれば他の製品に使用できますので、再利用されることをおすすめします。

## 12 廃棄するとき

11【保管】の1項を参照して、油タンク内の灯油を抜き取り、電池ケースから乾電池を取りはずして廃棄してください。

## 13 仕様

型式の呼び		HH-S219E		
種類		石油こんろ		外寸法 (置台を含む)
点火方式		石油こんろ		高さ328mm 幅451mm 奥行451mm
使用燃料		灯油(JIS1号)		質量
燃料消費量		2.1kW (0.204L/h)		約7.4kg
こんろ効率		46%		種類
出力		2.1kW		普通筒しん
油タンク容量		4.9L		トヨ耐熱しん第20種
燃焼継続時間		約24時間		呼び寸法
				内径 85mm
				厚さ 2.5mm
				吸上量 200%
				安全装置 対震自動消火装置(しん降下式)

## 14 アフターサービス

### 保証について

- 添付しております保証書は販売店で所定事項を記入してお渡ししますので、お受け取りください。記載内容をご確認のうえ大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い求めの日より1年間です。

#### お願い

次のような原因による故障および事故につきましては、保証の対象となりませんのでご注意ください。

- (1) 変質灯油や不純灯油など、また灯油以外の燃料を使用したための故障や事故。
- (2) ほこりや汚れなど、手入れのゆきとどかないためにおこった故障や事故。
- (3) 純正部品以外のものを使用したり、しんにタールが付着したり、水を吸ったり、乾電池の電圧不足による故障。
- (4) 消耗品(乾電池、しん)の故障。
- (5) この取扱説明書や、注意書、ラベル類による表示、危険・警告・注意・お願い事項が守られず、誤った使い方をされた場合の故障や事故。

●その他詳細の保証内容については、保証書の記載内容をご覧ください。

### 修理を依頼するとき

⑨ [故障・異常の見分けかたと処置方法]に従って、お調べください。

直らないときは、ご使用を中止し、必ずお買い求めの販売店にご連絡ください。

●連絡いただきたい内容は次の通りです。

- ①品名…石油こんろ
- ②型式の呼び…HH-S219E
- ③お買い求め年月日
- ④故障の状況(できるだけ具体的に)
- ⑤おなまえ、おところ、電話番号

●修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

●保証期間が過ぎていても、修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

●修理料金は、技術料、部品代、出張料などで構成されています。

●修理・引越しなどで、こんろを運搬される場合は、電池ケースから乾電池を取りはずして、油タンクの灯油を必ず抜いてください。  
運搬の途中に灯油がこぼれ、周囲を汚すおそれがあります。

### 補修用性能部品について

●石油こんろの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。

●補修用性能部品とは、製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### ●消耗・劣化する部品

●使用期間により、交換・メンテナンスが必要な部品…しん

●変質灯油、不純灯油の使用で劣化しやすい部品…しん

### 故障・修理の際の連絡先

アフターサービスについてわからない場合は、お買い求めの販売店、または、お近くの[お客様相談窓口一覧](別紙参照)までお問い合わせください。

お客様へ…おぼえのために記入されると便利です。

型式	HH-S219E	お買い求め年月日	年	月	日
お買い求め店名	(電話番号) ( ) - -				

### 株式会社トヨトミ

本社 名古屋市瑞穂区桃園町5番17号  
TEL <052> 822-1144  
FAX <052> 822-2742