TOYOTOMI 取扱説明書

保証書付き

ご注意

使いはじめや、しんのお手入れをした後は、 しんに充分灯油がなじむよう、給油して から約20分待って点火してください。

しんに充分灯油がなじんでいないと、しんの上下 操作が重くなったり、点火や消火ができないことが あります。


型式KS-GE67

自然通気形 開放式石油ストーブ

目 次

このたびは本機をお買い求めいただき まことにありがとうございます。

- ●ご使用になる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく使用してください。 この「取扱説明書」は、大切に保管しておいてください。
- ●この製品は日本国内専用ですので、 日本国外では使用できません。また、 アフターサービスもできません。

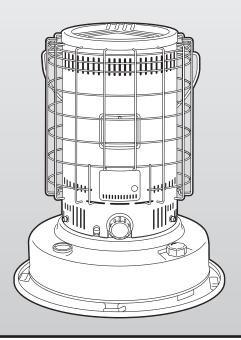

乾電池別売

乾電池は附属されていません。 単二形乾電池(4個)をお買い求めください。 (アルカリ乾電池を推奨します。)

(製品アンケートにご協力ください)

製品アンケートはこちらです。 http://www.toyotomi.jp/aiyou/ **©** ※通信料などはお客様のご負担になります。



①安全のために必ずお守りください・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1~3 3~4 4~6 4 4 5 6
⑤使いかた 点火のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7~9 7 8 8~9 9
□ 日常の点検・手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9~11 11 11~12 12 12~13 13 14 14 14 14





変質した持ち越し灯油 **使用厳禁**



安全のために必ずお守りください

●お使いになる人や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、製品を安全に正しく使用するために、必ずお守りいただくことを説明しています。

●ここに示した表示は、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

⚠危険(DANGER)

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または 火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

警告(WARNING)

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または 火災の可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意(CAUTION)

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害の 発生が想定される内容を示しています。

お守りいただく内容を、次の絵表示で区分しています。







この絵表示は、「禁止」 されている内容です。



この絵表示は、「注意」 していただく内容です。



この絵表示は、必ずして いただく「指示」内容です。

説明文中の「お願い」「お知らせ」事項は、本機を誤りなく正しくお使いいただくための内容が記載されています。

⚠危 険(DANGER)

★ガソリン使用禁止

ガソリンなど揮発性の高い油は、 絶対に使用しないでください。 少量の混入でも、火災の原因になります。(燃料 5ページ参照)





★スプレー缶厳禁

スプレー缶やカセットこんろ用ボンベ などを、ストーブの上や周囲に放置 しないでください。








★可燃物近接厳禁

●カーテン、布団や毛布など や燃えやすいもののそば では使用しないでください。 火災の原因になります。



●可燃物とは、図に示す距離を確保してください。

|||| 上方1m以上1



★衣類の乾燥厳禁

衣類などの乾燥には使用しないでください。 衣類が乾燥すると、ストーブの熱気でゆれて 落下して火がつき、火災の原因になります。

★給油時消火

給油は、必ず消火していることを確認し、 ストーブの温度が充分に下がってから、 他に火の気のない所でおこなって ください。火災の原因になります。





★燃焼筒は正しくセットする

点火操作前に、燃焼筒つまみを左右に2~3回動かし、燃焼筒が 正しく、しん調節器にセットされているか、しんの上にのって いないかなどの燃焼筒のすわりを必ず確かめてください。

燃焼筒が正しくセットされていないと、異常燃焼して、すすが発生し 室内を汚染したり火災につながるおそれがあります。

燃焼中は熱膨張により、燃焼筒が左右に動きづらい場合があります。 一旦、消火しストーブが冷めてから燃焼筒を左右に動かしてください。 マッチで点火した場合は、燃焼筒のセットを確認するとともに マッチの燃えかすを、しん付近やストーブ内に落としたり、置台の上に

置かないでください。火災の原因 になります。

マッチや点火用ライターなどの 特に引火性の高いものは、 ストーブ及びその周囲に絶対に 置かないでください。火災の 原因になります。






警告(WARNING)

★換気必要

●換気せずに使用しつづけないでください。 酸素が不足すると、不完全燃焼し、一酸化炭素 などが発生して中毒になるおそれがあります。 また、乳幼児や呼吸器疾患などのかたは、 体調不良になるおそれがあります。



●換気する場合は、換気扇を使用したり(換気扇を 使用する場合は、離れた位置の窓を開けないと充分な換気がで きない場合があります。)2箇所以上の(風の出入りのある)開 口部を設けると効率よく換気できます。

窓が凍結していたり、地下室などで換気が充分におこなえない場 所では、使用しないでください。

★寝るとき消火

※外出するとき消火

※人のいないところでは使用しない

寝るときや外出するときは、必ず火が消えていることを 確認してください。また、人目の届かないところでは、 使用しないでください。

火災など予想しない事故が発生するおそれがあります。

★ガード・置台を外したまま使用しない

●高温部(炎筒)に直接、体や衣類などの可燃物が触れるため、 ガードを外したまま使用しないでください。 やけどや火災の原因になります。

●敷物で燃焼用空気取入部がふさがれ たり、ストーブ下面が熱くなったりする おそれがあるため、置台を外したまま 使用しないでください。 異常燃焼や火災の原因になります。





★可燃性ガス使用厳禁 ストーブを使用している部屋で、可燃性ガスが 発生するもの(ガソリン、ベンジン、シンナー)

や、スプレーを使用しないでください。 火災や故障の原因になります。





★空だき厳禁

なべ、やかんやフライパンなどは、空だき しないでください。 空だきすると火災の原因になります。








★しんを下げすぎない

「燃焼範囲」を目安に炎の状態を見て火力調節して ください。





★改造使用の禁止

改造して使用しないでください。 安全装置の無効化などストーブの安全性 を損なう改造は、火災など思わぬ事故の 原因になります。





〕安全のために必ずお守りください

⚠注意(CAUTION)

★正常燃焼の確認

燃焼中はときどき炎を見て正常に燃焼していることを確認してください。 しんが上がりすぎたり、燃焼筒がずれているとすすけて異常燃焼したり、火災の原因になります。また、点火後そのまま 放っておいたり、使用する部屋が適用畳数よりせまかったり、長時間使用を続けたりすると炎が大きくなってすすが出る ことがあります。



★大なべ禁止

)天板からはみ出すような大きななべ、鉄板 などをのせないでください。 内部に熱がこもったり炎が横にのびたりして 異常燃焼のおそれがあります。



●不安定なやかん、なべなどは使用しないでください。 転倒するおそれがあります。

★やかんやなべなどの使用注意

やかんやなべなどをのせた場合は、細心の 注意をしてください。

振動や接触によって、やかんやなべなどの 熱湯がこぼれ、やけどのおそれがあります。 吹きこぼれたり、煮こぼれたりした場合は、 お買い求めの販売店に点検を依頼して ください。





製品の故障の原因になります。天板・炎筒に 割れ、欠けが発生したりします。

変質灯油(持ち越した灯油など)、不純灯油(灯油 以外の油・水・ごみが混入した灯油など)などの不良

灯油を使用しないでください。しんがふくらんだり、 灯油を吸い上げなくなり異常燃焼や故障(しん調節

つまみが回らない、しんが下がらない、点火できない、

★窓雲母の破れ使用禁止

炎筒の窓雲母が破れたり、穴があいた状態では、 絶対に使用しないでください。

異常燃焼を起こしたり、すすが発生するおそれが あります。

使用禁止

★移動・運搬するときの注意

- ▶ストーブを移動させる場合は、必ず消火し、ストーブの 温度が充分に下がってから、つり手を持ち製品を つり下げて傾けないように静かに移動してください。 つり手を斜め、横方向に倒して持ち上げると、 つり手が抜けて製品が落下して危険です。
- ●修理·引越しなどで、ストーブを運搬される場合は、 電池ケースから乾電池を取りはずして、油タンクの 灯油を抜いてください。
 - 運搬の途中で灯油がこぼれて、周囲を汚す おそれがあります。





★燃焼中移動禁止

(燃料 5ページ参照)

★不良灯油使用禁止

火のついたまま持ち運ばないでください。 やけどのおそれがあります。また、転倒すると 火災になるおそれがあります。






★異常·故障時使用禁止

火が消えない)の原因になります。

油漏れやにおい、すすの発生、炎の状態など 異常や故障と思われるときは、使用しないで ください。









(12ページ)に従って処置してください。

★高温部接触禁止

はずしてからおこなってください。

感電のおそれがあります。

★高電圧注意

●燃焼中や消火直後は、高温部、天板 (ストーブの上面)やガードに手など ふれないように注意してください。 やけどのおそれがあります。

点火装置は、点火時に高電圧が発生します。

点火プラグに不用意にさわらないでください。

掃除、点検·手入れをするときは、必ず乾電池を取り





感電注意

- ▶燃焼中は必ずつり手を降ろしてください。 やけどのおそれがあります。
- ●やかんやなべの取っ手は、加熱している場合もありますので やけどに注意してください。

おそれがあります。 ★点火前の注意

★純正部品の使用

部品)を使用してください。

使いはじめや、しんのお手入れをした後は、しんに 充分灯油がなじむよう、給油してから約20分待って、 点火してください。

しんなどの部品は、必ずトヨトミ純正部品(指定された

純正部品を使用しないと、ストーブの性能を損なう

ばかりでなく、故障や予想できない事故が発生する

しんに充分灯油がなじんでいないと、しんの上下操作が 重くなったり、点火や消火ができないことがあります。





指示

分解禁止

★ほこりの除去

燃焼部周辺や置台、製品内部のほこりをときどき掃除 してください。





★安全装置の作動確認

使用開始時と、使用中は1箇月に1回以上、対震 自動消火装置を作動させて確実に消火することを 確かめてください。



確実に消火しないときは使用しないで、すぐに修理してください。

故障、破損したら使用しないでください。 不完全な修理は危険です。

★分解修理の禁止

●長期間使用しないとき、または保管するときは、 必ず灯油を抜いて、電池ケースから乾電池を取り はずしてください。


傾けたり、横倒しの状態では保管しないでください。 火災のおそれがあります。(保管 13ページ参照)

●しんの手入れ(から焼きクリーニング)は、風が あたる場所ではおこなわないでください。



★廃棄するとき

ストーブを廃棄処分するときは、必ず油タンク内の 灯油を抜き取り、電池ケースから乾電池を取りはず





指示 火災のおそれがあります。

★保管時にしていただくこと

1安全のために必ずお守りください

⚠注意(CAUTION)

★お子様やお年寄りのご使用に注意

お子様やお年寄り、体の不自由な方がお使いに なる場合は、ストーブの取扱い、部屋の換気、高温部へ の接触によるやけど、低温やけどや脱水症状などに ついて周囲の人が充分に注意してください。



★ふく射熱に長時間あたらない

ください。炎が出て危険です。

ストーブの間近でふく射熱に長時間あたりつづけると、 低温やけどや脱水症状になるおそれがあります。 とくに、幼いお子様やお年寄り、病気や体の不自由な 方などの暖房には充分に注意してください。

風のあたる場所、部屋の出入口、屋外 ●風のあたる場所や屋外では使用しないで

掃除機の排気があたらないように注意してください。

転倒して事故や火災が起きるおそれがあります。

落下物により火災が起きるおそれがあります。

直射日光のあたる場所、温度の高い場所

つまずく場所で使用しないでください。

不安定な物をのせた棚などの下

●部屋の出入口など人の通る場所、人がぶつかったり



使用禁止

火災や予想しない事故や

水平でない場所、不安定な場所

- ●傾斜した場所や振動の激しい所では、使用しないでください。 対震自動消火装置が誤作動することがあります。
- ●しっかりした安定した場所で使用してください。
- 移動車両の中や、不安定な台の上で使用しないでください。 転落したり、火災になるおそれがあります。

暖炉などストーブが囲われる場所

暖炉や押入れに入れての使用など、特殊な使いかたをしないでください。 火災の原因になります。

ほこりや湿気の多い場所

粉類や繊維を取扱う場所や温室·養鶏場など、塵やほこりの多い 場所では使用しないでください。

燃焼用空気を取入れる箇所が目づまり状態になり、異常燃焼を 起こすおそれがあります。

可燃性ガスの発生する場所、またはたまる場所

爆発や火災の原因になります。

●異常燃焼を起こすおそれがあります。 ●油タンクの灯油があふれ出て火災のおそれがあります。

発生するおそれがあります。

温室・飼育室など人のいない場所

使用環境の変化で、火災や室内汚染など予想しない事故が

高地(1300m以上の場所)

酸素濃度が薄いので異常燃焼を起こすおそれがあります。

理・美容院、クリーニング店などスプレーや化学薬品を使う場所

化学薬品がストーブの熱で変化し、ストーブの故障や、腐食性ガスの発生により金属・鏡・ガラスなどを傷める原因となります。

お願い (NOTICE)

★灯油の廃棄

灯油の廃棄処分は、灯油を お買い求めになった販売店に ご相談ください。


★結露に注意

ストーブは室内で燃焼するため、気密の高い部屋などでは、換気を充分にして ください。換気をしていないと、壁や天井に結露してカビが発生する場合や、 結露によってパソコンや電気機器等に、障害が生じるおそれがあります。


②使用する場所

★効果的に使用するために


- ●ストーブは、なるべく部屋の中央に置いていただきますと、対流効果によって部屋の温度の ムラが少なくなり、効果的な暖房ができます。
 - ただし、部屋の出入口や人の通る場所、風のあたる場所、可燃物のそばには置かないでください。
- 部屋の空気をサーキュレータなどで対流させますと、部屋の温度のムラがより少なくなり、 効果的に暖房ができます。(このときストーブには直接風があたらないように注意してください。)

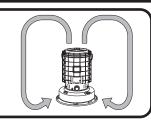

3各部のなまえ

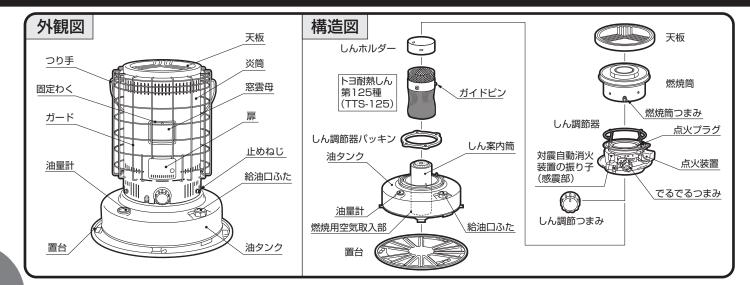

3各部のなまえ

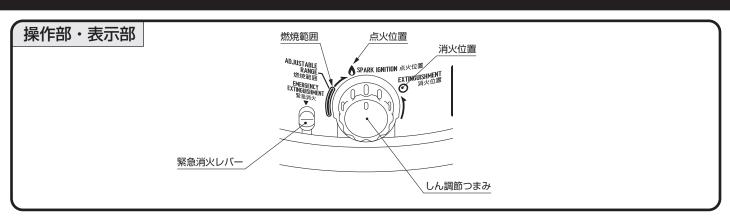

4 使用前の準備

ストーブを取り出す


包装箱に表示してある「包装の内容」をごらんになったうえで、 包装箱から包装材などを取り除き、製品を傷付けないように 取り出してください。

包装箱や包装材はストーブを保管するときに必要です。 取扱説明書も忘れずに保管してください。

お願い)

包装材は可燃物ですから、必ず取り除いてください。

2 天板を取りはずしてください。

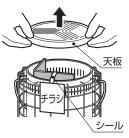


炎筒内部の包装材とシール、包装材にシールで貼り付けて あるチラシを取り出してください。

包装材を取り出さずに使用すると、火災のおそれがあります。



- 天板を炎筒にかぶせてください。
- 置台に油タンクをのせ、油タンク脚を置台の止め板の下に 押し込んで右に回して固定してください。




お願い

- ●必ず置台を取り付けて使用してください。 置台を取り付けて使用しないと、火災など予想しない 事故が発生するおそれがあります。
- ●油タンクの脚などでケガをしないようにしてください。

乾電池を取り付ける

- ●乾電池は別売です。 市販の単二形乾電池(4個)を購入してください。 (アルカリ乾電池を推奨します。)
- 炎筒側面の電池ケースカバーを取りはずしてください。

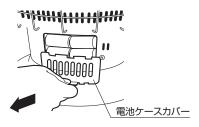

- 単二形乾電池(4個)を、電池ケースの⊕⊖表示に正しく 合わせて取り付けてください。
 - ●充電式電池では電圧が低く着火しにくくなります。
 - ●新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う乾電池を混ぜて 使用しますと、点火できなかったり、点火しにくくなったり、 液漏れや破裂する原因になります。



電池ケースカバーを、元通りに取り付けてください。

でるでるつまみの位置の確認

しん調節つまみを引き抜いて、内部にあるでるでるつまみの①の 位置に、固定ピンが入っていることを確認してください。 違っていましたら①にはめ替えてください。

(でるでる芯の使いかた 9ページ参照)



| お)願い)製品の輸送中に生じた炎筒の破損、燃焼筒の変形、ねじのゆるみや、はずれなどがないか調べてください。

4 使用前の準備

燃料

⚠危険

★ガソリン使用禁止

ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。 少量の混入でも、火災の原因になります。







- ●燃料は灯油(JIS1号灯油)を必ず使用してください。
- ◉不良灯油(変質灯油、不純灯油)は、絶対に使用しないでください。
- ●誤ってガソリンなどの燃料を使用したことがわかったときは、あわてずに緊急消火レバーを押し下げて消火してください。

灯油とガソリンの見分けかた

指先に使用燃料をつけて息を吹きかけます。

火の気のない所でおこなって ください。

O 灯油 × ガソリン 灯油は 濡れたまま ガソリンは すぐ乾く

不良灯油(変質灯油、不純灯油)とは

変質灯油とは

- ●昨シーズンより持ち越した灯油。
- ●温度の高い場所で保管した灯油。
- ●日光の当たる場所で保管した灯油。
- ●乳白色のポリタンクで保管した灯油。
- ●灯油用ポリタンクのふたが開けてあった灯油。





不純灯油とは

- ●水やごみなどが混入した灯油。
- ●ガソリン、軽油、シンナー、天ぷら油、機械油などが 混入した灯油。
- ●灯油以外の油を入れたことのある容器に保管した灯油。
- ●水抜剤や助燃剤を添加した灯油。



正しい灯油の保管方法

- ●灯油は屋内の冷暗所で保管してください。
- ●火気、雨水、ごみ、高温、日光を避けた場所で、保管 してください。

翌シーズンに持ち越さないようにしてください。

●紫外線を通しにくい色付きの灯油用ポリタンク(推奨マーク付)を使用してください。

乳白色のポリタンク(水用)は使用しないでください。 ふたはしっかり閉めて保管してください。


但し、灯油は紫外線だけでなく温度でも変質するので 推奨マーク付の灯油専用容器でも日なたに放置しないで ください。

日なたに放置すれば変質灯油になってしまいます。

良い保管

直射日光、雨水が当たらず、火気のない冷暗所へ保管。





悪い保管






不良灯油(変質灯油、不純灯油)の見分けかた

- ●まずは、灯油が正しい保管状態であったかどうか確認してください。
- ●次に、色で見分ける方法があります。

2つのコップを用意し、片方には水、もう片方には灯油を入れます。その2つのコップの背後に白い紙をあて、色を比較し、灯油に色がついていたら変質灯油の可能性があります。変質灯油になるとうす黄色をおびた色になったり、すっぱい臭いがしたりします。(保管状態によっては、変色していなくても灯油が変質している場合があります。)また、水が混入した不純灯油の場合は、水が下にたまり、灯油と水が分離した状態になります。


少しでも色がついていたら使用しない。





変質灯油や不純灯油などの不良灯油を使用すると

●灯油の程度によりますが、 1~30日のご使用でしんの 先端(図1)または第1糸と 第2糸の間(図2)に多量の タールがたまり、その部分が 固くなったり、点火しにくく なったり、淡が大きくなら なかったり、激しいにおいが したりします。

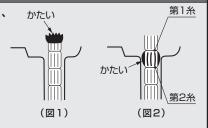

また、消火時にしんが下がらず火が消えなくなります。

- ●水の混入した灯油を使用しますと、油タンクに灯油が残っていても 炎が小さくなったり、しんが上下しにくくなったり、異常燃焼を起こして 激しいにおいがしたり、火が消えたりします。
- ●ガソリン、シンナーなど、揮発性の高いものが混入した灯油を使用しますと、火災の原因になります。

万一変質灯油や不純灯油などの不良 灯油を使ったときの処置のしかた

- 1 油タンク内の悪い灯油を抜き取り、良質の灯油で内部を2~3回洗浄してから良質の灯油に入れ替えてください。
 - (悪い灯油が残っていると再発します。)
- 2 11ページの「しんの手入れ」を参照して、しんの 先端の固くなっている部分を、ラジオペンチ などで軽くつぶしてから、しんのから焼きクリー ニングをしてください。
- 3 しんの手入れをおこなっても効果のないときや、 水が多量に混入している場合は、しんを取り 替えてください。

替えしんについては、販売店までお問い合わせ ください。

お願い

変質灯油や不純灯油などの不良灯油が原因で、故障した場合の修理については、保証期間中であっても保証の対象外となります。

4 使用前の準備

給油のしかた

魚警告

★給油時消火

給油は、必ず消火していることを確認し、ストーブの温度が充分に下がってから、 他に火の気のない所でおこなってください。 火災の原因になります。



1 給油口ふたを開ける。

給油口ふたを、左(**()**)に回して開けてください。



沖量計を見ながら給油する。

●市販の給油ポンプの先端を 止まるまで軽く差し込んで、 油量計を見ながら給油して ください。

(ホースが抜けないように 手で固定しながら給油して ください。)

●灯油は、油量計の「満」の 位置まで給油してください。 「危」の位置まで入れ過ぎ ますと、あふれ出ることが ありますので充分に注意して ください。




お願い

- ●オート給油ポンプを固定する場合は、ホースを油タンクに クリップで固定できないので、必ず、ホースが給油口から 抜けないように手で固定しながら使用してください。
- ●オート給油ポンプの「満量位置」の調節は、ポンプの 取扱説明書に従っておこなってください。

3 給油口ふたをしっかり締める。

- ●給油口ふたを、右(⌒)に回して しっかり締めてください。
- ●灯油容器のふたも、しっかり締めて おいてください。



▲ こぼれた灯油はよくふき取る。

●灯油をこぼした場合はよくふき取り販売店にご相談 ください。そのまま使用されますと、臭気を発生する原因、 火災の原因となります。

給油の目安

ストーブを使用するときは、ときどき油量計を見て、灯油があるかどうか確認し、油量計の針が「O」の位置を示す前に給油してください。

●給油口の周辺が、多少にじみが出たり、多少黄色くなったりすることがありますが、異常ではありません。

点火前の準備と確認

⚠警告

★燃焼筒は正しくセットする

点火操作前に、燃焼筒つまみを左右に2~3回動かし、燃焼筒が正しく、しん調節器にセットされているか、しんの上にのっていないかなどの燃焼筒のすわりを必ず確かめてください。 燃焼筒が正しくセットされていないと、異常燃焼してすすが発生し室内を汚染したり火災につながるおそれがあります。




点火前の確認

- ●ストーブの上方や周囲、置台の上に、布類や紙やマッチなど、可燃物がないことを確認してください。 可燃物があると火災のおそれがあります。
- ●ストーブが水平で安定した場所に設置してあることを確認してください。

燃焼筒のセットを確認する

ストーブを車で運搬したり、燃焼筒を取りはずした場合は、燃焼筒がしん調節器に正しくセットされていないことがあります。

点火操作前に、燃焼筒つまみを左右に2~3回動かし、燃焼筒が正しく、しん調節器にセットされているか、 燃焼筒のすわりを確かめてください。

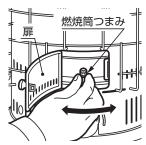

対震自動消火装置のセット

しん調節つまみを、右「♠ SPARK IGNITION・点火位置」の方向(←→)に、ゆっくり止まるまで回しますと、対震自動消火装置が自動的にセットされます。

対震自動消火装置がセットできない場合はいったんしん調節つまみの目印を左方向へ回してからおこなってください。



5使いかた

点火のしかた

⚠注意

★点火前の注意

ことがあります。

使いはじめや、しんのお手入れをした後は、しんに充分灯油がなじむよう、給油してから約20分待って、点火してください。 しんに充分灯油がなじんでいないと、しんの上下操作が重くなったり、点火や消火ができない



шиници


●初めてお使いになるときは、点火後、ストーブに付着しているほこりや油が焼けるにおいがしますが、しばらく使用していただければにおいはなくなります。

●点火後しばらくの間は、炎が安定せず、「ボッ、ボッ、ボッ」と燃焼音がしますが、異常ではありません。しばらくすると炎が 安定し、音がしなくなります。

電池点火のしかた

】 しん調節つまみを右方向へ回し、目印が「♠ SPARK IGNITION・点火位置」になり、止まるまで回す。

- ●しん調節つまみを右「♠ SPARK IGNITION·点火位置」の方向(ヘン) にゆっくり完全に止まるまで回し、しんをいっぱいに上げて点火してください。
- ●「ピィー」という放電音がするまで 回してください。
- ●しん調節つまみが、止まらずに 戻ってしまう場合は、いったん、 しん調節つまみを左方向へ回して





2 火が着いたことを確認する。

- ●火が着いたことを確認したら、しん調節つまみから手を ゆっくりはなしてください。
- ●火が着いた後もしん調節つまみを回しきったままですと、 乾電池の消耗が早くなります。また、カーボンが付着して、 点火しにくくなる原因になります。

点火しにくい場合は

●点火プラグ付近から白煙が出て 点火しにくい場合は、しん調節 つまみを少し戻してから、再び 右「♠ SPARK IGNITION·点火位置」 の方向(⌒_)に、ゆっくり止まる まで回すと点火しやすくなります。



- ●しんにタールやカーボンが付着 したり、点火プラグに水分がついていたり汚れてくると、 点火しにくくなります。しんの手入れ、しんの修正、 点火プラグの掃除をおこなってください。(日常の点検・ 手入れ 9・10・11ページ参照)
- ●乾電池の電圧が不充分で点火しにくい場合は、新しい 乾電池〔単二形乾電池4個〕を購入のうえ交換して 使用してください。

3 燃焼筒のセットを確認する。

点火操作後、すぐに扉を開けて燃焼筒つまみを左右に2~3回動かし、燃焼筒が正しくしん調節器にセットされているか、しんの上にのっていないかなどの燃焼筒のすわりを必ず確かめてください。



燃焼筒が正しくセットされていないと、 異常燃焼し、多量のすすが発生したり、 火災になるおそれがあります。

◢ 扉を閉める。

扉を閉めてください。扉を開けたまま使用すると、風の 影響をうけて異常燃焼を起こすおそれがあります。

電池点火が使えないとき

| しん調節つまみを右「♠ SPARK IGNITION・点火 位置」方向へゆっくり回す。●しん調節つまみを右「♠ SPARK しん調節つまみの目印


- ●しん調節つまみを右「♠ SPARK IGNITION:点火位置」の方向(ヘ) へゆっくり完全に止まるまで回してください。
- ●しん調節つまみが、止まらずに 戻ってしまう場合は、いったん、 しん調節つまみを左方向へ 回してください。回せない場合や 硬い場合は、しんにタールが ついています。しんの手入れ(か
 - ついています。しんの手入れ(から焼きクリーニング) または、新しいしんと交換してください。

2マッチや市販の点火用ライターで点火する。

- ●扉を開けて、燃焼筒つまみを 持ち上げ、マッチや市販の点火用 ライターなどを使ってしんに 火を着けてください。
- ●たばこ用のライターで点火しないでください。
- ●マッチで点火した場合は、マッチの燃えかすを、しん付近やストーブ内に落としたり、置台の上に置かないでください。 火災の原因になります。

3 燃焼筒のセットを確認する。

●火が着いたことを確認したら、すぐに燃焼筒つまみを左右に2~3回動かし、燃焼筒が正しくしん調節器にセットされているか、しんの上にのっていないかなどの燃焼筒のすわりを必ず確かめてください。



燃焼筒が正しくセットされていないと、異常燃焼し、多量のすすが発生したり、火災になるおそれがあります。

●火が着いたことを確認したら、しん調節つまみを少しだけ (点火した火が消えない程度に)消火の方向に回してみて、 引っかかりがなくスムーズにしんが下げられることを 確認してから、もう一度しんを上げて使用してください。 しん調節つまみがスムーズに回らないときは、燃焼筒を 持ち上げて、しんを完全に下げてから、点火操作を始め からやり直してください。

⚠扉を閉める。

扉を閉めてください。扉を開けたまま使用すると、風の 影響をうけて異常燃焼を起こすおそれがあります。

5使いかた

炎の調節のしかた

҈≜告

★衣類の乾燥厳禁

衣類などの乾燥には使用しないでください。 衣類が乾燥すると、ストーブの熱気でゆれて落下して火がつき、火災の原因になります。



八注意

★やかんやなべなどの使用注意

やかんやなべなどをのせた場合は、細心の注意をしてください。 振動や接触によって、やかんやなべなどの熱湯がこぼれ、やけどのおそれがあります。 吹きこぼれたり、煮こぼれたりした場合は、お買い求めの販売店に点検を依頼してください。 製品の故障の原因になります。



炎の調節

- ●炎の調節は、しん調節つまみを回しておこないます。
- ●しん調節つまみを回して炎を調節するときは、炎の状態 のイラストをよく見て、必ず正常燃焼の状態で使用して ください。

炎の状態


(最大)正常燃焼のときの炎の長さは、内炎板から3~4cmです。

く しんの上げすぎ

炎が大きくなりすぎている すすや一酸化炭素が多く発生する

正 常 燃 焼


炎の大きさは正常燃焼の状態で使用してください



〔最大〕炎が内炎板から3~4cm



〔最小〕炎が内炎板から1cm



においや多量のすすが発生する

(しんの下げすぎ

- ●点火後2分ほどで、炎が上がってきます。しばらくすると炎が長く伸びてきます。 炎が勢いよく環状に、斜め上方に燃え上がるのがよい状態です。
- ●点火後そのまま放っておいたり、使用されている部屋が適用畳数よりせまかったり、長時間 使用を続けたりすると、炎が大きくなってすすが出ることがあります。「ADJUSTABLE RANGE ・燃焼範囲」の表示を目安に炎の状態を見て、正常燃焼の状態に調節してください。
- ●燃焼中は、ときどき炎を見て、正常燃焼であることを確認してください。 正常燃焼でないときは、炎の調節をしてください。

お願い、人のいないところでは使用しないでください。

燃焼節囲の表示

火力を弱くする場合の注意

★しんを下げすぎない

「ADJUSTABLE RANGE・燃焼範囲」を目安に炎の状態を見て火力調整してください。 「ADJUSTABLE RANGE・燃焼範囲」を守らずに、火力を弱くしすぎると、においや多量のすすが 発生し、重大な室内汚染を引き起こすことがあります。



- ●しん調節つまみの目印を「ADJUSTABLE RANGE ·燃焼範囲」の表示を目安に炎の状態を見て、火力を調節してください。火力を弱くした 場合でも、炎が内炎板から1cm出る状態(正常燃焼)で使用してください。
- ●あまり火力を弱くすると、多量のすすが発生したり、しんにタールが付着し消火時間が長くなります。
- ●変質灯油や不純灯油などの不良灯油を使用してしまい、しんにタールが付着したり、水を含んでしまったときは、炎が大きくならないとともに、 しんの上下操作が重くなります。このようなときは、しんの手入れをしてください。(11ページ参照)

消火のしかた

通常の消火の場合

しん調節つまみの目印を、「 O EXTINGUISHMENT・消火位置」になるまで、ゆっくりと 回す。

しん調節つまみを \bigcap EXTINGUISHMENT·消火位置」の方向 (\bigcap) へ、ゆっくり止まるまで回してください。(速く 回すとにおいやすすが出やすくなります。)

2 消火を確認する。

- ●においを少なくするため、約1~5分程燃焼(炎が一部残る)して消火します。
- ●しん調節つまみの目印が「O EXTINGUISHMENT・消火位置」にあり、火が消えたことを必ず確認してください。
- ●消火時間が長いときは、緊急消火レバーを押し下げて消火してください。

緊急の消火の場合

- ◉ 緊急消火レバーを押し下げる。
- ▶急速に消火させるため、においやすすが発生することがあります。 しん調節つまみの目印が「真上」にあり、火が消えたことを必ず確認してください。
- ■緊急消火レバーを押し下げても、しんが下がらず、消火できない場合は、しん調節つまみを強く左方向に回して、しんを下げてください。

それでもしんが下がらない場合は、火が消えるまで燃やしきってください。





5使いかた

●時間に余裕がない場合は、炎筒の穴からコップ2杯(400mℓ程度)の水をかけて消火してください。

水をかけると水蒸気が出たり、炎筒のホーローが欠けることがあります。あわててヤケドをしない ように、手袋をはめるか、手にタオルを巻くなどしてからおこなってください。水をかけたことで、 油タンク内に水が入ったり、しんが水を含んだりします。後でメンテナンスが必要です。

しんを下げられない原因は、しんにタールがたまっていたり、水を含んでいることがありますので、しんの手入れ 《から焼きクリーニング》)(11ページ)を参照して、しんの手入れをおこなうか、新しいしんに交換してください。



炎筒の穴

消火後、約5分間は再点火しないでください。燃焼筒が冷えないうちにしんを上げると、 生ガスが発生し、激しい臭気が出たり、点火しないことがあります。

でるでる芯の使いかた

しん調節つまみを回してしんをいっぱいに上げても、燃焼筒の酸化、しんの劣化などで炎が大きくならないときは、**でるでるつまみ**を 操作して、しんの高さの調節ができます。次の1~3の順序ででるでるつまみを操作してください。

- ●購入して初めてお使いになるときや、新しいしんに交換したときなど、炎が充分に出ているときに、でるでる **つまみ**を②や③へはめ替えると炎が大きくなりすぎ、すすが発生することがあります。 炎が大きくならない時以外は、でるでるつまみを①で使用してください。
- ●変質灯油や不純灯油などの不良灯油を使用して、しんに水やタールが付着したときは効果がない場合があります。 その場合は、 (しんの手入れ(から焼きクリーニング)) (11ページ)を参照してしんの手入れをおこなって ください。それでも良くならない場合は、新しいしんに交換してください。

緊急消火レバーを押し下げる。

対震自動消火装置を作動させてしんを完全に下げた状態にしないと、 でるでるつまみをはめ替えることができません。



2 しん調節つまみを引き抜き、でるでるつまみをはめ替える。

でるでるつまみを手前に引き、そのまま回して、でるでるつまみの②または③印の 穴のいずれかを、固定ピン凸部にはめ替えてください。

①から②の穴へ、②から③の穴へはめ替えることにより、しんの高さはそれぞれ 約2mm高くなり、炎が大きくなります。

逆に、炎を小さくする場合には、③を②に、②を①にはめ替えます。

でるでるつまみの位置	1	2	3
しんの高さ	約8mm	約10mm	約12mm

🖪 しん調節つまみを取り付ける。

でるでるつまみを①から②または③にはめ替えますと、点火の際しん調節 つまみを回したとき、しん調節つまみの目印の止まる位置がかわります。





6安全装置

対震自動消火装置

- ●ストーブ本体が地震(震度約5以上)や強い振動、衝撃を受けたとき、火災などの危険を防ぐために自動的に消火させる安全装置です。
- ●しん調節つまみを右「♠SPARK IGNITION·点火位置」の方向(⌒)にゆっくりと止まるまで回すと、自動的にセットされます。
- ●地震によって作動した場合は、周囲の可燃物がたおれていないか、機器の損傷はないか、灯油がこぼれていないかなど 異常がないことを確認した後、再点火してください。

お願し、 燃焼中に、対震自動消火装置が働いた場合は、消火時のにおいが強く発生します。

フ日常の点検・手入れ

点検・手入れのしかた

点検・手入れをおこなうときは

- ●ストーブを消火し、本体の温度が充分に下がってからおこなってください。
- ●手をけがしないように手袋をはめて、おこなってください。
- ●対震自動消火装置の取りはずし、分解はおこなわないでください。
- ●必ず乾電池を、電池ケースから取りはずしてからおこなってください。

7日常の点検・手入れ

使うたびに

点検箇所	点検内容	処置方法
ストーブの 周囲	●ストーブの周囲に可燃物や障害物がありませんか。 [火災の原因になります]	●常に整理·掃除をし可燃物をストーブの周囲に 置かないでください。
油こぼれ 油たまり 油にじみ	●油タンク、置台の表面に、油がこぼれたり、たまったり、 にじんでいませんか。 [火災の原因になります]	●こぼれたり、たまったり、にじんだ油はきれいに ふき取ってください。
油漏れ	●油漏れはありませんか。 [火災の原因になります]	●油が漏れている場合は、すぐに使用をやめ、 お買い求めの販売店に修理依頼をしてください。
窓雲母	●破れたり、穴があいていませんか。 [異常燃焼の原因になります]	● 窓雲母の交換のしかた (13ページ)を参照して、 新しい窓雲母に交換してください。

1箇月に1回以上

点検箇所	点検内容	処置方法
ほこり 燃焼用空気取入部 (しん案内筒下部)	●置台にほこりがたまっていませんか。 ●置台の上に物が入りこんでいませんか。 [異常燃焼や火災の原因になります]	●置台を取りはずし、たまったほこり、ごみなどを 掃除機で吸い取ったり、雑巾などでふき取ってください。
対震自動 消火装置	●しん調節つまみを回してしんを上げてから、置台を ゆすると、対震自動消火装置が作動し、そのときしんが 下がり、しん調節つまみの目印が「 真上」 の位置に戻り ますか。[確実に消火することを確認]	●しん調節つまみの目印が「真上」に戻らない場合は、しんの項の点検をしてください。●販売店に修理依頼をしてください。
油タンク	●油タンクに水やごみがたまっていませんか。 [しん上下の操作が重くなったり、錆や油漏れの原因になります]	●給油口ふたをはずして、市販の給油ポンプ などで、油タンクの中の水やごみを、 吸い出してください。
乾電池	●点火プラグのスパーク音は、「ピィー」と鳴りますか。 [乾電池の電圧(消耗)点検]	●音がかすれる場合は電圧が下がっています。新しい 乾電池に交換してください。新しい乾電池に交換しても 直らない場合は、 点火プラグ の項の点検をしてください。
燃焼筒	●燃焼筒の細かい穴に燃えかすや、すすが付着していませんか。[異常燃焼の原因になります]	●ブラシなどを使って、燃えかすや、すすを取り除き、 きれいに掃除してください。
しん	●しんの先端にタールが付着して、固くなっていませんか。	●タールが付着している場合は、 しんの手入れ (から焼きクリーニング) (11ページ)に従って、 しんの手入れをおこなってください。
	しんにタールが付着していると、次のような不具合が 発生します。 ●消火操作をしても、しんが下がらず、消火しない。	お願い ●しんの手入れは、風のあたる場所ではおこなわ ないでください。
	●しん上下の操作が重く、スムーズにできない。 ●点火操作をしても、点火しない。 ●炎が大きくならなかったり、燃焼中ににおいがする。	●しんの手入れ中はにおいがしますので、部屋の 換気をしてください。●しんの手入れをおこなっても効果のない場合は、 新しいしんに交換してください。
点火プラグ	●点火プラグが、カーボンやタールで汚れていませんか。●点火プラグがしんにくい込んでいませんか。[点火不良の原因]●水をこぼしたりしていませんか。	●点火プラグが汚れているときは、「点火プラグの掃除」に 従って処置をしてください。●点火プラグがしんにくい込んでいるときは、「しんの修正」に 処置をしてください。

- 点火プラグの掃除 -

- ●保管 (13ページ)を参照して、乾電池と炎筒と燃焼筒を取り出してから、マイナスドライバーなどで、 点火プラグの電極や硝子部分に付着した汚れを取り除いてください。
- ●掃除が終わりましたら、元通りに炎筒と燃焼筒を取り付け、乾電池を取り付けて正常に点火するかどうか確認してください。 ●点火しにくかったり、点火しない場合は、「しんの修正」をするか、もう一度きれいに掃除し直してください。
- ●点火しにくかったり、点火しない場合は、「しんの修正」をするか、もう一度きれいに掃除し直してください。また、 しんの手入れ(から焼きクリーニング) (11ページ)をおこなうと、点火プラグに付着した水分や汚れが取れやすくなります。



- しんの修正 -

- 保管 (13ページ)を参照して、乾電池と炎筒と燃焼筒を取り出し、しんを上げて点火プラグ近くのしんの側面を内側に、割り箸などで軽く押さえつけるように撫でて、しんを整える。
- ●一度しんをさげてから元通りに炎筒と燃焼筒をのせ、乾電池を取り付けて点火してください。



しんと点火プラグの間を少し離す

⑦日常の点検・手入れ


しんの手入れ(から焼きクリーニング)

お願い

- ●しんの手入れは、風があたる場所ではおこなわないでください。
- ●しんの手入れ中は、においがしますので、部屋の換気をしてください。
- ●しんの手入れ後のご使用は、しんに充分灯油がなじむよう、給油してから約20分以上待ってから点火してください。 しんに充分灯油がなじんでいないと、しん上下が重くなったり、点火や消火ができないことがあります。
- ●効果のないときや、水が多量に混入している場合は、しんを取り替えてください。

▮ 油タンク内の灯油を抜き取る。

油タンクの給油口ふたをはずし市販の給油ポンプの吸込側を油タンクに差し込んで、油タンク内の灯油を抜き取ってください。



- ●乾電池をとりはずしてから作業して下さい。
- ●炎筒と燃焼筒の取りはずしは、炎筒と油タンクの接合部の 止めねじ3本を取りはずし、炎筒をゆっくりと持ち上げて 取りはずしてください。







☆ 次筒と燃焼筒を取り付け、点火操作をして、正しく燃焼させる。

- ●炎筒と燃焼筒の取り付けは、炎筒をかぶせ、燃焼筒を正しくしん調節器の上にのせて、炎筒の止めねじ3本で取り付けてください。
- ●しん調節器の前側には点火装置がありますので、炎筒を取り付けるときに、変形させないように注意して取り付けてください。
- ▲ そのまま灯油がなくなり、火力が小さくなるまで放置する。
- 5 火力が小さくなりましたら、しんを最大に上げて自然に消火するまで燃焼させる。
- **6 緊急消火レバーを押す。** 火が消えたことを確認してください。

8定期点検

長期間使用されますと、機器の点検が必要です。2年に1回程度、シーズン終了後などに、お買い求め店、または、修理資格者 [(一財)日本石油燃焼機器保守協会(TEL.03-3499-2928)でおこなう技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)など]のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。

9設計上の標準使用期間

設計上の標準使用期間について

設計上の標準使用期間とは、適切な取り扱いや維持管理にて標準的な使用条件の下で使用した場合に安全上支障なく使用することが出来る期間として、設計上設定される期間で、型式ごとに設定されるものです。

設計上の標準使用期間を過ぎての製品使用については、経年劣化により安全性が損なわれ、ひいては重大製品事故に至るおそれがあります。設計上の標準使用期間は、不具合なく製品を使用しても、点検・取替えの検討をするための目安時期として記載しています。なお、設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なるものですのでご注意願います。

設計上の標準使用期間の算定の根拠

本製品の設計上の標準使用期間は(一社)日本ガス石油機器工業会が発行した「自主基準 石030 石油暖房機の設計上の標準使用期間の表示について」に規定してあるように「自主基準 石028 開放式石油ストーブの標準使用条件、標準加速モード及び試験条件」に基づき以下の条件を想定して設定しています。

<標準使用条件> 年間使用時間:2,100時間 年間燃焼回数:300回 火力:取扱説明書などに示す最大正常燃焼状態<設計上の標準使用期間> 上記に基づき8年相当と算出しています。

くご注意ください>

- ●本製品を上記の標準的な使用時間を超える使用頻度や異なる環境でお使いいただいた場合においては、 設計上の標準使用期間 よりも早期に安全上支障を生じるおそれが多くなることが予想されますので、早めに点検・取替えの検討をしていただきますように お願い致します。
 - 本製品には、本体に「製造年表示」が記載されています。
 - 一般家庭での使用環境において、標準的な使用時間より使用頻度が低い場合は、製造年から8年経過が点検・取替えの目安ですので参考にしてください。
- ●本製品を目的外の用途で使用したり、業務用に使用されるなど、上記の標準使用条件と異なる環境で使用された場合も設計上の標準使用期間の到来前に経年劣化等による重大事故発生のおそれが高まることが予想されますので、このようなご使用は、お控えいただくようお願いいたします。

11

9設計上の標準使用期間

日常的に行うべき保守の内容について

- ●本製品を安全にご使用いただくためには、お客様においても日常的に掃除や安全確認をおこなっていただくようにお願いいたします。 日常の点検・手入れ (9·10·11ページ)に記載の方法で掃除や安全確認をおこなってください。
- ●掃除や異常を感じた場合の措置をおこなう際には、ストーブを消火し、ストーブの温度が充分に下がってからおこなってください。
- 故障・異常の見分け方と処置方法 (12ページ)に基づいて調べて異常が生じた場合は、直ちに使用を中止してお買い求めの 販売店にご連絡ください。

定期点検について

● 定期点検 (11ページ)にあるように2年に1回程度、定期点検(有料)の実施をお願いします。

回故障・異常の見分けかたと処置方法 -修理を依頼される前に—

故障·異常箇所	現象原因	点火しない・しにくい	消えてしまう がかけい かんがん かんしょう しょうしょう しょうしょう がんしょう がんしょう かんしょう しょう かんしょう かんしょ しょ かんしょ かんしょ かんしょう かんしょ かんしょ かんしょう かんしょう かんしょう かんしょう かんしょう かんしょう かんしょう かんしょう かんしょう かんしょ しんしょ かんしょ かんしょ かんしょ かんしょ しんしょ かんしゃ かんしゃ かんしゃ かんしゃ かんしゃ かんしゃ かんしゃ かんしゃ	然える が出て	消火しない・しにくい	においがする	炎がかたよる	しんが下がらない	しん上下の操作が重い	火の回りが遅い	乾電池の消耗が激しい	処 置 方 法	参照ページ
	しんの出過ぎ。	0		0		0						しんを下げて、炎を調節する。	8
U	しんの出が少ない。	0	0	0		0				0		しんの高さを調節する。 新しいしんと交換する。	9.12
h	しんが水を含んでいる。 または油タンク内に水が入っている。	0	0					0	0	0		しんの手入れをする。 または、新しいしんと交換する。	5.11
	しんにタールがついている。	0	0	0	0	0		0	0	0		油タンク内の灯油を正常な灯油に交換する。	
燃	燃焼筒がしんの上にのっている。			0		0	0	0				点火してからすぐに燃焼筒つまみを持って左右に2~3回 動かす。	7
燃焼筒・炎筒	燃焼筒の変形。			0		0	0					燃焼筒の下部がうまく揃っているかを確かめる。(揃いが悪い場合は販売店に連絡する。)	13
筒筒	しん調節器と燃焼筒との間にすき間がある。			0		0	0					しん調節器の上面のタール·ごみを取りのぞく。	_
	窓雲母の破れ、はずれ。			0		0	0					新しい窓雲母に交換する。	13
燃	灯油が変質している。(汚れた油やポリ容器で1年間持ち越した油など)	0	0	0	0	0		0	0	0		正常な灯油に交換する。 新しいしんと交換する。	5
料	灯油が水やごみを含んでいる。	0	0					0	0	0		正常な灯油に交換する。 新しいしんと交換する。	5
乾	乾電池が消耗している。	0										新しい乾電池に交換する。	4
乾電池	正しく入れていない。	0									0	正しく入れ直す。	4
	点火装置のコードがはずれている。	0										コードがはずれているときは正しく差し込む。 その他は販売店に連絡する。	_
点火装置	電極間で放電しない。	0										点火プラグが破損していないか確かめる。 (破損している場合は販売店に連絡する) しんの手入れをする。 点火プラグの掃除をする。	10
	点火プラグがしんにくい込んでいる。 点火プラグが汚れている。	0										しんの修正をする。 点火プラグの掃除をする。	10
置台	置台に、ごみ、ほこりがたまっている。			0								置台を掃除する。	13

この表以外の不具合があるときや、処置方法により処置をしても良くならないときは、使用を中止し、お買い求めの販売店または、弊社の<mark>お客様相談窓口</mark>にご相談ください。

11部品交換のしかた

⚠注意

★高電圧注意

点火装置は、点火時に高電圧が発生します。点火プラグに不用意にさわらないでください。 感電のおそれがあります。

掃除、点検・手入れをするときは、必ず乾電池を取りはずしてからおこなってください。



- ●しんなどの交換部品は必ずトヨトミ純正部品(指定された部品)を使用してください。
- ●替えしん、窓雲母、燃焼筒などの交換部品が必要な場合は、お買い求めの販売店までお問い合わせください。 ●部品が販売店にない場合は、弊社の お客様相談窓口 までお問い合わせください。
- インターネットでの部品購入は、http://www.toyotomihome-plus.jp/ をご覧ください。

部品交換のときの注意

- ●ご自分で部品交換される場合は、下記の項目を守り、やけど、けがなどしないよう注意しておこなってください。
 - ①手をやけどしないように、ストーブは消火し、温度が充分に下がるまで待ってください。
 - ②乾電池は必ず電池ケースから取りはずしてください。 ③手をけがしないように、手袋をはめてください。
- ●不完全な修理は危険です。お買い求めの販売店か、(一財)日本石油燃焼機器保守協会でおこなう技術管理講習会修了者 (石油機器技術管理士)などのいる販売店で修理を依頼されることをおすすめします。

しんの交換のしかた

トヨ耐熱しん第125種(TTS-125) 商品コード:12012807 トヨトミ純正適合しん しんの交換方法・注意内容は、トヨ耐熱しんに添付されている取扱説明書をお読みください。



検査に合格したしんにはこのマー が貼ってあります。 マークの色彩は、白地に赤インク

で表示されています。

三部品交換のしかた

窓雲母の交換のしかた(ビニールなどの可燃性のものは絶対に使わないでください。)

商品コード:11013202 窓雲母

窓雲母が汚れたり、破損した場合は、炎筒に付いている「固定わく」を止めている ねじ1本を取りはずし、固定わくを取りはずしてください。新しい「窓雲母の切欠き」 と「固定わくの穴」を合わせて、「固定わく」のツメを炎筒の切欠き部に さし込んで、炎筒にねじで固定してください。





燃焼筒の交換のしかた

燃焼筒 商品コード:11000506 燃焼筒の構成部品が、変形していたり、燃焼筒の下部がうまく揃っていない場合は、お買い 求めの販売店、または弊社の **お客様相談窓口** までお問い合わせください。

「点火プラグの交換のしかた」

点火プラグを交換するときは、お買い求めの販売店または、弊社の「お客様相談窓口」までお問い合わせください。

乾電池の交換のしかた

- ▶ 乾電池を取り付ける (4ページ)を参照して、必ず4個とも市販の新しい乾電池〔単二形乾電池〕に交換してください。
- ●取りはずした古い乾電池は、表示してある使用推奨期限内は、電池能力が残っていれば他の製品に使用できますので、 再利用されることをおすすめします。

(長期間使用しない場合

爪注意

★保管時にしていただくこと

長期間使用しないときまたは保管するときは、必ず灯油を抜いて、乾電池を取りはずしてください。 傾けたり、横倒しの状態では保管しないでください。 火災のおそれがあります。



- ◉長期間使用しない場合は、日常の点検・手入れの項を参照し、次の要領でお手入れしてください。
- 油タンク内の灯油を抜き取る。(11ページ)

油タンクに水やごみが残ったまま保管すると、錆や油漏れの原因になります。きれいな灯油ですすぎ洗いをしてください。

お知らせ 油タンク内の灯油を完全になくなるまで燃やしていただければ、灯油の抜き取りやしんの手入れ(から焼き クリーニング)の必要はありません。

2 炎筒と燃焼筒を取りはずす。

炎筒と油タンクの接合部の止めねじ3本をはずし、炎筒をゆっくりと持ち上げて、 炎筒と燃焼筒を取りはずしてください。





- 3 ストーブ内のほこりや汚れを取る。
 - ●感震部やストーブ内のごみやほこりはやわらかい布できれいにふき取ってください。
 - ●汚れは、濡れた布でふいて落とし、乾いた布で水気を取り除いてください。
 - ●錆が多量に発生している場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。
- ▲ しんの先端が固くなっているときは、ラジオペンチなどで固い 部分を軽くつぶしてから、炎筒と燃焼筒を組み付ける。
- 5 点火操作をして、しんの手入れ(から焼きクリーニング)をする。 11ページの(しんの手入れ(から焼きクリーニング))の3項から6項を参照してください。
- 置台を取りはずし掃除をする。

油タンクを矢印の方向に回して置台を取りはずし、置台の上のほこりや汚れを取り 除いてください。

取りはずした置台は、必ず元通りに取り付けてください。

置台を取り付けて使用しないと、火災など予想しない事故が発生するおそれがあります。

電池ケースから乾電池を取りはずす。


乾電池を取りつけたまま保管すると、液漏れしてストーブを腐食させることがあります。

8 収納する。


包装箱に入れて、湿気の少ない場所に保管してください。 「取扱説明書」も忘れずに大切に保管してください。



- ●高温多湿、直射日光の当たる場所には保管しないでください。錆が出たり、樹脂部品が変形する原因になります。
- ●灯油の廃棄処分は、灯油をお買い求めになった販売店にご相談ください。
- ●灯油は変質を防ぐため、翌シーズンに持ち越さない(使いきる)ようにしてください。
- ●取りはずした乾電池は、表示してある使用推奨期限内は電池能力が残っていれば他の製品に使用できますので、再利用されることを おすすめします。





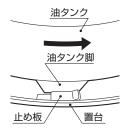

13廃棄するとき

しんの手入れ(から焼きクリーニング) (11ページ)の1項を参照して、油タンク内の灯油を抜き取り、電池ケースから乾電池を取りはずして、 各自治体の指導に従って廃棄してください。

14仕様

型	式(の 呼	び	KS-GE67				583mm
種						幅	482mm	
作里			夶	しん式·自然対流形		—(置台を含む) 		482mm
点	火	方	式	電池点火〔単二形乾電池4個·別売〕	質		量	約11kg
使	用	燃	料	灯油(JIS1号)		種	類	普通筒しん
最	大燃料	斗消費	量量	6.66kW(0.647L/h)		1里	内径	トヨ耐熱しん第125種(TTS-125)
暖	房	出	力	6.66kW		しん		120mm
油	曲 タ ン ク 容 量 6.3L			寸法		3.5mm		
燃	焼継	続時	間	約10時間		77.17	吸上量	150%
暖	房の	めゃ	す	木造 28.0㎡(17畳)まで コンクリート 39.5㎡(24畳)まで	安	全岩	き 置	対震自動消火装置 (しん降下式)

15アフターサービス

保証について

- ●保証書は販売店で所定事項を記入してお渡ししますので、記載内容をご確認のうえ大切に保管してください。
- ●保証期間は、お買い求めの日より1年間です。

(お願い)

次のような原因による故障および事故につきましては、保証の対象となりませんので注意してください。

- (1)変質灯油や不純灯油などの不良灯油、また灯油以外の燃料を使用したための故障や事故。
- (2)ほこりや汚れなど、手入れのゆきとどかなかったために起こった故障や事故。
- (3)純正部品以外のものを使用したり、しんにタールが付着したり、水を吸ったり、乾電池の電圧不足による故障。
- (4)消耗品(乾電池、しん、窓雲母)の故障。
- (5)この取扱説明書や、本体貼付ラベル類による危険・警告・注意・お願い事項が守られず、誤った使い方をされた場合の故障や事故。
- ●その他詳細の保証内容については、保証書の記載内容をご覧ください。

修理を依頼するとき

- 故障・異常の見分けかたと処置方法 (12ページ)に従って、処置をおこなってください。
 - 直らないときは、使用を中止し、必ずお買い求めの販売店または、下記お客様相談窓口に修理を依頼してください。
- ●下記の事項を連絡してください。
 - ①品名…石油ストーブ(自然通気形開放式石油ストーブ)
 - ②型式の呼び…KS-GE67
 - ③お買い求め年月日
 - ④故障の状況(できるだけ具体的に)
 - ⑤おなまえ,おところ,電話番号
- ●修理に際しましては、保証書を提示してください。保証書の無料修理規定に従って、販売店が修理させていただきます。
- ●保証期間が過ぎていても、依頼により有料で修理させていただきます。
- ●修理料金は、技術料,部品代,出張料などで構成されています。
- ●修理・引越しなどで、ストーブを運搬される場合は、電池ケースから乾電池を取りはずして、油タンクの灯油を抜いてください。 運搬の途中に灯油がこぼれ、周囲を汚すおそれがあります。

補修用性能部品について

●石油ストーブの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後 8年です。

- ●補修用性能部品とは、製品の機能を維持するために必要な 部品です。
- ●消耗・劣化する部品
- ●使用期間により、交換・メンテナンスが必要な部品… しん、窓雲母
- ●変質灯油、不純灯油などの不良灯油の使用で劣化しやすい部品… しん

故障・修理の際の連絡先

アフターサービスについては、お買い求めの販売店、または、 下記 お客様相談窓口 までお問い合わせください。

株式会社 トヨトミ お客様相談窓口

(23) 0120-104-154 FAX 052-857-1220

受付時間 平日(月曜〜金曜)午前9時〜午後5時 (土・日・祝日は除く)

ホームページ http://www.toyotomi.jp/

▶■■ る石油ストーブ 保証書

本保証書は、本書記載内容により無料修理をおこなうことをお約束するものです。
お買い求め日から下記期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求めの販売店に修理をご依頼ください。

型 式 KS-GE67	保証期間	お買い求め日よ	り1年間
※お買い求め日	年	月	日
※ お客様 ご芳名 〒 -			様
ご住所			
〔電話	()	

※販売店名・住所・電話番号
※駅元は石*注別*電前田与

※印欄に記入がない、あるいは購入·支払いを証明するものがない場合は有料修理となりますから必ず確認し、購入証明書(領収書)を保管してください。

【無料修理規定】

- 1. お買い求め日から上記保証期間中に、取扱説明書、本体 貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した 場合には、本書記載内容により、お買い求めの販売店 または弊社が無料修理致します。
- 2. 無料修理をお受けになる場合は、本書あるいは購入日・ 支払いを証明するものをご提示のうえ、お買い求めの 販売店または弊社にご依頼ください。
- 3. ご転居やご贈答品等でお買い求めの販売店に修理を依頼できない場合は、弊社までお問い合わせください。
- 4. 保証期間内でも、次の場合は有料になります。
 - (イ)取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従わない 使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び 損傷。
 - (ロ) お買い求め後の器具の転倒、落下、衝撃、輸送等による 故障及び損傷。
 - (八) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害その他の環境要因による故障及び損傷。
 - (二)指定以外の燃料、または変質灯油や不純灯油などの 不良灯油を使用された場合に生じた故障や損傷。
 - (ホ) 一般家庭用以外(例えば、温室や業務用の使用、車両・ 船舶への搭載など)に使用された場合の故障及び損傷。
 - (へ) 部品の消耗による故障や損傷、部品交換及びメンテナンス の費用。
 - (ト) 本書にお買い求め年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。通信販売等で購入され、それを証明する商品の送り状・支払明細書の提示がない場合。ネット販売を利用した個人売買品や譲渡品、中古品の修理。
 - (チ)修理のご依頼に際して本書のご提示がない場合。

- 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6. 本書は再発行致しませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- ●この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い求めの販売店または、弊社の「お客様相談窓口」にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について 詳しくは、取扱説明書の「アフターサービス」の項をご覧 ください。
- ●お客様の個人情報は、当社規定により、厳格に管理します。 保証期間内のサービス活動、及びその後の安全点検活動の ために利用させていただく場合がありますので、ご了承 ください。

修理メモ		į
		i
1		i
1		į
		i
1		i
1		i
		i
1		i
1		i
		i
1		i
		i
	 	i

株式会社 1-31-1

〒467-0855 名古屋市瑞穂区桃園町5番17号

お客様相談窓口



0120-104-154

受付時間 平日(月曜~金曜)午前9時~午後5時

※土・日・祝日は除く

FAX 052-857-1220 ホームページ http://www.toyotomi.jp/