



FQ-S70G 工事説明書 給排気筒取付け型紙

壁固定金具
穴位置



標準給排気筒の取付け

- 9 チャンバー室の給気側配管接続口に、L形給気ホースエンドと給気ホースを接続して、ホースバンド(大)で固定します。
チャンバー室の排気側配管接続口に排気用L形継手を接続します。
●L形給気ホースエンドと給気ホースは、ねじって取り付けます。
●L形給気ホースエンドと給気ホースを固定するとき、ホースバンド(大)で締め付けすぎると変形することがありますので、変形しないように注意してください。
●給気ホースとL形給気ホースエンドのはめ込みが固い場合は給気ホースに水または石鹸水をぬってからめ込んでください。
- 10 本体背面の排気筒外れ検知線(白色のリード線)をはずして、丸端子を給排気筒のチャンバー室に取り付けてあるタッピンねじを使用して固定します。
●排気筒外れ検知線を接続しないと、ストーブは燃焼できません。
●使用しないチャンバー室の給気口には、給気口キャップをかぶせておいてください。
- 11 ストーブを置台ごと静かに移動させ、ストーブ背面の排気口を排気用L形継手にはめ、給気口をL形給気ホースエンドにはめ込みホースバンド(大)で固定します。
確実に差し込まれていることを確認してください。
●給気ホースは適当な長さにニッパやカッターナイフなどで切ってください。
- 12 排気用L形継手とストーブの排気口の接続部に排気筒ストッパーをはめます。
排気用L形継手とチャンバー室の接続部にはパイプホルダーを取り付けます。
- 13 ⑩項で軽くねじ込んで固定したトップ本体を、もう一度強くねじ込んでしっかりと固定してください。
●「上」マークを上側にすると約2°の傾斜がとれて、設置できます。
- 14 トップ本体のフランジ部全周などにコーキング剤(シリコン系)を塗布し、雨仕舞をしてください。

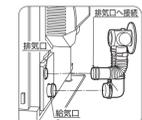

お願い 完全にコーキングしないと、雨水が室内や壁内に入ることがありますので、充分注意してください。

【囲われた場所に設置する場合】

- 7 チャンバー室の給気側配管接続口に、L形給気ホースエンドと給気ホースを接続して、ホースバンド(大)で固定します。
チャンバー室の排気側配管接続口に排気用L形継手を接続します。
●L形給気ホースエンドと給気ホースは、ねじって取り付けます。
●L形給気ホースエンドと給気ホースを固定するとき、ホースバンド(大)で締め付けすぎると変形することがありますので、変形しないように注意してください。
●給気ホースとL形給気ホースエンドのはめ込みが固い場合は給気ホースに水または石鹸水をぬってからめ込んでください。
- 8 本体背面の排気筒外れ検知線(白色のリード線)をはずして、丸端子を給排気筒のチャンバー室に取り付けてあるタッピンねじを使用して固定します。
●排気筒外れ検知線を接続しないと、ストーブは燃焼できません。
●使用しないチャンバー室の給気口には、給気口キャップをかぶせておいてください。
- 9 ストーブ背面の排気口を排気用L形継手にはめ、給気口をL形給気ホースエンドにはめ込みホースバンド(大)で固定します。
確実に差し込まれていることを確認してください。
●給気ホースは適当な長さにニッパやカッターナイフなどで切ってください。
- 10 排気用L形継手とストーブの排気口の接続部に排気筒ストッパーをはめます。
排気用L形継手とチャンバー室の接続部にはパイプホルダーを取り付けます。



標準給排気筒の取付け

- 11 チャンバー室を壁貫通穴へ差込むようにストーブを置台ごと静かに移動させて壁面に寄せてください。
●チャンバー室の「上」マークが上にくるように回してください。
(フランジの「上」マークを上にして取り付けますと、先下がり2°勾配になります。)
- 12 トップ本体を室外より壁穴を通し、チャンバー室へ軽くねじ込んで(右廻し)壁をはさんで固定してください。



- 13 ⑩項で軽くねじ込んで固定したトップ本体を、もう一度強くねじ込んでしっかりと固定してください。
●「上」マークを上側にすると約2°の傾斜がとれて、設置できます。




- 14 トップ本体のフランジ部全周などにコーキング剤(シリコン系)を塗布し、雨仕舞をしてください。



お願い 完全にコーキングしないと、雨水が室内や壁内に入ることがありますので、充分注意してください。


- 15 室内側の給排気筒部に、チャンバーカバーをネジ2本で壁に固定してください。

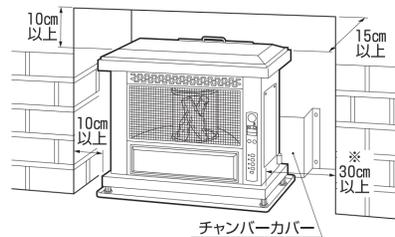


※は点検・手入れのために30cm以上離してください。

延長給排気工事の限界

- 延長工事部品は、必ずトヨトミ純正別売部品 FFP-16-4043 (1m延長セット)、FFP-17-4043 (2m延長セット)などを使用してください。
■給排気筒の長さは3m以下、曲がりは3箇所以下にしてください。

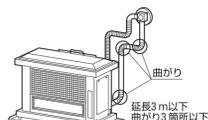

- 標準給排気方式以外にもお部屋の条件によって、排気筒と給気ホースを延長して取り付けることができます。
ただし延長限界は3m以下で曲がり3箇所以下です。

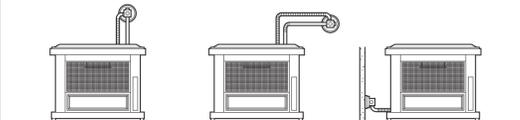

- お願い ●やけど防止のため排気筒には、必ず断熱カバーを装着してください。
●壁や給気ホースに排気筒が接触しないように、パイプ支え金具で壁などに固定してください。

集合煙突利用の禁止

高層建築の集合煙突を利用した給排気は、火災予防上危険ですから、絶対におこなわないでください。

給排気筒の再利用時の注意

古い給排気筒は使用しないでください。必ず付属の給排気筒セットを使用してください。

4 試運転

- 試運転は、ご使用者と一緒に必ずおこなってください。
●取扱説明書「15 据付け、移設について」の「試運転」に従って、運転準備、運転、消火の手順の試運転をおこなってください。

- お願い ●ストーブの据付け工事が終わりましたら、必ず試運転をおこない、使用者に運転方法はもちろんのこと、日常の点検・手入れの方法、定期点検・故障・異常時の処置方法、連絡先等をお教え願います。
●同梱の「取扱説明書」、「保証書」と共に工事終了後はこの「工事説明書」をお客様にお渡し願います。

5 廃棄するときの注意


ストーブを廃棄するときには、必ず灯油を抜いてください。
リサイクルの支障となります。

標準給排気筒の取付け


- 注意 ●壁内の鉄筋・鉄骨・電気配線・ガス水道の配管を充分考慮してください。
●壁の厚さが130mm以下、320mm以上のものには使用できません。

- 指示 ●壁の厚さが130mm以下、320mm以上のものである場合は、別売部品を使用してください。

- 給排気筒の取付け、本体の固定方法は、裏面の説明書を良くお読みください。
●設置場所を決めてください。
●給排気筒の穴あけ位置を決めてください。同時に壁固定金具の取付け位置のねじ穴にも印をつけてください。

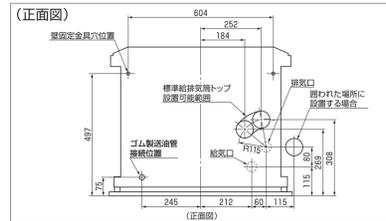


- 壁に給排気筒の穴(φ70~φ80)をあけてください。室内側から室外に向けて約2°の傾斜を下向きにあけてください。

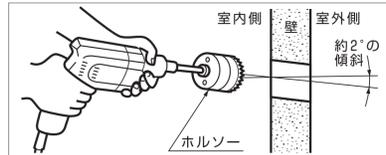

高地仕様への変更のしかた

(標高1000~1500mの場所でご使用の場合)

1. 運転停止中に「 \ominus 」「 \oplus 」ボタンを同時に3秒押しします。
デジタル表示部が「1 E」表示になります。
(室内温度が表示されていることもあります。問題ありません。)



2. デジタル表示部が「1 E」表示中にタイマーボタンとエコボタンを3秒間押し続けます。
ブザー音がしてデジタル表示部に「AL Hi」表示が3秒間点滅し、元の表示に戻ります。これで高地設定は完了です。
一度設定をすれば電源プラグを抜いたり、停電があった場合でも高地設定は保持されます。



- もし、高地設定を解除したいときは、1の操作からやり直してください。ブザー音がしてデジタル表示部に「AL Lo」表示が3秒間点滅し、元の表示に戻れば、高地設定の解除は完了です。





工事店様へのお願い

- この製品は
●排気筒内径 → φ40、外径 → φ41
●給気筒接続口外径 → φ43、内径 → φ42
になっています。


型紙のご使用方法

1. 型紙の床面を床に合わせて壁に貼り付ける。
2. 壁固定金具が取り付けやすい位置を選びねじを取り付ける位置に印をつける。
3. 穴あけ位置に給排気筒の取付け穴をあける。

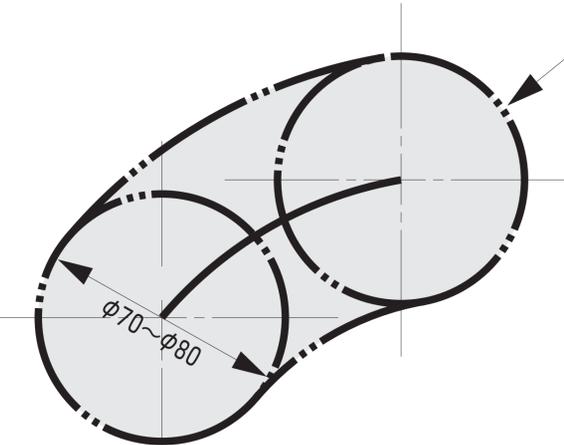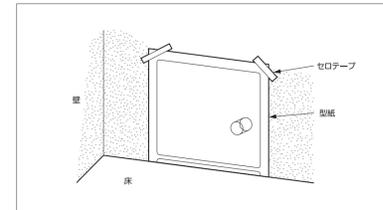

壁固定金具
穴位置

標準給排気筒トップ
設置可能範囲

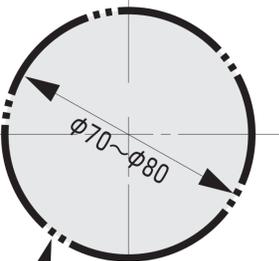

チャンバーカバーを使用して
囲われた場所に
設置する場合

●可燃物との距離は下図に示す寸法以上離して設置してください。

