

TOYOTOMI

トヨトミ 45cm工業用扇風機

エフ ケイ

アール


型式
9464

FK-45R

(メカ式)

取扱説明書

(保証書付)
裏表紙に付いています。

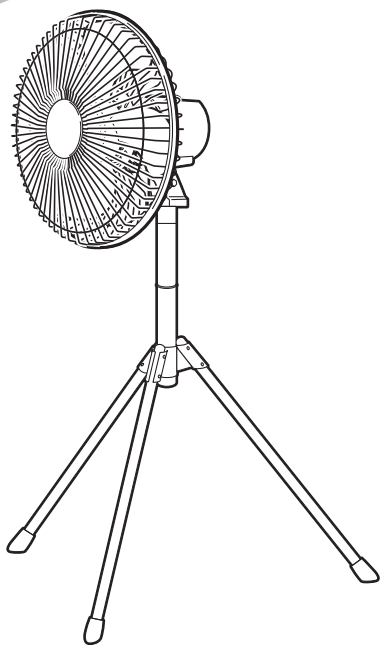

このたびは、お買い求めいただき、まことにありがとうございます。
ございます。

●ご使用前に、必ずこの「取扱説明書」をお読み
いただき、正しく使用してください。

●この「取扱説明書」は、大切に保管してください。

目次

安全上のご注意	1～3
各部のなまえと梱包内容	4
組み立てかた	5～6
ご使用方法	7
風向きの変えかた	7
高さ調節のしかた	7
お手入れのしかた	8
簡単な故障・異常の見分けかた	9
長年ご使用の扇風機の点検	9
保管・廃棄のしかた	9
仕様	9
長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について	10
保証とアフターサービス	10
お客様相談窓口	10
保証書	裏表紙

長年ご使用の扇風機の点検を

愛情点検



ご使用中に次のような症状がみられる場合は、
電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、
お買い求めの販売店にご相談ください。

- スイッチを入れても羽根が回らない。
- 羽根が回っても、異常に回転が遅かったり不規則。
- モーター部分が異常に熱かったり、焦げくさいにおいがする。
- 電源コードが折れ曲がったり破損している。
- 電源コードに触れると、羽根が回ったり、回らなかつたりと不安定。

製品アンケートにご協力ください

製品アンケートはこちらです。
<https://www.toyotomi.jp/survey/>
※通信料などはお客様のご負担になります。








安全上のご注意(よく読んで必ずお守りください。)

- お使いになる人や他人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、製品を安全に正しく使用するために、必ずお守りいただくことを説明しています。
- ここに示した表示は、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

⚠危険(DANGER)	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
⚠警告(WARNING)	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意(CAUTION)	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

●お守りいただく内容を、次の絵表示で区分しています。

			この絵表示は、「禁止」されている内容です。			この絵表示は、必ずしていただく「指示」内容です。
--	---	---	-----------------------	---	---	--------------------------

●説明文中の「お願い」「お知らせ」事項は、本製品を誤りなく正しくお使いいただくための内容が記載されています。

⚠危険(DANGER)

●異常時(こげくさい等)は、運転を停止して電源プラグをコンセントから抜き、お買い求めの販売店にご相談ください。

異常のまま運転を続けると、火災や感電や故障の原因になります。

また、長年使用された場合、経年劣化により部品に不具合がおこることがあります。

その状態で使用を続けると、事故になるおそれがあります。電源プラグをコンセントから抜いて、お買い求めの販売店または、弊社の「お客様相談窓口」にご相談いただき、定期的に点検をご依頼ください。



電源プラグを抜く

⚠警告(WARNING)

●日本国内専用です。電源は交流100V以外で使用しない。100V以外の電源を使うと、電気部品が過熱したり、火災や感電の原因になります。



禁止

●コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない。タコ足配線などで定格を超えると、火災や感電や電源プラグの異常発熱や変形の原因になります。



禁止

●電源プラグは、ほこりが付着していないか確認し、ガタつきのないように根元まで確実に差し込む。ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は火災や感電の原因になります。電源プラグにたまったほこりなどは定期的(1箇月に1~2回)に掃除をしてください。



確認

●電源コードや電源プラグを破損するようなことはしない。傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したり、重い物を載せたりしない。また、ふすまやドアに挟まない。使用中は、結束バンドや針金などで束ねたりしない。傷んだまま使用すると、火災や感電やショートの原因になります。



禁止

●電源プラグや操作部を濡れた手で抜き差ししたり触れない。感電の原因になります。



ぬれ手禁止

●電源コードを重い物や本製品の下に踏んで使用しない。電源コードが破損する原因になります。傷んだまま使用すると火災や感電の原因になります。



禁止

●電源コードを張った状態でコンセントに接続しない。コードは床に接した状態で使用する。首振り動作などの際、本体側コードの根元が繰り返し曲げ伸ばしされると断線し、火災や感電の原因になります。



禁止

●電源プラグの抜き差しにより本製品の運転や停止をしない。火災や感電の原因になります。



禁止

●プラスチック袋は幼児の手の届かない所に保管する。誤ってかぶったとき窒息し、死亡の原因になります。



幼児の手の届かないところに保管する

●直接水をかけたり、水につけたり、浴室などのお水のかかり易い場所や湿気の多い場所で使用しない。水がかかると、内部に浸水して電気絶縁が劣化し、火災や感電や漏電の原因になることがあります。水などがかかったら、使用を中止してお買い求めの販売店または、弊社の「お客様相談窓口」にご相談ください。



水ぬれ禁止











●可燃性ガス(殺虫剤など)を吹きつけない。また可燃性ガスが発生する場所やたまる場所では使用しない。万一ガスが漏れて本製品の周囲にたまると、火災や故障や変色の原因になります。






禁止



警告(WARNING)

<p>●本製品に衣類や洗たく物等を、載せたり、近くに置かない。可動部からまわり、故障の原因になります。</p>	  <p>禁止</p>	<p>●羽根やガードや脚部をつけずに、高さ調節したり、運転しない。けがの原因になります。モーター軸が回り出し非常に危険です。</p>	 <p>禁止</p>
<p>●モーター部のすき間や可動部のすき間、ガードの中にピンや針などの金属類、または指を入れない。内部に触れたり、異常過熱して火災や感電やけがの原因になります。</p>	  <p>禁止</p>	<p>●改造は絶対にしない。また修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、修理・改造をおこなわない。火災や感電やけがの原因になりますので、お買い求めの販売店または、弊社の「お客様相談窓口」にご相談ください。</p>	  <p>分解禁止</p>
<p>●燃焼・発熱器具の上や周辺など熱気が当たる場所には設置しない。故障や変形のおそれがあります。</p>	  <p>禁止</p>	<p>●修理は、お買い求めの販売店または、弊社の「お客様相談窓口」にご相談ください。ご自分で修理をされたときに不備があると、火災や感電等の原因になります。</p>	 <p>実施</p>

注意(CAUTION)

<p>●電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らず、必ず電源プラグを持って抜く。電源コードを引っ張って抜くと、コードの内部が断線して発熱・発火の原因になります。</p>	  <p>禁止</p>	<p>●次の場所では使わない。燃焼器具の不完全燃焼、炎の立ち消え、引火などして火災・感電の原因になります。・ガスレンジや石油ストーブに直接風が当たる所 ・雨や水しぶきのかかる所 ・油、ほこり、金属粉の多い所</p>	 <p>禁止</p>
<p>●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは、使用しない。電源コードや電源プラグが異常に発熱し、溶けたり変形して、感電やショートや発火の原因になります。また、コンセントの差し込みがゆるいと感じたときは工事業者に依頼してコンセントを取り替えてください。コンセントを交換しても異常に発熱している場合はお買い求めの販売店または、弊社の「お客様相談窓口」に修理をご依頼ください。</p>	  <p>確認</p>	<p>●組み立てが完了するまでは、電源プラグをコンセントに差し込まない。脚固定ボルト・支柱固定ネジや後ガード固定ネジ・羽根固定ネジが緩んでいると、けがや羽根割れの原因になります。</p>	 <p>禁止</p>
<p>●使用時以外またはお手入れ・保管をする際は、電源プラグをコンセントから抜く。絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。</p>	  <p>電源プラグを抜く</p>	<p>●ガード固定ネジで前ガードを固定して使用する。前ガードがはずれ、けがや事故の原因になります。</p>	 <p>指示</p>
<p>●屋外で使用しない。故障や感電の原因になります。屋内あるいは準屋内(屋根があり、直射日光や雨が当たらない場所)で使用してください。</p>	  <p>禁止</p>	<p>●高さ調節をおこなうときは、本体をしっかり持ってゆっくりとおこなう。本体が急に降下し、けがの原因になります。</p>	 <p>指示</p>
<p>●障害物(カーテン等)の周囲や不安定な場所では設置作業や使用しない。事故や転倒や羽根の破損などの故障の原因になります。</p>	  <p>禁止</p>	<p>●無理やり可動部に力を加えない。動かなくなったらそれ以上は可動させないでください。無理に動かすと、故障や破損のおそれがあります。羽根とガードが接触したり、故障、羽根割れの原因になります。</p>	 <p>禁止</p>
<p>●押し入れや家具のすき間など、狭い場所では使用しない。発熱や発火や故障の原因になります。</p>	  <p>禁止</p>	<p>●本製品は、食品・動物(飼育室等)・植物(温室等)・精密機器・美術品・コンピュータールーム・医療品等の維持、管理や保存など特殊用途では使用しない。またペット用の空調機器として使用しない。本製品自体やこれらの物の品質低下や劣化、故障の原因になります。予測できない事故が発生するおそれがあります。</p>	 <p>禁止</p>


⚠ 注意 (CAUTION)

<p>●部屋を閉め切ったり、燃焼器具と一緒に運転するときは、こまめに換気する。 換気が不十分な場合は、酸素不足の原因になることがあります。</p>	<p>●異常な振動や異音が生じた場合は、使用を中止する。 羽根やガードがはずれて部品の落下、けがの原因になります。</p>
<p>●外出時や人のいない場所では使用しない。 予測できない事故が発生するおそれがあります。</p>	<p>●長時間風を直接からだにあてない。 健康を害することがあります。 特に乳幼児やお年寄りやお体のすぐれない方にはご注意ください。</p>
<p>●本製品の移動は運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いておこなう。 また引きずって移動しない。 畳や傷の付きやすい床、凹凸のある場所、毛足の長いじゅうたんでは持ち上げて移動してください。 けがや床を傷つける原因になります。</p>	<p>●お手入れは、手袋をはめておこなう。 けがの原因になります。</p>
<p>●持ち運びするときは、本体をしっかりとっておこなう。 手をすべらせたりして、落下や転倒の原因になります。</p>	<p>●保管するときは、器具の操作方法を知らない人(特にお子様)などが触れない所に保管する。 けがや事故の原因になります。</p>



<h2>お願い</h2>	<p>●初めてご使用になるときは、製品内部などから、塗料などのおいが発生することがありますが、ご使用にとまなない、においが出なくなります。</p>
	<p>●故障の原因になりますので、むやみにつまみの操作を繰り返さないでください。</p>
	<p>●本製品は発電機の電源には対応していませんので、必ず商用電源を使用してください。</p>
	<p>●落雷のおそれのあるときは運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。 落雷の程度によっては、故障の原因になります。</p>
	<p>●テレビやラジオなどAV機器や電波時計から2m以上離して使用してください。 映像の乱れや雑音が入るおそれがあります。</p>
	<p>●お手入れのとき、40℃以上のお湯は使わないでください。 高温のお湯を使うとプラスチックが変形することがあります。</p>
	<p>●お手入れのとき、プラスチックを傷めますので、ベンジン・シンナー・アルコール・みがき粉、塩素や酸素系洗剤などは使用しないでください。</p>
	<p>●お手入れのとき、化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。 ●包装箱は、保管するときに必要ですから、捨てないでください。</p>

各部のなまえと梱包内容


外觀図

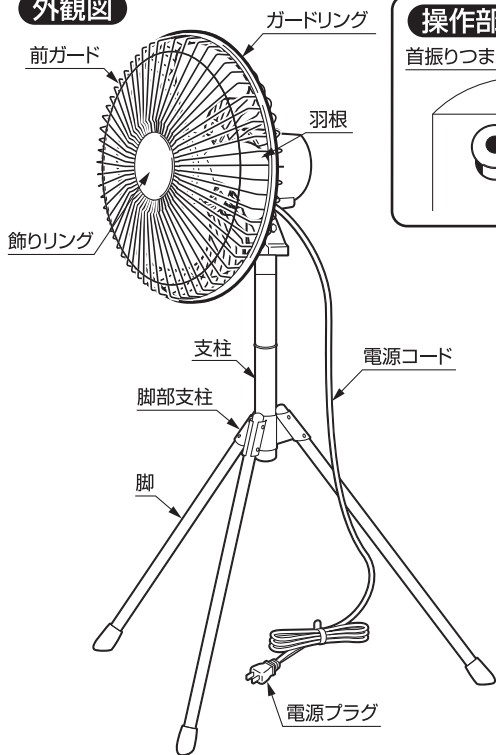

操作部

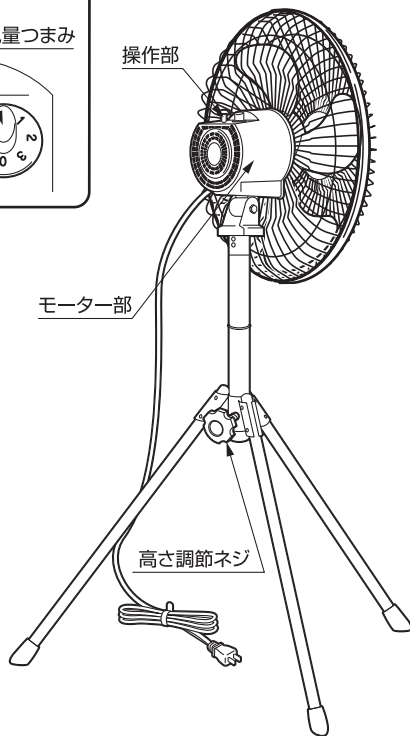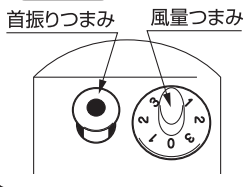

同梱品

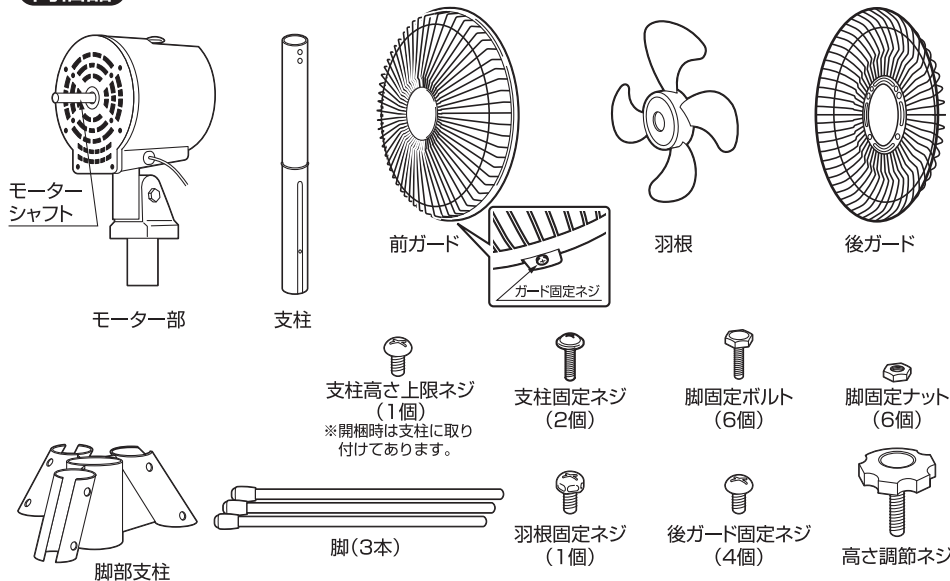

組み立てかた

お知らせ



●ガードや羽根を取り付けていない状態では、上向き下向きの角度(仰俯角度)は調節できません。モーター部分が上または下を向いてしまうことがあります。

※本製品を組み立てる前には、「安全上のご注意」(1~3ページ)をよく読んでください。

組み立てる前に、+ドライバーと14mmスパナを準備してください。


脚の組み立てかた

- ① 脚部支柱に脚を差し込みます。

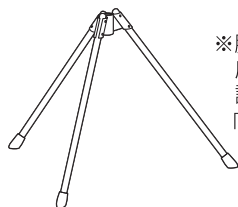


※脚先端にあるキャップ底面がガタつかずに設置できるように、脚の向きを調整してください。

- ② 脚部支柱と脚のボルト穴を合わせ、脚固定ボルトと脚固定ナットを使用して固定してください。(2箇所)
同様に、残りの脚も固定してください。

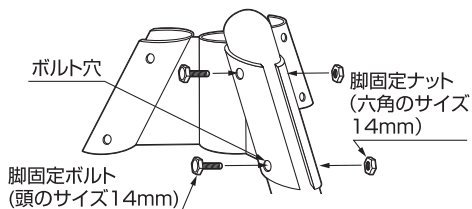


モーター部と支柱を取り付ける


※モーター部と支柱を取り付ける前に、支柱高さ上限ネジを取りはずしてください。
支柱高さ上限ネジが付いたままでは、支柱を差し込むことができません。




- ① モーター部に支柱を差し込み、支柱固定ネジを使用して固定してください。(2箇所)

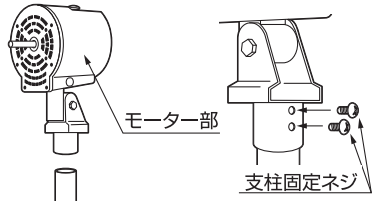


- ② 組み立てた脚に支柱を差し込み、下からない位置まで入れてから、高さ調節ネジで固定してください。しっかり固定した後、支柱高さ上限ネジを支柱に取り付けてください。

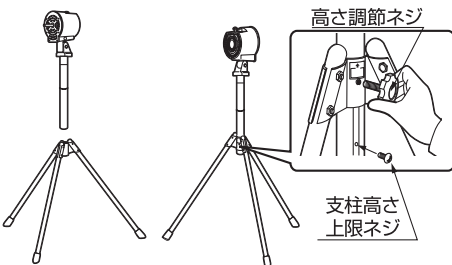

凸部(2箇所)

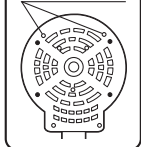

後ガードの穴(2箇所)とモーター部の凸部(2箇所)を合わせてはめこむ

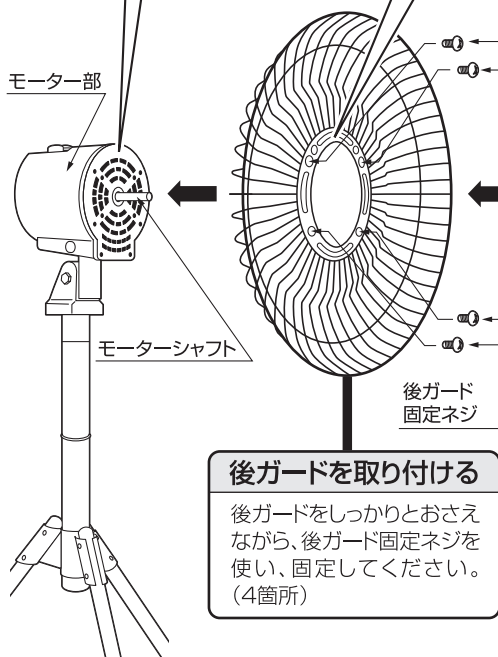

後ガードを取り付ける

後ガードをしっかりとおさえながら、後ガード固定ネジを使い、固定してください。(4箇所)


お願い

- 後ガード固定ネジと羽根固定ネジは、使用中、外れないようにしっかり締め付けてください。
- ガードが正しく装着されていない状態での使用は、大変危険です。しっかりとガードが固定されていることを確認してからご使用ください。
- 転倒すると前ガードが外れ羽根が破損するおそれがあります。
転倒したときは、ガタつきなく前ガードが確実ににはめ込まれていることと羽根が割れていないことをご確認ください。

羽根を取り付ける

- ① モーターシャフトに羽根の裏側にある穴を差し込んでください。
羽根は止まるまで差し込み、ネジ穴が真上から見えるようにしてください。
- ② 羽根固定ネジを使用し、ゆるみがないように締め付け固定してください。

モーターシャフト

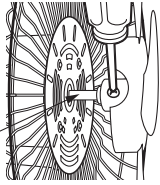

羽根
固定ネジ


羽根

フック



前ガード

前ガードを取り付ける

- ① 後ガードに、ネジ穴を真下にした状態で前ガードの「フック」を引っかけます。
- ② 前ガードは、フック側からネジ穴側の順番に固定用ツメを後ガードにはめ込みます。



- ③ 前ガードにある穴に、ガード固定ネジを締め付け、前ガードと後ガードを固定します。

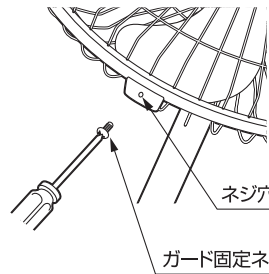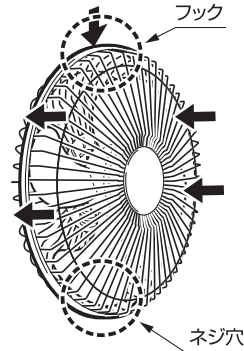


ご使用方法

お願い

- 転倒したときは、ガタつきなく前ガードが確実にはめ込まれていること、羽根が割れていないことをご確認ください。
- コンセントに電源プラグを差し込む前に、風量つまみの目印が風量「0」になっていることをご確認ください。


風量つまみ

- 「風量つまみ」を回し、目印を風量「0」～「3」に合わせます。風量「0」は運転停止の状態です。風量「0」から「風量つまみ」を回すと運転を開始します。「風量つまみ」を回して、お好みの風量に合わせてください。

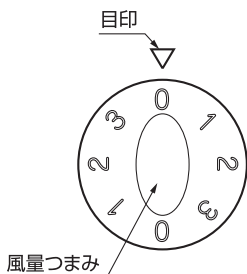

首振りつまみ

- 押し込むと首振りを行います。
- 引き上げると首振りを行いません(停止)。

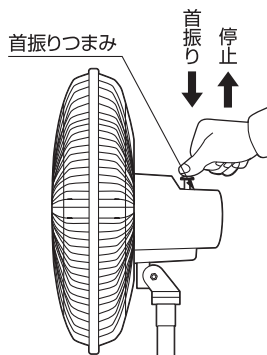

風向きの変えかた



警告

- モーター部のすき間や可動部のすき間、ガードの中にピンや針などの金属類、または指を入れない。内部に触れたり、異常過熱して火災や感電やけがの原因になります。




禁止

■ 風向きを上下に変える場合

- 運転を停止し、本体を支えてモーターカバーを持って上下に変えます。


■ 手で風向きを左右に変えることはできません。

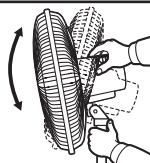

高さ調節のしかた

お願い



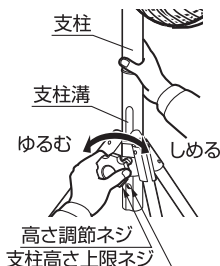


- 高さ調節をおこなった後は、モーター部と支柱が確実に固定されているかご確認ください。
- 支柱溝がある範囲内で、高さ調節ネジを締めて固定してください。支柱溝の範囲外で締めると、本体が落下し、けがの原因になります。
- モーター部を高い所で固定する場合には、支柱側面の注意ラベルの矢印の位置を上限としてご使用ください。製品が転倒するおそれがあります。
- 組み立て状態では、必ず支柱高さ上限ネジを取り付けてください。



※本製品の高さ調節をする前には、「安全上のご注意」(1～3ページ)をよく読んでください。

- 高さを調節する場合は、高さ調節ネジをすこしゆるめて、ゆっくりお好みの高さにしてから、高さ調節ネジをしっかり締め付け固定してください。
- 本体は、支柱の高さ上限ネジの位置まで上げることができます。

お手入れのしかた



警告	●改造は絶対にしない。また修理技術者以外の人には、絶対に分解したり、修理・改造をおこなわない。 火災や感電やけがの原因になりますので、お買い求めの販売店または、弊社の お客様相談窓口 にご相談ください。  分解禁止	●直接水をかけたり、水につけたり、浴室内などの水のかかり易い場所や湿気の多い場所で使用しない。 水がかかると、内部に浸水して電気絶縁が劣化し、火災や感電や漏電の原因になることがあります。水などがかかったら、使用を中止してお買い求めの販売店または、弊社の お客様相談窓口 にご相談ください。  水ぬれ禁止
	●電源プラグは、ほこりが付着していないか確認し、ガタつきのないように根元まで確実に差し込む。 ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は火災や感電の原因になります。電源プラグにたまったほこりなどは定期的(1箇月に1~2回)に掃除をしてください。  確認	
注意	●使用時以外またはお手入れ・保管をする際は、電源プラグをコンセントから抜く。 絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。  電源プラグを抜く	●お手入れは、手袋をはめておこなう。 けがの原因になります。  指示

本体の掃除

本体を掃除するときは、ぬるま湯か中性洗剤を浸した柔らかい布をかたくしぼってふき取り、その後、乾いた柔らかい布でからぶきします。(乾いた布で強くこすると傷がつきます。)

ガード・羽根の掃除

1. 前ガードをはずします。

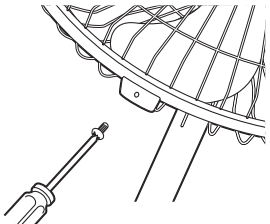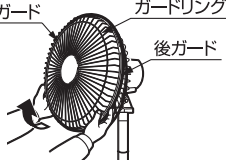●ガード固定ネジをプラスドライバーで取りはずします。 	●前ガードを手前に引っ張り上げるようにして、前ガードをはずします。  前ガードと後ガードの固定用ツメの位置に手をかけて、ガードリングを広げるようにして、ツメを後ガードからはずすと前ガードが取りはずしやすい構造となっています。
--	---

2. 組み立てかた(5・6ページ)と逆の順で羽根と後ガードを分解します。

3. 掃除するときは、ぬるま湯か中性洗剤を浸した柔らかい布をかたくしぼってふき取り、その後、乾いた柔らかい布でからぶきします。(乾いた布で強くこすると傷がつきます。)

4. 掃除が終わったら、組み立てかた(5・6ページ)に従ってガードと羽根を組み立てます。

お知らせ ●前ガードをはずす場合、固いことがあります。後ガードをしっかりと持ってはずしてください。

電源プラグ、コンセントの掃除

1箇月に1~2回、電源プラグをコンセントから抜いて、付着したほこりや汚れを取り除いてください。

簡単な故障・異常の見分けかた

症状	原因	処置
運転操作をしても羽根が回転しない	● 停電していませんか？	● 停電復帰後に電源プラグをコンセントに差し込む。
	● 電源プラグがコンセントから抜けていませんか？	● 電源プラグをコンセントに差し込む。
	● 羽根とガードが当たっていませんか？	● 正しく組み付ける。 →5・6ページ
においがする	● 初めてご使用になるときは、本製品内部などから塗料などのにおいが発生する事があります。	● ご使用にともないにおいが出なくなります。故障・異常ではありません。
モーターカバーが暖かい	● 運転中は、消費電力の熱量により少し熱を帯びます。	● 故障・異常ではありません。
異音がる	● 羽根はしっかりと固定されていますか？	● 正しく組み付ける。 →5・6ページ
	● ガードはしっかりと固定されていますか？	
	● 羽根とガードが当たっていませんか？	
本体が安定しない	● 傾いた場所に置いて運転していませんか？	● 安定した水平な場所で使用する。

上記処置をおこなっても直らないときは、お買い求めの販売店または、弊社の **お客様相談窓口** にご相談ください。

長年ご使用の扇風機の点検

愛情点検



ご使用中に右記のような症状がみられる場合は、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、お買い求めの販売店にご相談ください。

- スイッチを入れても羽根が回らない。
- 羽根が回っても、異常に回転が遅かったり不規則。
- モーター部分が異常に熱かったり、焦げくさいにおいがする。
- 電源コードが折れ曲がったり破損している。
- 電源コードに触れると、羽根が回ったり、回らなかったりと不安定。

保管・廃棄のしかた

注意

- 使用時以外またはお手入れ・保管をする際は、電源プラグをコンセントから抜く。絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。




- 保管するときは、器具の操作方法を知らない人（特にお子様）などが触れない所に保管する。けがや事故の原因になります。



指示

保管のしかた

- ① **お手入れのしかた** (8ページ) にしたがって、手入れをしてください。
- ② お買い求めのときの包装箱に入れるか、プラスチック袋をかぶせて、湿気の少ない所に保管してください。
● 包装箱に保管するときは、**組み立てかた** (5・6ページ) と逆の順序でガード、羽根、モーター部、支柱、脚部支柱、脚を分解してください。
- ③ 取扱説明書は大切に保管してください。

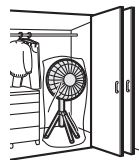

廃棄のしかた

- 製品を廃棄するときは、各自治体の指導に従ってください。

仕様

形式の呼び	FK-45R	
電圧 (V)	100	
周波数 (Hz)	50	60
消費電力 (W)	94	108
回転数 (rpm)	1310	1415
風速 (m/min)	282	283

風量 (m ³ /min)	98	99
首振り角度 (度)	60	
コード長さ (m)	約2	
寸法 (mm)	高さ1200~1290×幅810×奥行710	
質量 (kg)	6.3	
安全装置	モーター部温度ヒューズ、電流ヒューズ	

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

【本体への表示内容】

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた以下の内容の表示を本体におこなっています。



【製造年】本体に西暦の4桁で表示してあります。

【設計上の標準使用期間】5年

設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

（設計上の標準使用期間とは）

※運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものではありません。

●標準的な使用条件 日本産業規格JIS C 9921-1 及び(社)日本電機工業会自主基準 HD-116-3 によります。

環境条件	電圧	単相100V	想定時間等	1日あたりの使用時間	8(h/日)
	周波数	50/60Hz		1日使用回数	5(回/日)
	温度	30℃		1年間の使用日数	110(日/年)
	湿度	65%		スイッチ操作回数	550(回/年)
	設置条件	標準設置(取扱説明書による)		首振り運転の割合	100(%)
負荷条件		定格負荷(風速)(取扱説明書による)			

- 「経年劣化」とは長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。
- 温度 30℃、湿度 65%は、JIS Z 8703 の試験状態を参考としています。
- 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、業務用など本来の使用目的以外でご使用された場合は、「設計上の標準使用期間」より短い期間で経年劣化による火災・けが等の事故に至るおそれがあります。

保証とアフターサービス

保証について

- この製品には保証書がついています。保証書は、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、所定事項の記入および記載内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い求めの日から1年間です。保証書の記載内容によりお買い求めの販売店が修理いたします。なお、修理内容によっては商品交換にてご対応させていただくことがあります。
- 保証期間中でも有料になることがありますので、無料修理規定をよくお読みください。
- 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様の要望により修理いたします。費用など詳しいことはお買い求めの販売店にご相談ください。弊社は、販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給いたします。
- 扇風機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後8年です。なお、故障の状況により、修理に代えて商品交換にてご対応させていただく場合がございます。また、商品交換にて対応する場合、類似商品、代替商品でのご対応をお客様にお願いする場合がございます。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスについて



- 改造は絶対にしてない。また修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造はおこなわない。火災や感電やけがの原因になりますので、お買い求めの販売店または、弊社の「お客様相談窓口」にご相談ください。



分解禁止

使用中に異常が生じたときは、直ちに電源プラグを抜き、お買い求めの販売店に修理をご依頼ください。アフターサービスをお申し付けいただくときは、右のことをお知らせください。

型式…FK-45R
故障状態…できるだけ詳しくご芳名・ご住所・お電話番号お買い求め年月日

- アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合は、お買い求めの販売店または下記の「お客様相談窓口」にご相談ください。
- ご贈答、ご転居により、お買い求めの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での弊社製品取扱店を紹介させていただきます。

お客様相談窓口

製品についてのお問い合わせ、故障修理のお問い合わせはお買い求めの販売店にご連絡ください。販売店にお問い合わせできない場合は、下記の「お客様相談窓口」までご連絡ください。

株式会社 トヨタミ お客様相談窓口



0120-104-154

FAX 052-857-1220

受付時間 平日(月曜～金曜)午前9時～午後5時
※土・日・祝日は除く

ホームページ <https://www.toyotomi.jp/>

トヨタ工業用扇風機 保証書

本保証書は、本書記載内容により無料修理をおこなうことをお約束するものです。

お買い求めの日から下記期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求めの販売店に修理をご依頼ください。

型式 FK-45R	保証期間 お買い求め日より1年間	※販売店名・住所・電話番号
※お買い求め日	年 月 日	
※お客様	ご芳名 様	
	T □□□□-□□□□	
	ご住所	
	(電 話 ())	

※印欄に記入がない、あるいは購入・支払いを証明するものがない場合は有料修理となりますから必ず確認し、購入証明書(領収証)を保管してください。

【 無 料 修 理 規 定 】

- お買い求め日から上記保証期間中に、取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容により、お買い求めの販売店または弊社が無料修理致します。
- 無料修理をお受けになる場合は、本書あるいは購入日・支払いを証明するものをご提示のうえ、お買い求めの販売店または弊社にご依頼ください。
- ご転居やご贈答品等でお買い求めの販売店に修理を依頼できない場合は、弊社までお問い合わせください。
- 保証期間内でも、次の場合は有料になります。
 - (イ) 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従わない使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買い求め後の器具の転倒、落下、衝撃、輸送等による故障及び損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害による故障及び損傷。
 - (ニ) 車両・船舶への搭載などに使用された場合の故障及び損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い求め年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、または字句を書き替えられた場合。通信販売等で購入され、それを証明する商品の送り状・支払明細書の提示がない場合。ネット販売等を利用した個人売買品や譲渡品、中古品の修理。
 - (ト) 部品の消耗による部品交換及びメンテナンスの費用。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行致しませんので、紛失しないように大切に保管してください。

- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い求めの販売店または、弊社の「**お客様相談窓口**」までお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書の「保証とアフターサービス」の項をご覧ください。
- お客様の個人情報、弊社規定により、厳格に管理します。保証期間内のサービス活動、及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

修理メモ

株式会社 トヨタ

〒467-0855 名古屋市瑞穂区桃園町5番17号

お客様相談窓口 **0120 104 154**

受付時間 平日(月曜～金曜)午前9時～午後5時

※土・日・祝日は除く

FAX 052-857-1220

ホームページ <https://www.toyotomi.jp/>