

TOYOTOMI


トヨトミ 30cmリビング扇風機(家庭用)

エフ エス ディー エヌ アル
型式 **FS-D30NR**
9682

(DCリモコン式)

取扱説明書

(保証書付)
裏表紙に付いています。

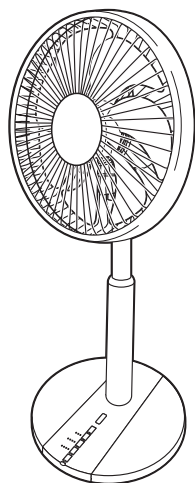

このたびは、本機をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

- ご使用の前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく使用してください。
- この「取扱説明書」は、大切に保管してください。
- 「取扱説明書」を紛失された場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。
- 本機は一般家庭でのご使用を対象にしています。

目次

安全上のご注意	1~3
各部のなまえと梱包内容	4
組み立てかた	5~6
ご使用方法	7
風向きの変えかた	8
高さ調節のしかた	8
お手入れのしかた	8
簡単な故障・異常の見分けかた	9
長年ご使用の扇風機の点検	9
保管・廃棄のしかた	9
仕様	9
長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について	10
保証とアフターサービス	10
お客様相談窓口	10
保証書	裏表紙

長年ご使用の扇風機の点検を

愛情点検



ご使用中に次のような症状がみられる場合は、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、お買い求めの販売店にご相談ください。

- スイッチを入れても羽根が回らない。
- 羽根が回っても、異常に回転が遅かったり不規則。
- モーター部分が異常に熱かったり、焦げくさいにおいがする。
- 電源コードが折れ曲がったり破損している。
- 電源コードに触れると、羽根が回ったり、回らなかったりと不安定。

製品アンケートにご協力ください

製品アンケートはこちらです。




<https://www.toyotomi-support.com/published/questions>

※通信料などはお客様の負担になります。









安全上のご注意(よく読んで必ずお守りください。)

- お使いになる人や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、本機を安全に正しく使用するために、必ずお守りいただくことを説明しています。
- ここに示した表示は、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

 危険(DANGER)	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
 警告(WARNING)	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
 注意(CAUTION)	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- お守りいただく内容を、次の絵表示で区分しています。

   	この絵表示は、「禁止」されている内容です。	 	この絵表示は、必ずしていただく「指示」内容です。
--	-----------------------	---	--------------------------

- 説明文中の「お願い」「お知らせ」事項は、本機を誤りなく正しくお使いいただくための内容が記載されています。

危険(DANGER)

- 異常時(こげくさい等)は、運転を停止して電源プラグをコンセントから抜き、お買い求めの販売店にご相談ください。

異常のまま運転を続けると、火災や感電や故障の原因になります。

また、長年使用された場合、経年劣化により部品に不具合がおこることがあります。

その状態で使用を続けると、事故になるおそれがあります。電源プラグをコンセントから抜いて、お買い求めの販売店または、弊社の **お客様相談窓口** にご相談いただき、定期的に点検をご依頼ください。



電源プラグを抜く

警告(WARNING)

- 日本国内専用です。電源は交流100V以外で使用しない。100V以外の電源を使うと、電気部品が過熱したり、火災や感電の原因になります。




禁止

- 電源コードを重いものや製品の下に踏んで使用しない。電源コードが破損する原因になります。傷んだまま使用すると火災や感電の原因になります。



禁止

- コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない。タコ足配線などで定格を超える、火災や感電や電源プラグの異常発熱や変形の原因になります。



禁止

- 電源プラグの抜き差しにより本機の運転を停止しない。火災や感電の原因になります。



禁止

- 電源プラグは、ほごりが付着していないか確認し、ガタつきのないように根元まで確実に差し込む。



確認

- 包装用ポリ袋は幼児の手の届かない所に保管する。誤ってかぶったとき窒息し、死亡の原因になります。



幼児の手の届かないところに保管する

- 電源プラグは、ほごりが付着したり、接続が不完全な場合は火災や感電の原因になります。電源プラグにたまったほごりなどは定期的(1箇月に1~2回)に掃除をしてください。



確認

- 直接水をかけたり、水につけたり、浴室内などの水のかかり易い場所や湿気が多い場所で使用しない。



水ぬれ禁止

- 電源コードや電源プラグを破損するようなことはしない。傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したり、重い物を載せたりしない。また、ふすまやドアに挟まない。使用中は、結束バンドや針金などで束ねたりしない。傷んだまま使用すると、火災や感電やショートの原因になります。

- 電源プラグや操作部を濡れた手で抜き差ししたり触れない。感電の原因になります。



ぬれ手禁止

- 可燃性ガス(殺虫剤など)を吹きつけない。また可燃性ガスが発生する場所やたまる場所では使用しない。



禁止

- 可燃性ガス(殺虫剤など)を吹きつけない。また可燃性ガスが発生する場所やたまる場所では使用しない。万一ガスが漏れて本機の周囲に留まると、火災や故障や変色の原因になります。



LPG 漏洩

警告(WARNING)

●本機に衣類や洗たく物等を、載せたり、近くに置かない。
可動部からまみり、故障の原因になります。



禁止

●羽根とガードやスタンドベースをつけずに、高さ調節ボタンを押したり、運転しない。
けがの原因になります。
パイプが飛び出し非常に危険です。
モーター軸が回り出し非常に危険です。



禁止

●モーター部のすき間や可動部のすき間、ガードの中にピンや針など金属物等、または指を入れない。
内部に触れたり、異常過熱して火災や感電やけがの原因になります。




禁止

●改造は絶対にしない。
また修理技術者以外の方は、絶対に分解したり、修理・改造をおこなわない。
火災や感電やけがの原因になりますので、お買い求めの販売店または、弊社の**お客様相談窓口**にご相談ください。



分解禁止

●燃焼・発熱器具の上や周辺など熱気が当たった場所には設置しない。
故障や変形のおそれがあります。



禁止


●修理は、お買い求めの販売店または、弊社の**お客様相談窓口**にご相談ください。
ご自分で修理をされたときに不備があると、火災や感電の原因になります。



実施

注意(CAUTION)

●電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らず、必ず電源プラグを持って抜く。
電源コードを引っ張って抜くと、コードの内部が断線して発熱・発火の原因になります。




禁止

●障害物(カーテン等)の周囲や不安定な場所では使用しない。
事故や転倒や羽根の破損などの故障の原因になります。



禁止

●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは、使用しない。
電源コードや電源プラグが異常に発熱し、溶けたり変形して、感電やショートや発火の原因になります。また、コンセントの差し込みがゆるいと感じた時は工事業者に依頼してコンセントを取り替えてください。
コンセントを交換しても異常に発熱している場合はお買い求めの販売店または、弊社の**お客様相談窓口**に修理依頼してください。



確認

●押し入れや家具のすき間など、狭い場所では使用しない。
発熱や発火や故障の原因になります。



禁止

●組み立てが完了するまでは、電源プラグをコンセントに差し込まない。
ガード締め付けナットやスピナーが緩んでいると、けがや羽根割れの原因になります。




禁止

●無理やり可動部に力を加えない。
動かなくなったらそれ以上は可動させないでください。
無理に動かすと、故障や破損のおそれがあります。
羽根とガードが接触したり、故障、羽根割れの原因になります。



禁止

●使用時以外またはお手入れをする際は、電源プラグをコンセントから抜く。
絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



電源プラグを抜く

●部屋を閉め切ったり、燃焼器具と一緒に運転するときは、こまめに換気する。
換気が不十分な場合は、酸素不足の原因になることがあります。



指示

●屋外で使用しない。
屋内専用です。
故障や感電の原因になります。



禁止

●次の場所では使わない。
燃焼器具の不完全燃焼、炎の立ち消え、引火などして火災・感電の原因になります。
●ガスレンジや石油ストーブに直接風が当たる所。
●雨や水しぶきのかかる所。
●油、ほこり、金属粉の多い所。



禁止

●外出時や、人のいない場所では使用しない。
予測できない事故が発生するおそれがあります。



禁止

⚠️ 注意(CAUTION)


<p>●本機の移動は運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いておこなう。 コードが引っ張られて、断線してショートなどによる感電や火災の原因になります。</p>	<p>●リモコンに使用する電池は、指定以外の電池を使用しない。 ●電池の⊕と⊖を間違えて挿入しない。 ●電池は充電・加熱・分解・ショートなどさせない。 ●電池に表示されている「使用推奨期限」を過ぎたり、使い切った電池はリモコンに入れておかない。 ●種類の違う電池は使用しない。 液漏れ、破裂したり、やけどやけがの原因になります。 液漏れした液にふれたときは、水でよく洗い流して、医師に相談してください。 本機に付着した場合は、直接液にふれないようにふき取ってください。 ●電池は、使えなくなったら、すぐ取り出して処分してください。 電池はお子様で誤って飲み込むと危険です。 万一飲み込んだ場合は、すぐ医師に相談してください。 ●シーズン終了後、電池は必ず抜いて保管してください。</p>
<p>●引きずって移動しない。 畳や傷の付きやすい床、凹凸のある場所、毛足の長いじゅうたんでは持ち上げて移動してください。 けがや床を傷つける原因になります。</p>	<p>●持ち運びするときは、必ず取っ手を持つ。 他の所を持って運んだときに、手をすべらせたりして、落下や転倒の原因になります。</p>
<p>●異常な振動や異音があった場合は、使用を中止する。 羽根やガードがはずれて部品の落下、けがの原因になります。</p>	<p>●市販の扇風機カバーをご使用のときは、ホコリなどの異物がつままった状態で使用しない。 モーター部が過熱し、事故や故障の原因になります。</p>
<p>●長時間風を直接からだにあてない。 健康を害することがあります。 特に乳幼児やお年寄りやご病気の方にはご注意ください。</p>	<p>●お手入れは、手袋をはめておこなう。 けがの原因になります。</p> <p>●保管するときは、器具の操作方法を知らない人(特にお子様)などが触れない所に保管する。 けがや事故の原因になります。</p>

お願い


- リモコンはていねいに扱ってください。落としたり水がかかると、送信できなくなる場合があります。
- リモコンの受信距離は正面で3m以下です。室内に電子点灯形(インバータ形)の照明器具がある場合は、受信距離が短くなる場合があります。
- リモコンの送信部を操作部の受信部に向けて操作してください。操作部の受信部以外へ向けると動作しない場合があります。
- リモコンの送信部と操作部の受信部との間に障害物があると動作しない場合があります。
- リモコン操作をしても作動しない場合は、新しいリチウム電池交換してください。
- リチウム電池の寿命は通常の使いかたで約1年です。ただし、電池の「使用推奨期限」に近いものは、電池の交換が早くなります。
- 同梱されている電池はおためし用ですので早く消耗することがあります。
- 長期間(1箇月以上)使用しないときは、電池を取り出してください。
- 初めてご使用になるときは、本機内部などから、塗料などににおいが発生することがありますが、ご使用にもならない、においが出なくなります。
- 電源プラグをコンセントに差し込んだ状態で運転を「切」にしても、内部の基板などの消費電力が約1Wあるために操作部が少し温かくなりますが異常ではありません。
- 故障の原因になりますので、むやみにボタン操作を繰り返さないでください。
- 本機は発電機の電源には対応していませんので、必ず商用電源を使用してください。
- 落雷のおそれのあるときは運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。
落雷の程度によっては、故障の原因になります。
- テレビやラジオなどAV機器や電波時計から2m以上離して使用してください。
映像の乱れや雑音が入るおそれがあります。
- お手入れのとき、40℃以上のお湯は使わないでください。
高温のお湯を使うとプラスチックが変形することがあります。
- お手入れのとき、プラスチックを痛めますので、ベンジン・シンナー・アルコール・みがき粉、塩素や酵素系洗剤などは使用しないでください。
- お手入れのとき、化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。
- 包装箱は、保管するときに必要ですから、捨てないでください。

各部のなまえと梱包内容


外観図

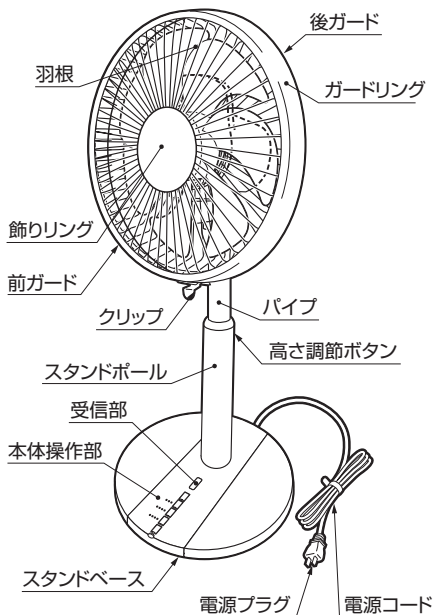


本体操作部

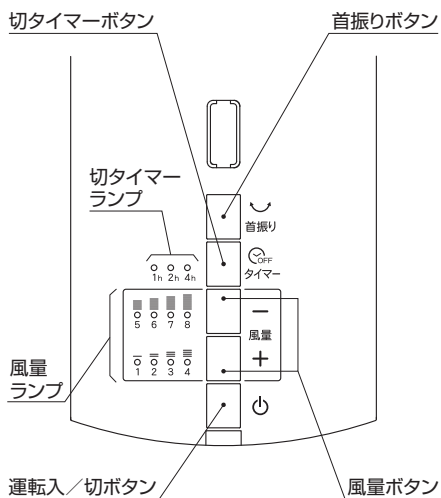

同梱品

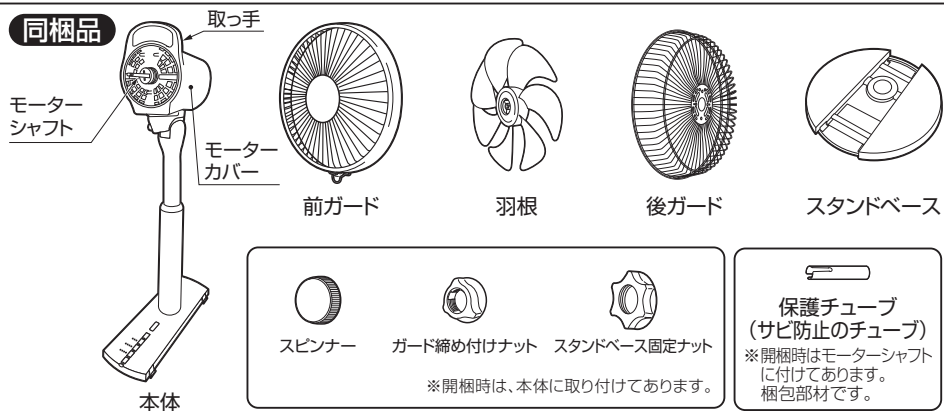

付属品

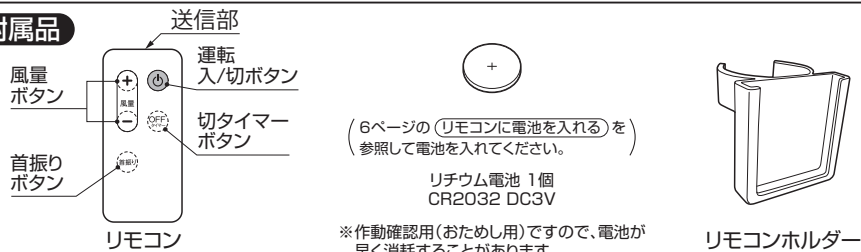


組み立てかた

お知らせ ●ガードや羽根を取り付けていない状態では、上向き下向きの角度(仰俯角度)は調節できません。モーター部分が上または下を向いてしまうことがあります。


※本機を組み立てる前には、「安全上のご注意」(1～3ページ)をよく読んでください。

スタンドベースの組み立てかた


- ① スタンドポールの底のスタンドベース固定ナットをはずします。

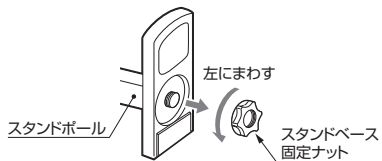

- ② スタンドベースを平らな安定した場所に置きます。
スタンドポールのツメ(4箇所)を「カチッ」と音がするまではめ込みます。(取りはずすときは、ツメを押して、スタンドベースをはずしてください。)

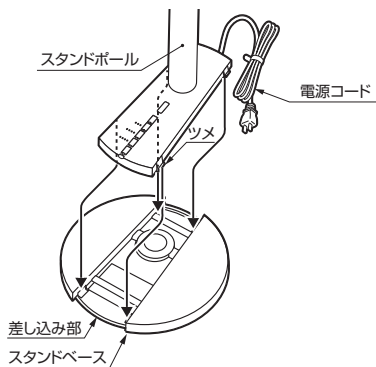


- ③ スタンドベース固定ナットでスタンドベースとスタンドポールをしっかりと締め付けてください。

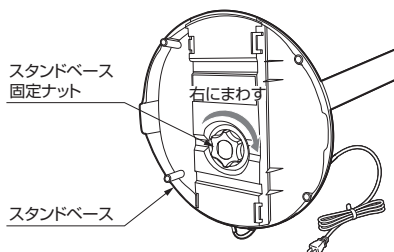


後ガードの取り付けまえに

スピナー、保護チューブ、ガード締め付けナットをはずします。

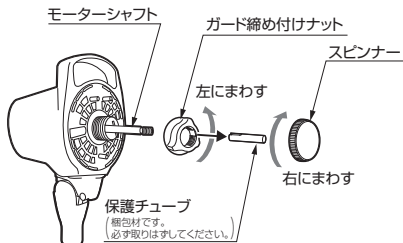

お願い

- 保護チューブは保管する時のモーターシャフトの錆防止になりますので、捨てないでください。

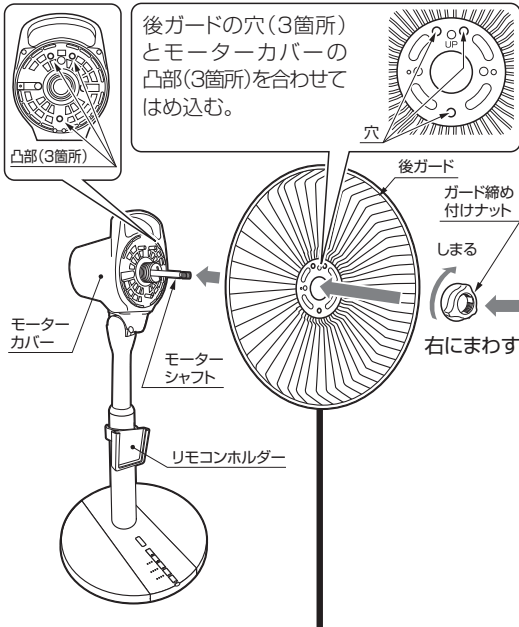


後ガードを取り付ける

後ガードをしっかりおさえながら、ガード締め付けナットを右にまわして締めます。

- お願い**
- ガード締め付けナットとスピナーは、使用中、外れないようにしっかり締め付けてください。
 - ガードが正しく装着されていない状態での使用は、大変危険です。しっかりとガードが固定されていることを確認してからご使用ください。
 - 本機が転倒すると前ガードが外れ羽根が破損するおそれがあります。本機が転倒したときは、ガタつきなく前ガードが確実にはめ込まれていることと羽根が割れていないことを確認してください。


羽根を取り付ける

- ① 羽根の裏側の「凹部」とモーターシャフトに組み付いている「回り止めピン」を合せて羽根を差し込みます。
- ② スピナーを左にまわして、ゆるみがないように締め付けてください。

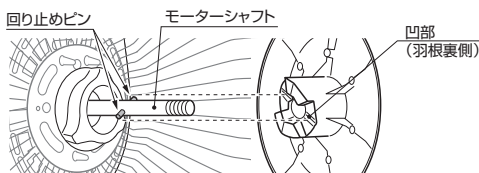

お願い

- 保護チューブは羽根を取り付ける前に必ずはずしてください。

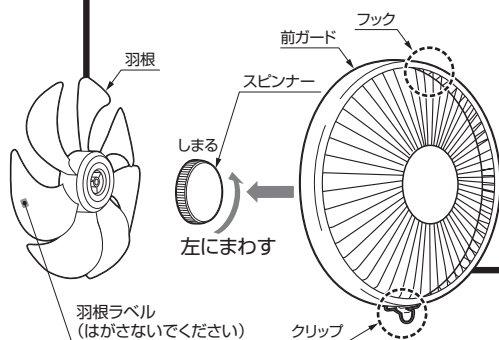


前ガードを取り付ける

- ① 後ガードの「合わせマーク」に前ガードの「フック」を合わせます。



合わせマークは後ガードの真上にあります。

- ② 前ガードの全周を押えながら、フック側から順番に後ガードにはめ込みます。

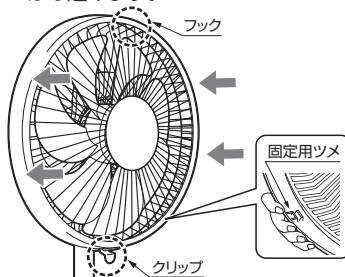

- ③ 前ガードに付いている「クリップ」を後ガードに確実に差し込んでください。





お願い

- 使用中、外れないように前ガードの全周、クリップは確実にはめ込んでください。

リモコンに電池を入れる

- ① リモコン裏面にあるツメ部分を右側へ押しながら下に引き出してください。
- ② リチウム電池(CR2032 3V)を「+」面を上にして電池ホルダーにはめ込みます。
- ③ 電池ホルダーをリモコン本体に納めます。

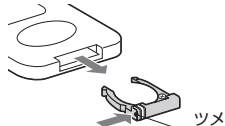


お願い

- 使用済の電池は、各自治体の指導に従って廃棄してください。(廃棄するときは、「+」「-」面をセロハンテープなどで絶縁してください。)

ご使用方法

お願い ●本機が転倒したときは、ガタつきなく前ガードが確実にはめ込まれていることと羽根が割れていないことを確認してください。

※本機をご使用前には、「安全上のご注意」(1～3ページ)をよく読んでください。

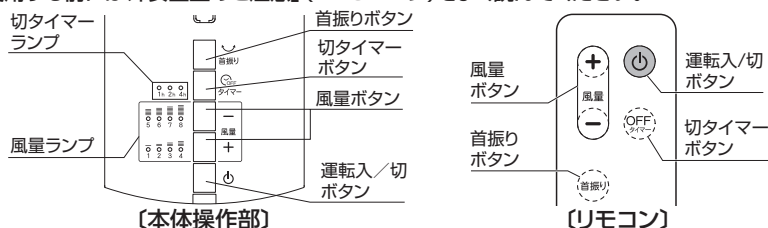

運転入/切ボタン

- 「運転入/切ボタン」を押すと、運転を開始します。再度押すと運転を停止します。
- コンセントに電源を差し込んだ後、「運転入/切ボタン」を押すと、風量設定「3」で運転を開始します。
- 「風量ランプ」がすべて消灯しているときに「切」状態です。

運転状態の記憶

- 本機は、停止する前の運転状態を記憶します。
- 運転停止後、「運転入/切ボタン」を押すと、停止する前の運転状態(風量、首振り)で運転します。
- タイマー時間は記憶されません。
- 電源プラグを抜くと記憶されていた運転状態は消去されます。

風量ボタン (本体操作部)


- 「風量ボタン」の「+」「-」を押すたびに風量が切り替わり、「風量ランプ」が点灯します。
- 風量ボタンを押し続けると風量の設定が1段階づつ切り替わります。

風量ボタン (リモコン)

- 「風量ボタン」の「+」「-」を押すたびに風量が切り替わり、「風量ランプ」が点灯します。

通常運転時風量表示

8段階の風量が設定できます。〔● 点灯〕

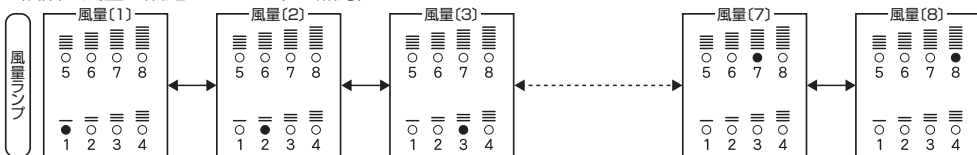

首振りボタン

- 運転中に「首振りボタン」を押すと、左右に首振りします。
- 再度「首振りボタン」を押すと、首振りを停止します。

切タイマーボタン


切タイマーを設定する場合

- 設定した時間が経過すると自動的に運転を停止します。

1. 本体操作部またはリモコンの「運転入/切ボタン」を押して運転を開始します。

2. 「切タイマーボタン」を押してお好みの時間を設定してください。

- ボタンを押すたびに切タイマー設定時間が切り替わり、「切タイマーランプ」が点灯します。「風量」「首振り」は、お好みの設定にすることができます。
- 設定時間後に、「切タイマーランプ」が消灯し、自動的に運転を停止します。

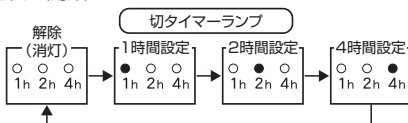

切タイマーを取り消す場合

- 「切タイマーランプ」が消灯するまで「切タイマーボタン」を押して、切タイマーを取り消してください。

お知らせ

- 「切タイマー」は、運転中に設定してください。運転停止中は、設定できません。
- 切タイマー設定中に電源プラグを抜いた場合や停電した場合は、設定が解除されますので、初めから操作をやり直してください。

風向きの変えかた

※本機の風向きを変える前には、「安全上のご注意」(1～3ページ)をよく読んでください。


■風向きを左右に変える場合

- 運転を停止し、モーターカバーを持って左・右に変えます。



■風向きを上下に変える場合

- 運転を停止し、本体を支え、取っ手を持って上・下に変えます。

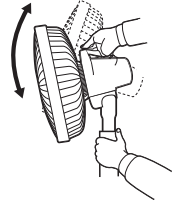


お知らせ

- 風向きを上下に変えるとき、もしくは、左右に変えるときに「カチッ」と音が出ます。これは角度調節した状態を確実に保持する為の動作音であり異常ではありません。

高さ調節のしかた

※本機の高さを変える前には、「安全上のご注意」(1～3ページ)をよく読んでください。

- 高さ調節をする場合は、高さ調節ボタンを押しながらおこなってください。
- 高さ調節は4段階です。

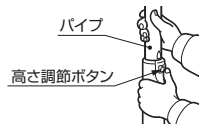

お知らせ

- 下方方向に高さを調節したときに「カチッ」と音が出ます。これは調節した高さを確実に保持する為の動作音であり異常ではありません。

お手入れのしかた

※お手入れをする前には、「安全上のご注意」(1～3ページ)をよく読んでください。

本体の掃除

本体の汚れをぬるま湯か中性洗剤に浸した柔らかい布をかたくしぼってふき取り、その後、乾いた柔らかい布でからぶきます。(乾いた布で強くこすると傷がつきます。)

ガード・羽根の掃除


1. 前ガードをはずします。

- 前ガードのクリップをはずします。



- 前ガードを手前に引っ張り上げるようにして前ガードをはずします。

前ガードと後ガードの固定用ツメの位置に手をかけて、ガードリングを左または右片側づつ広げるようにして、ツメを後ガードからはずすと前ガードが取りはずしやすい構造となっています。

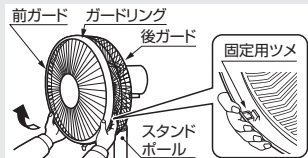

2. 組み立てかた(5・6ページ)と逆の順で羽根と後ガードを分解します。
3. ぬるま湯か中性洗剤に浸した柔らかい布をかたくしぼってふき取り、その後、乾いた柔らかい布でからぶきます。特に羽根は傷がつきやすいので、乾いた柔らかい布で強くこすらないでください。
4. 掃除が終わったら、組み立てかた(5・6ページ)に従ってガードと羽根を組み立てます。

お知らせ

- 前ガードをはずす場合、固いことがあります。後ガードをしっかり持ってはずしてください。

電源プラグ、コンセントの掃除

1箇月に1～2回、電源プラグをコンセントから抜いて、付着したほこりや汚れを取り除いてください。

簡単な故障・異常の見分けかた

症状	原因	処置
運転操作をしても羽根が回転しない	● 停電していませんか？	● 停電復帰後に電源プラグをコンセントに差し込む。
	● 電源プラグがコンセントから抜けていませんか？	● 電源プラグをコンセントに差し込む。
	● 羽根とガードが当たっていませんか？	● 正しく組み付ける。 →5・6ページ
	● リモコンの電池が古くなっていませんか？	● 使用期限の過ぎていない新しい電池と入れ替える。 →6ページ
	● リモコン送信部を本体の受信部と違う方向に向けていませんか？	● リモコン送信部を本体の受信部に向ける。
においがする	● 初めてご使用になるときは、扇風機内部などから、塗料などのおいが発生する事があります。	● ご使用にともないにおいが出なくなります。故障・異常ではありません。
操作部やモーターカバーが温かい	● 運転中は、消費電力の熱量により少し熱を帯びます。 ● 待機中でも内部の基板の熱量で少し熱を帯びます。	● 故障・異常ではありません。
異音がる	● 羽根はしっかりと固定されていますか？	● 正しく組み付ける。 →5・6ページ
	● ガードはしっかりと固定されていますか？	
	● 羽根とガードが当たっていませんか？	
本体がぐらつく	● 傾いた場所に置いて運転していませんか？	● 安定した水平な場所で使用する。
	● スタンドベース固定ナットはしっかりと固定されていますか？	● 正しく組み付ける。 →5ページ

上記処置をおこなっても直らないときは、お買い求めの販売店または、弊社の **お客様相談窓口** にご相談ください。

長年ご使用の扇風機の点検

愛情点検



ご使用中に次のような症状がみられる場合は、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、お買い求めの販売店にご相談ください。

- スイッチを入れても羽根が回らない。
- 羽根が回っても、異常に回転が遅かったり不規則。
- モーター部分が異常に熱かったり、焦げくさいにおいがする。
- 電源コードが折れ曲がったり破損している。
- 電源コードに触れると、羽根が回ったり、回らなかったりと不安定。

保管・廃棄のしかた

保管のしかた

※保管する前には、「安全上のご注意」(1～3ページ)をよく読んでください。

- ① **お手入れのしかた** (8ページ)にしたがって、手入れをしてください。
- ② お買い求めのときの包装箱に入れるか、ポリ袋をかぶせて、湿気の少ない所に保管してください。
 - 包装箱に保管するときは、**組み立てかた** (5・6ページ)と逆の順序でガード、羽根、スタンドベースを本体からはずしてください。
- ③ 取扱説明書は大切に保管してください。



廃棄のしかた

- 製品を廃棄するときは、各自自治体の指導に従ってください。
- 必ずリモコンから、電池を取りはずしてください。

仕様

型式の呼び	FS-D30NR	
電圧 (V)	100	
周波数 (Hz)	50	60
消費電力 (W)	19	19
回転数 (rpm)	1100	
風速 (m/min)	198	

風量 (m ³ /min)	41
首振り角度 (度)	70
コード長さ (m)	2
寸法 (mm)	高さ680~830 x 幅360 x 奥行340
質量 (kg)	3.0
安全装置	電流ヒューズ

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

【本体への表示内容】

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法に準じた以下の内容の表示を本体におこなっています。



【製造年】本体に西暦4桁で表示してあります。

【設計上の標準使用期間】10年

設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

(設計上の標準使用期間とは)

※運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものでもありません。

●標準的な使用条件 日本工業規格JIS C 9921-1 及び(社)日本電機工業会自主基準 HD-116-3 によります。

環境条件	電圧	単相100V	想定時間等	1日あたりの使用時間	8(h/日)
	周波数	50/60Hz		1日使用回数	5(回/日)
	温度	30℃		1年間の使用日数	110(日/年)
	湿度	65%		スイッチ操作回数	550(回/年)
負荷条件	設置条件	標準設置(取扱説明書による)	首振り運転の割合	100(%)	
		定格負荷(風速)(取扱説明書による)			

●「経年劣化」とは長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

●温度 30℃、湿度 65%は、JIS Z 8703 の試験状態を参考としています。

●設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、業務用など本来の使用目的以外でご使用された場合は、「設計上の標準使用期間」より短い期間で経年劣化による火災・けが等の事故に至るおそれがあります。

保証とアフターサービス

保証について

●この製品には保証書がついています。

保証書は、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、所定事項の記入および記載内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

●保証期間はお買い求めの日から1年間です。

保証書の記載内容によりお買い求めの販売店が修理いたします。

なお、修理内容によっては商品交換にてご対応させていただく場合がございます。

●保証期間中でも有料になることがありますので、無料修理規定をよくお読みください。

●保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様の要望により修理いたします。費用など詳しいことはお買い求めの販売店にご相談ください。

弊社は、販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給いたします。

●扇風機の補修用性能部品の保有期間は、製造打切り後8年です。

なお、故障の状況により、修理に代えて商品交換にてご対応させていただく場合がございます。

また、商品交換にて対応する場合、類似商品・代替商品でのご対応をお客様にお願いする場合がございます。

●性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスについて

使用中に異常が生じたときは、直ちに電源プラグを抜き、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。
アフターサービスをお申しつけただくときは、右のことをお知らせください。

型式…FS-D30NR
故障状態…できるだけ詳しく
ご芳名・ご住所・お電話番号
お買い求め年月日

●アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合は、お買い求めの販売店または下記の「お客様相談窓口」にご相談ください。

●ご購入、ご購入により、お買い求めの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。

お客様相談窓口

製品についてのお問い合わせ、故障修理のお問い合わせはお買い求めの販売店にご連絡ください。販売店にお問い合わせできない場合は、下記の「お客様相談窓口」までご連絡ください。

株式会社 トヨタ トヨタ お客様相談窓口



0120-104-154

FAX 052-857-1220

受付時間 平日(月曜～金曜)午前9時～午後5時
※土・日・祝日は除く

ホームページ <https://www.toyotomi.jp/>

トヨタミリビング扇風機 保証書

本保証書は、本書記載内容により無料修理をおこなうことをお約束するものです。

お買い求めの日から下記期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求めの販売店に修理をご依頼ください。

型式 FS-D30NR

保証期間
お買い求め日より1年間

※お買い求め日 年 月 日

※お客様 姓 氏名 様

〒 □□□-□□□□

ご住所

[電 話 ()]

※販売店名・住所・電話番号

*印刷欄に記入がない、あるいは購入・支払いを証明するものがない場合は有料修理となりますから必ず確認し、購入証明書(領収書)を保管してください。

【 無 料 修 理 規 定 】

1. お買い求めから上記保証期間中に、取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容により、お買い求めの販売店または弊社が無料修理致します。

2. 無料修理をお受けになる場合は、本書あるいは購入日・支払いを証明するものをご提示のうえ、お買い求めの販売店または弊社にご依頼ください。

3. ご転居やご贈答品等でお買い求めの販売店に修理を依頼できない場合は、弊社までお問い合わせください。

4. 保証期間内でも、次の場合は有料になります。

- (イ) 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従わない使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買い求め後の本機の転倒、落下、衝撃等による故障及び損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害による故障及び損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など)に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い求め年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、または字句を書き替えられた場合。通信販売等で購入され、それを証明する商品の送り状・支払明細書の提示がない場合。ネット販売等を利用した個人売品や譲渡品、中古品の修理。
 - (ト) 部品の消耗による部品交換及びメンテナンスの費用。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行致しませんので、紛失しないように大切に保管してください。

●この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い求めの販売店または、弊社の「お客様相談窓口」までお問い合わせください。

●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書の「保証とアフターサービス」の項をご覧ください。

●お客様の個人情報は、弊社規定により、厳格に管理します。保証期間内のサービス活動、及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

修理メモ

株式会社 トヨタミ

〒467-0855 名古屋市長徳区桃園町5番17号
お客様相談窓口



0120-104-154

受付時間 平日(月曜～金曜)午前9時～午後5時
※土・日・祝日は除く

FAX 052-857-1220

ホームページ <https://www.toyotomi.jp/>