


# GEAR MISSION

## GM-BF1FT1 焚火台専用テーブル 取扱説明書

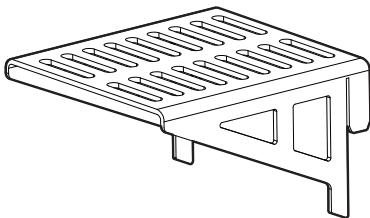

### FOR USE BONFIRE STAND ONLY

このたびはGEAR MISSION焚火台(BF-GM1)専用ファイヤーサイドテーブルをお買い求めいただきまことにありがとうございます。

- ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をお読みいただき正しく使用してください。
- テーブル表面にフィルムを貼っていますので、取り除いてください。
- 成形加工をする過程で、金属面に加工キズが付くことがあります、異常ではありません。

#### 安全のために必ずお守りください

- 誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



誤った使いかたをしたときに、人が軽傷を負う可能性や物的損傷の発生が想定される内容を表示しています。



「注意」していただく内容です。



必ずしていただく「指示」内容です。

## ⚠ 注意



### 空だき注意

なべ、やかんは空だきしないでください。



### 変形したテーブルは使用しない

テーブルの変形によりのり面が傾き、なべなどが不安定になり落下し、やけどのおそれがあります。



### 直接食材をのせない

本製品は直接食材をのせる仕様ではありません。



### 高温部接触禁止

使用中や使用直後は、テーブルに触れたり、取りはずしたりしないでください。やけどのおそれがあります。



### 炎からの退避、保温及びゴトク以外の用途で使用しない

用途以外で使用すると思わぬ事故のおそれがあります。



### テーブルの取り付け、取りはずしは焚火台が充分に冷めた状態でおこなう

やけどのおそれがあります。



### 振りまわしたり、投げたりしない

子供が振りまわしたり、投げたりしないように注意してください。けがをする原因になります。



### 大なべ禁止

焚火台からはみ出すような大きななべ、鉄板などをのせないでください。接触して、やけどや事故のおそれがあります。



### テーブルは正しく取り付ける

誤った取り付けで使用しないでください。誤った取り付けをすると、なべなどが不安定になったり、傾いたり、落下し、やけどや事故の原因になります。



### 本製品以外のテーブルは使用禁止

本製品以外のテーブルを使用すると、テーブルが不安定な状態になり、なべが落下して、やけどや事故の原因になります。



### 片側にはみ出す等不安定な状態でなべを置かない

置いたなべが落下し、やけどのおそれがあります。



### 耐荷重を守る

テーブルの上に耐荷重以上のものをのせると、焚火台が倒れ大変危険です。



### なべなどは不安定な状態では使用しない

片手なべ、へこんだ底・丸い底・滑りやすい底のなべは不安定な状態で使用しないでください。なべが傾いたり、滑って落下し、やけどのおそれがあります。

# HOW TO USE / 使いかた

手をけがしないように、手袋をはめて作業をおこなってください。


## ご使用の前に

テーブル表面に付いているフィルムを剥がしてください。

## 取り付けかた


### ・焚火台の外側に設置する場合

テーブルが焚火台の外側になるように、テーブルのスリットを焚火台の側面板に差し込んでください。

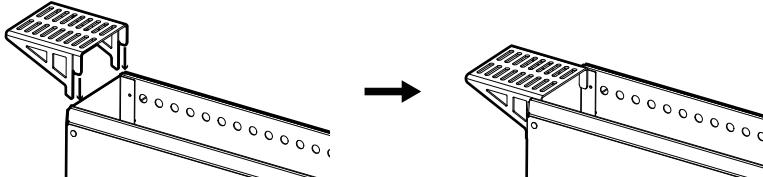

### ・焚火台の内側に設置する場合

テーブルが焚火台の内側になるように、テーブルのスリットを焚火台の側面板に差し込んでください。

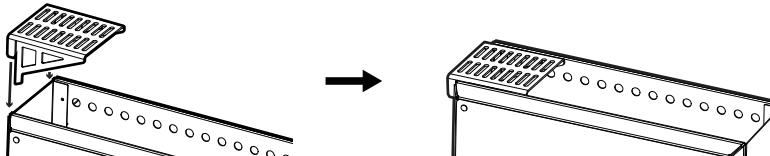

※テーブルは左右どちらの側面板にも取り付けることができます。

※浮き・傾きがないようにテーブルは正しく取り付けてください。

※表面がざらざらしている鋳物や鉄器のような調理器具を使用するとテーブル表面にキズがつく可能性があります。

## 掃除のしかた

・汚れた場合は、中性洗剤を溶かしたお湯に浸し、こすらずにやわらかい布で水分を拭き取り乾燥させてください。

・金属製のたわしや研磨剤での掃除は、表面にキズがつくことがあります。

# SPECIFICATION / 仕様

### 外形寸法

高さ 60mm × 幅 94mm × 奥行 100mm

### 材質

ステンレス

### 質量

約 0.2kg

### 耐荷重

約 6kg

### 適用型式

焚火台 BF-GM1

## お願い

- ・焚火台の取扱説明書もよくお読みいただき、正しい使いかたでご使用ください。
- ・テーブルは消耗品です。繰り返し使用することで、変色したり、さびたりすることがあります。



お客様相談窓口

**0120-104-154**

FAXからの場合 052-857-1220  
受付時間：平日（月曜～金曜）：午前9時～午後5時  
<土日祝は除く>

株式会社 **トヨトミ**

〒467-0855  
名古屋市瑞穂区桃園町5番17号  
<https://www.toyotomi.jp/>