


GEAR MISSION


ガードセット / つり手 / ガード 取扱説明書 | KS-GE67 カスタムパーツ

つり手・ガードを交換する前に、必ずこの取扱説明書をお読みいただき正しくご使用ください。


カスタムパーツ



・つり手

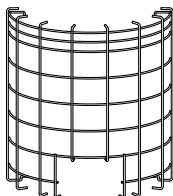

・前ガード

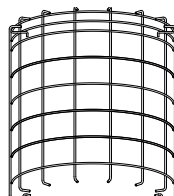

・後ガード

安全のために必ずお守りください



注意

誤った使いかたをしたときに、人が軽傷を負う可能性や物的損傷の発生が想定される内容を表示しています。

- ・パーツを交換する際は、ストーブを消火して、温度が充分下がってからおこなってください。やけどをする原因になります。
- ・必ずストーブの乾電池を取りはずしてから、パーツを交換してください。感電するおそれがあります。


HOW TO EXCHANGE / 交換のしかた

手をケガさないように、手袋をはめて作業をおこなってください。


つり手の交換

1 つり手を取りはずす。

- ① つり手を水平にして、片側の根元を引き抜いてください。

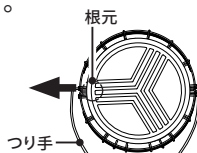


- ② はずしたつり手片側を持ち上げた状態で、横にスライドして反対側の根元を引き抜いてください。

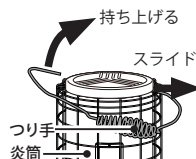

2 つり手を取り付ける。(カスタムパーツを取り付ける。)

カスタムパーツのつり手を炎筒の両側にあるつり手固定穴に、つり手を水平にした状態で通して、取り付けてください。

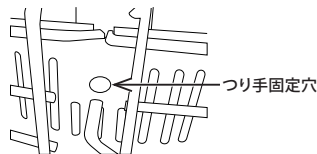

お客様相談窓口

0120-104-154


FAX からの場合 052-857-1220
受付時間：平日（月曜～金曜）：午前9時～午後5時
<土日祝は除く>

株式会社 トヨトミ

〒467-0855
名古屋市瑞穂区桃園町5番17号
<https://www.toyotomi.jp/>

ガードの交換

1 天板を取りはずす。

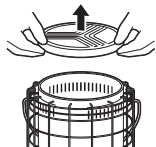


2 つり手を取りはずす。


つり手の交換を参照して、つり手を引き抜き取りはずしてください。

3 前ガードと後ガードを取りはずす。


①炎筒下部に差し込んでいるガードの下端2箇所を外側に引き抜き、炎筒からはずしてください。

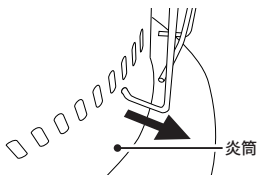

②ガード下部が炎筒に接触しないように手前側に引いて、ガードを少し傾いた状態にしてください。(図参照)

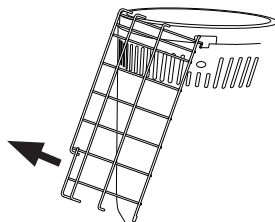

③ガード上部を左右に少し広げながら上方へずらして炎筒からガードを取りはずしてください。

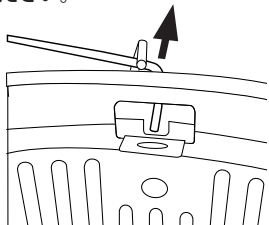


④反対側のガードも同様に取りはずしてください。
※前ガードと後ガードの取りはずしかたは同じです。


4 前ガードと後ガードを取り付ける。(カスタムパーツを取り付ける。)

取りはずしの際と反対の手順で順に取り付けます。

①カスタムパーツのガード上側にある引っ掛け部を、炎筒内の両側にある穴に取り付けてください。

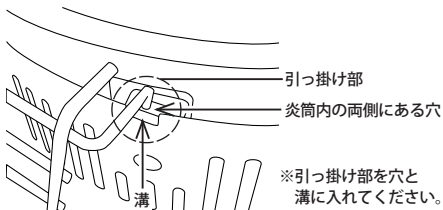

②ガード下側にある引っ掛け部を持ち、左右に広げながら炎筒の両側にあるガード固定穴に取り付けてください。

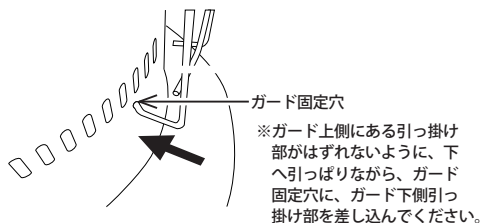

③反対側のガードも同様に取り付けてください。
※前ガードと後ガードの取り付けかたは同じです。

5 つり手を取り付ける。

つり手を取りはずすと左右に広がりますので、つり手の左右を持って広がったつり手を内側にちぢめて元の形に戻してください。**つり手の交換**を参照して、つり手を取り付けてください。