

取りはずしかた

- ・ゴトクの取りはずしは、ストーブを消火し、ゴトク及びストーブの温度が充分に下がってからおこなってください。
- ・ゴトクはクロスプレートを持って、水平に持ち上げて取りはずしてください。傾けて持ち上げると、ストーブのガードにゴトクが引っ掛かることがあります。

掃除のしかた

- ・煮こぼれなどで汚れた場合は、中性洗剤を溶かしたお湯に浸し、こすらずに、やわらかい布で水分を拭き取り乾燥させてください。
 - ・金属製のたわしや研磨剤は、表面が傷つきますので絶対に使用しないでください。
- ※ゴトクは、ストーブの熱で変色することがあります。異常ではありません。

SPECIFICATION / 仕様

	GM-KSGT1 (KS-GE67用)	GM-RRGT1 (RRタイプ用)
外形寸法	高さ77mm×幅334mm×奥行334mm	高さ58mm×幅212mm×奥行212mm
質量	約0.8kg	約0.4kg
材質	鉄	鉄
表面処理	耐熱塗装	耐熱塗装
耐荷重	約10kg	約10kg
適応型式	KS-GE67 専用	RR-GER25, RR-GE25 専用

お願い

- ・ストーブの取扱説明書もよくお読みいただき、正しい使いかたでご使用ください。
- ・ゴトクは消耗品です。繰り返し使用することで、塗装に傷がついたり、はがれたりすることがあります。塗装がはがれても問題はありますが、サビの原因になることがあります。
- ・ゴトクが変形して天板に接触するようになったら、使用を中止し、新しいものに交換してください。
- ・シーズニング、空焚きはしないでください。

Free Call 0120-104-154


FAX からの場合 052-857-1220
受付時間：平日(月曜～金曜)：午前9時～午後5時
<土日祝は除く>

株式会社 トヨタ

〒467-0855
名古屋瑞穂区桃園町5番17号
<https://www.toyotomi.jp/>

GEAR MISSION

GM-KSGT1・GM-RRGT1 対流形石油ストーブ専用ゴトク 取扱説明書

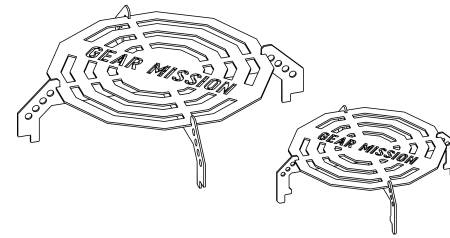

FOR USE KEROSENE HEATER ONLY

このたびは GEAR MISSION 対流形石油ストーブ専用ゴトクをお買い求めいただきありがとうございます。

ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をお読みいただき正しく使用してください。

※KS-GE67, RRタイプ以外にはご使用できません。

安全のために必ずお守りください

- ・誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告

誤った使いかたをしたときに、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示しています。



注意

誤った使いかたをしたときに、人が軽傷を負う可能性や物的損傷の発生が想定される内容を表示しています。

- ・お守りいただく内容を、次の絵表示で区分けしています。



「禁止」されている内容です。



「注意」していただく内容です。



必ずしていただく「指示」内容です。



警告

天板を取りはずした状態でゴトクをのせない

ふきこぼれたときに、炎がストーブ本体から出たりして、やけどや火災の原因になります。ふきこぼれがストーブ本体の内部に入り、故障の原因になります。



禁止

空だき厳禁

なべ、やかんやフライパンなどは、空だきしないでください。空だきすると火災の原因になります。



禁止

変形したゴトクは使用しない

ゴトクが変形して天板に接触したまま使用続けると、天板表面の変色・ひび割れの原因になります。ゴトクの変形により載り面が傾き、なべなどが不安定になり落下し、やけどのおそれがあります。



使用禁止



使用禁止

本製品以外のゴトクは使用禁止

本製品以外のゴトクを使用すると、ゴトクが不安定な状態になり、なべが倒れて落下して、やけどや事故の原因になります。本製品以外のゴトクを使用し続けると、天板表面の変色・ひび割れの原因になります。



禁止

ゴトク以外の用途で使用しない

対流形石油ストーブのゴトク以外の用途で使用するとおそれがあります。



指示

ゴトクの取り付け、取りはずしはストーブが充分に冷めた状態でおこなう

やけどのおそれがあります。

注意



高温部接触禁止

燃焼中や消火直後は、ゴトクに触れたり、取りはずしたりしないでください。やけどのおそれがあります。



禁止

なべなどは不安定な状態で使用しない

片手なべや小径なべ、へこんだ底・丸い底・滑りやすい底のなべは不安定な状態で使用しないでください。なべが傾いたり、滑って落下し、やけどのおそれがあります。ストーブからはみ出したなべの取っ手に注意してください。不意に触れると、なべが傾いたり、滑って落下し、やけどのおそれがあります。



禁止

大なべ禁止

天板からはみ出すような大きななべ、鉄板などをのせないでください。接触して、やけどや事故のおそれがあります。



注意

お手入れ時の注意

ゴトクは、ベンジン、シンナー、洗剤類、薬品類でふかないでください。また、研磨剤の入ったクレンザー、化学雑巾などは、ご使用にならないでください。変色、塗装のはがれなどの原因になります。



注意

初回使用時の注意

初めてお使いになるときは、塗料の焼けるにおいがしますので、部屋の換気をしてください。しばらく使用していただければおいはなくなります。



指示

ゴトクは正しく取り付ける


ゴトクは誤った取り付けで使用しないでください。誤った取り付けをすると、なべなどが不安定になったり、傾いたり、倒れて落下し、やけどや事故の原因になります。

SET ITEMS / セット内容


GM-KSGT1 (KS-GE67用)



トッププレート 1個



クロスプレート A 1個




クロスプレート B 1個


GM-RRGT1 (RRタイプ用)



トッププレート 1個



クロスプレート A 1個



クロスプレート B 1個


HOW TO USE / 使いかた

手をけがしないように、手袋をはめておこなってください。

組み立てかた


1 クロスプレートを組み立てる

クロスプレート A の溝にクロスプレート B の溝をななめに差し込んでください。奥まで差し込んだらクロスプレート B をクロスプレート A と直角になるように立ててください。

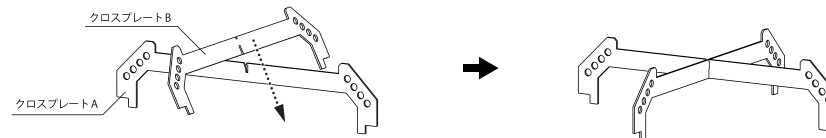

2 トッププレートをはめる


トッププレートの4つの溝がクロスプレート A、B の突起部分に入るようにトッププレートを置いてください。

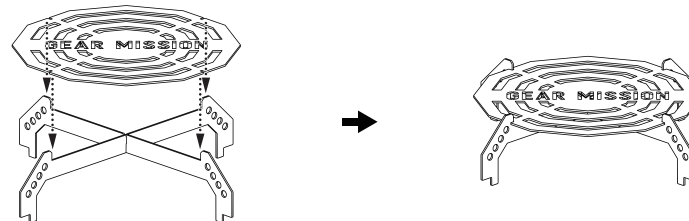


取り付けかた

ストーブのガードの上にゴトクの脚(4箇所)をのせてください。ゴトクを持ち上げる際は、クロスプレートを持ってください。

GM-KSGT1 (KS-GE67用)

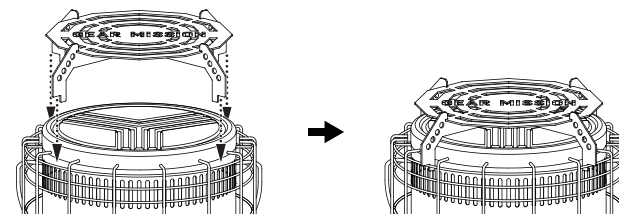

GM-RRGT1 (RRタイプ用)

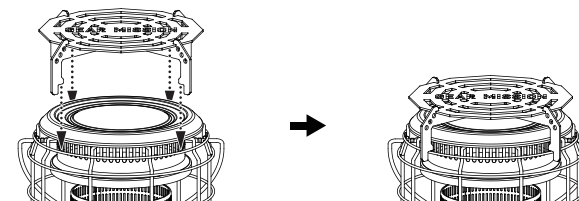

※浮き・傾きがないようにゴトクは正しく取り付けてください。

※表面がざらざらしている鋳物や鉄器のような調理器具を使用するとゴトク表面に傷がつく可能性があります。