


GEAR MISSION

ガードセット / つり手 / ガード 取扱説明書 RR-GER25 カスタムパーツ


つり手・ガードを交換する前に、必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくご使用ください。
ガードを交換する際は、プラスドライバーをご用意ください。

本カスタムパーツは RR-GER25 に加えて、RR-GE25 にもご使用いただけます。

カスタムパーツ

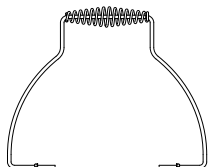

・つり手

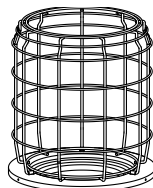

・ガード

安全のために必ずお守りください



注意

誤った使いかたをしたときに、人が軽傷を負う可能性や物的損傷の発生が想定される内容を表示しています。

- ・パーツを交換する際は、ストーブを消火して、温度が充分下がってからおこなってください。やけどをする原因になります。
- ・必ずストーブの乾電池を取りはずしてから、パーツを交換してください。感電するおそれがあります。

HOW TO EXCHANGE / 交換のしかた

手をケガしないように、手袋をはめて作業をおこなってください。


つり手の交換

つり手を交換する際に、穴と擦れてつり手先端の塗装が少し削れることがありますので、取り扱いにご注意ください。

1 つり手を取りはずす。

つり手を正面側にして、つり手の根元を左右に引き抜いてください。


つり手は持ち運び時に外れないように抜け止めがありますので、つり手は正面側からしか取りはずすことはできません。

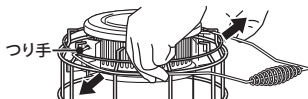

2 つり手を取り付ける。

(カスタムパーツを取り付ける。)

製造する過程でつり手が左右に広がる場合があります。カスタムパーツのつり手の左右を持って広がったつり手を内側にちぢめてください。つり手を水平にして、ガードの両側にあるつり手ブラケットの穴と、天板の両側にある穴を通して取り付けてください。

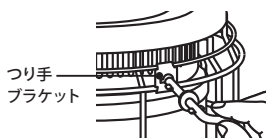

※一度取りはずしたつり手は左右に広がっていますので、ご使用する場合は、左右を持って広がったつり手を内側にちぢめて元に戻してください。



お客様相談窓口

0120-104-154

FAX からの場合 052-857-1220
受付時間：平日(月曜～金曜)：午前9時～午後5時
<土日祝は除く>

株式会社 トヨタ トミ


〒467-0855
名古屋市瑞穂区桃園町5番17号
<https://www.toyotomi.jp/>

ガードの交換 必要工具：プラスドライバー

1 つり手を取りはずす。

つり手の交換を参照してつり手を取りはずしてください。



2 天板を取りはずす。



3 燃焼筒を取りはずす。



燃焼筒つまみが引っ掛からないように下記の手順で取りはずしてください。

- ① 燃焼筒を引っ掛かる高さまで持ち上げてください。
- ② 燃焼筒上部を前側へ傾けてください。
- ③ 傾けた状態で後側に動かし、燃焼筒を持ち上げて取りはずしてください。

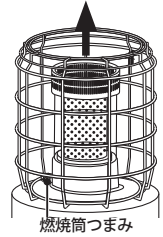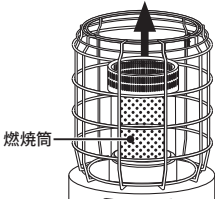

4 ガードを取りはずす。

- ① プラスドライバーで止めネジ (3箇所) を取りはずしてください。
- ② ガードを持ち上げて本体から取りはずしてください。

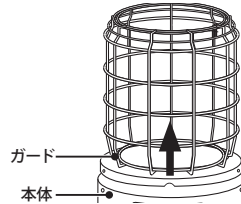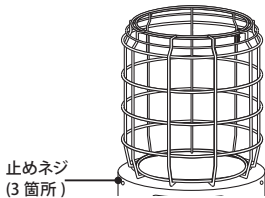

5 ガードを取り付ける。
(カスタムパーツを取り付ける。)


- ① 切欠きが正面側になるようにガードをはめて、タイとガイウスサエの穴位置を合わせてください。



- ② 止めネジ (3箇所) でガードを固定してください。


7 天板を取り付ける。

天板の両側にある穴と、ガードの両側にあるつり手ブラケットの穴を合わせて、天板をガードにのせてください。

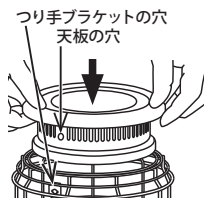

6 燃焼筒を取り付ける。

3の逆の手順で燃焼筒を取り付けてください。燃焼筒を取り付け後、扉を開いて燃焼筒つまみを左右に2～3回動かし、燃焼筒が正しくセットされているか燃焼筒のすわりを確かめてください。燃焼筒を正しくセットしたら、扉を閉じてください。

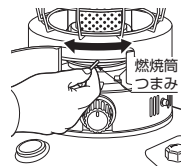

8 つり手を取り付ける。

つり手の交換を参照してつり手を取り付けてください。