


# GEAR MISSION

ガード 取扱説明書 RS-GE23 カスタムパーツ

ガードを交換する前に、必ずこの取扱説明書をお読みいただき正しくご使用ください。

## カスタムパーツ

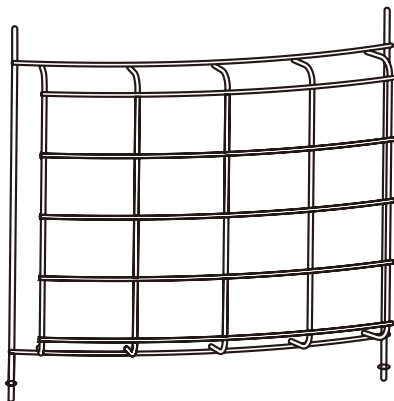

・ガード

## 安全のために必ずお守りください



### 注意

誤った使いかたをしたときに、人が軽傷を負う可能性や物的損傷の発生が想定される内容を表示しています。

- ・ パーツを交換する際は、ストーブを消火して、温度が充分下がってからおこなってください。やけどをする原因になります。
- ・ 必ずストーブの乾電池を取りはずしてから、パーツを交換してください。感電するおそれがあります。

カスタムパーツの交換のしかたは裏面をご覧ください。



お客様相談窓口

**0120-104-154**

FAX からの場合 052-857-1220  
受付時間：平日（月曜～金曜）：午前9時～午後5時  
<土日祝は除く>

株式会社 **トヨタ**

〒467-0855  
名古屋市瑞穂区桃園町5番17号  
<https://www.toyotomi.jp/>


# HOW TO EXCHANGE / 交換のしかた

手をケガしないように、手袋をはめて作業をおこなってください。

## ガードの交換


### 1 保護チューブを取り除く。(4箇所)

固定しているテープを取り、保護チューブを線材から引き抜いてください。

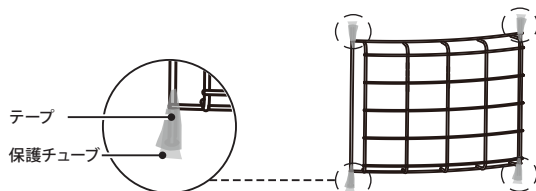


### 2 ガードを取りはずす。

①ガード右下を少し持ち上げてから、手前に引きガードの右下を穴から取りはずしてください。続けて右上の穴からガードを取りはずしてください。

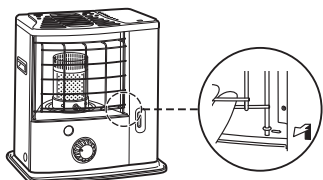


※反射板にキズがつかないように、ガードを少したわませた状態で穴から取りはずしてください。

②ガードの右端が燃焼筒の前方付近に位置するまで開けてください。左下を少し持ち上げると、ガードのつぶし部分が穴から出てははずれます。続けて上側の穴からガードを取りはずしてください。

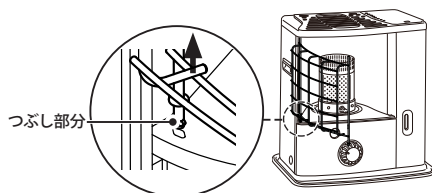


### 3 ガードを取り付ける。(カスタムパーツを取り付ける。)


①天板の穴にガードの左上を差し込んでください。

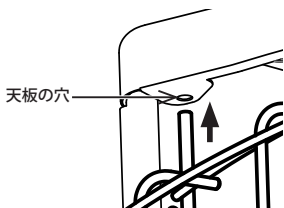


②つぶし部分を反射板の長穴に合わせてガード左下を差し込んでください。

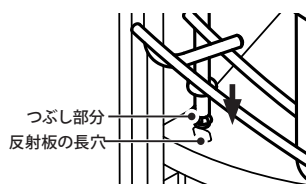

③ガードを閉じて、天板の穴にガード右上を差し込んでください。

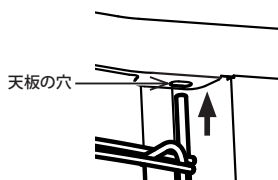

④反射板の穴にガード右下を差し込んでください。

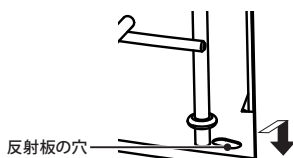

※反射板にキズがつかないように、ガードを少したわませた状態で穴に差し込んでください。