

KSGT-1 トヨトミストーブ専用ゴトク 取扱説明書



トヨトミ KS-67/KR-47タイプのストーブに
のせてご使用ください。

※KS-GE67タイプのストーブにはご使用できません。

仕様

外形寸法：高さ 37mm 幅 302mm 奥行 302mm

質 量：約 0.3kg

材 質：鉄

表面処理：メッキ加工

耐 荷 重：約 10kg

安全のために必ずお守りください


- お使いになる人や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全に正しく使用するために、必ずお守りいただくことを説明しています。
- ここに示した表示は、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

 警告 (WARNING)	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、また発生が想定される内容を示しています。
 注意 (CAUTION)	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- お守りいただく内容を、次の絵表示で区分しています。

		この絵表示は、「禁止」されている内容です。		この絵表示は、必ずしていただく「指示」内容です。
---	---	-----------------------	---	--------------------------

 **警告 (WARNING)**

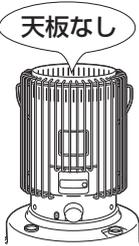
<p>★天板を取りはずした状態でゴトクをのせない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ふきこぼれたときに、炎が本体から出たりして、やけどや火災の原因になります。 ●ふきこぼれが本体の内部に入り、故障の原因になります。 <div style="text-align: center;">  <p>天板なし</p> </div> <div style="text-align: right;">  禁止 </div>	<p>★本製品以外のゴトクは使用禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> ●本製品以外のゴトクを使用すると、ゴトクが不安定な状態になり、なべが倒れて落下して、やけどや事故の原因になります。 ●本製品以外のゴトクを使用し続けると、天板表面の変色・ひび割れの原因になります。 <div style="text-align: right;">  使用禁止 </div>
<p>★空だき厳禁</p> <ul style="list-style-type: none"> ●なべ、やかんやフライパンなどは、空だきしないでください。空だきすると火災の原因になります。 <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: right;">  禁止 </div>	<p>★用途以外で使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●トヨトミKS-67/KR-47タイプのストーブ専用のゴトクです。用途以外に使用すると思わぬ事故のおそれがあります。 <div style="text-align: right;">  禁止 </div>
<p>★変形したゴトクは使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ゴトクが変形して天板に接触したまま使用し続けると、天板表面の変色・ひび割れの原因になります。 <div style="text-align: right;">  使用禁止 </div>	<p>★ゴトクの取り付け、取りはずしはストーブが十分に冷めた状態でおこなう</p> <ul style="list-style-type: none"> ●やけどのおそれがあります。 <div style="text-align: right;">  指示 </div>

注意 (CAUTION)

★高温部接触禁止

- 燃焼中や消火直後は、ゴトクに触れたり、取りはずしたりしないでください。
やけどのおそれがあります。

高温

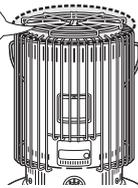

接触禁止

★大なべ禁止

- 天板からはみ出すような大きななべ、鉄板などをのせないでください。接触して、やけどや事故のおそれがあります。



禁止

★なべなどは不安定な状態で使用しない

- 片手なべや小径なべ、へこんだ底・丸い底・滑りやすい底のなべは不安定な状態で使用しないでください。
なべが傾いたり、滑ってやけどのおそれがあります。
- ストープからはみ出したなべの取っ手に注意してください。
不意に触れると、なべが傾いたり、滑ったりしてやけどのおそれがあります。




禁止

★ゴトクは正しく取り付ける

- ゴトクは誤った取り付けで使用しないでください。
誤った取り付けをすると、なべなどが不安定になったり、傾いたり、倒れたり、やけどや事故の原因になります。



指示

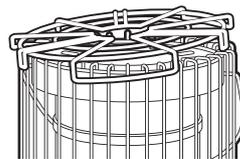

ゴトクの傾き





ゴトクの裏返し

取り付けかた



KS-67タイプ

- ガードの上にゴトクをのせてください。

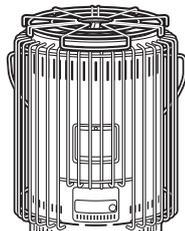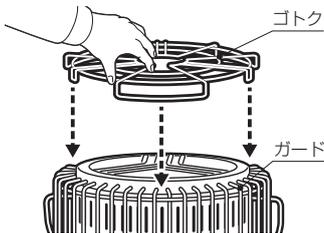

KR-47タイプ

- ゴトクの爪（3箇所）をガードの線材にあたらないように取り付けてください。

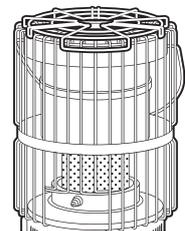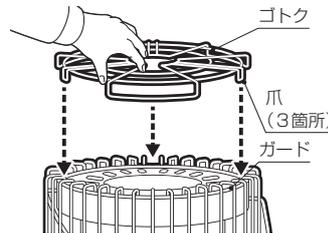


※ 浮き・傾きがないようにゴトクは正しく取り付けてください。

※ 鋳物の鉄器のような表面がざらざらしているものを使用するとゴトク表面が傷つく可能性があります。


取りはずしかた

- ゴトクの取りはずしは、ストーブを消火し、ゴトク及びストーブの温度が充分に下がってからおこなってください。
- ゴトクは水平に持ち上げて取りはずしてください。
傾けて持ち上げると、本体のガードにゴトクが引っ掛かることがあります。

KS-67タイプ

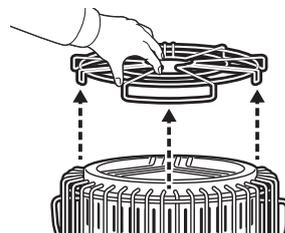

KR-47タイプ

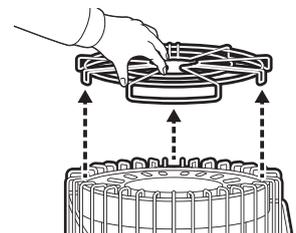

掃除のしかた

- 煮こぼれなどで汚れた場合は、中性洗剤で洗い、水分を取り除いてください。
※ ゴトクは、ストーブの熱で変色することがあります。異常ではありません。

- ストーブの取扱説明書もよくお読みいただき、正しい使いかたでご使用ください。
- ゴトクは消耗品です。変形してゴトクが天板に接触するようになった場合は、使用を中止し、新しいものに交換してください。

株式会社 トヨタミ

〒467-0855 名古屋市瑞穂区桃園町5番17号

お客様相談窓口



0120-104-154

受付時間 平日(月曜～金曜)午前9時～午後5時
※土・日・祝日は除く

FAX 052-857-1220

ホームページ <https://www.toyotomi.jp/>