

TOYOTOMI

電気掃除機

ピー シー

ビー

型式
2654

PC-1000B


取扱説明書 (保証書付) (裏表紙に付いています。)

このたびは、お買い求めいただき、まことに
ありがとうございます。

- ご使用の前に、必ずこの「取扱説明書」をよく
お読みいただき、正しく使用してください。
- この「取扱説明書」は、大切に保管してください。
- 本製品は一般家庭での使用を対象にしています。

目 次

安全上のご注意	1~2
各部のなまえ	3
梱包内容	4
組み立てかた	5
使いかた	6~7
ゴミの捨てかた	7
ホースのしまいかた	7
お手入れのしかた	8
故障かな?	8
保管・廃棄のしかた	9
仕 様	9
保証とアフターサービス	10
お客様相談窓口	10
保証書	裏表紙

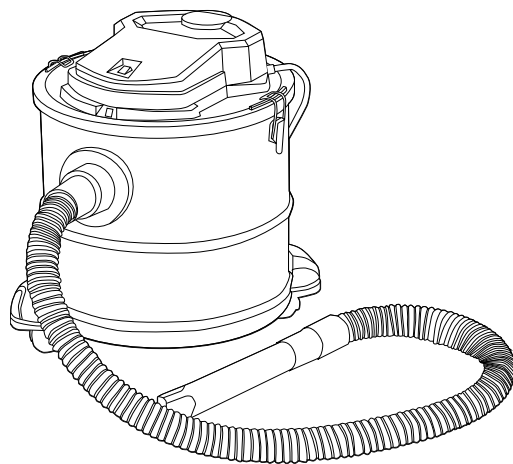

⚠ 警告

- 引火性のもの、火の気のあるものを吸い込まない。
ストーブの灰などを吸込む場合は、ストーブの
燃焼室内に火種や熱を帯びた灰が残っていないか
必ずご確認ください。
火種や熱を帯びた灰を吸い込みますと、火災や
故障の原因になります。
- 水やぬれたゴミ・導電性のゴミは吸い込まない。
感電や目詰まりし、故障することがあります。

製品アンケートにご協力ください

製品アンケートはこちら
<https://www.toyotomi.jp/survey/>
※通信料などはお客様のご負担になります。



- ここに示した表示は、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

 警告(WARNING)	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
 注意(CAUTION)	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- お守りいただく内容を、次の絵表示で区分しています。

    	この絵表示は、「禁止」されている内容です。	 	この絵表示は、必ずしていただく「指示」内容です。
---	-----------------------	--	--------------------------

- 説明文中の「お願い」「お知らせ」事項は、本製品を誤りなく正しくお使いいただくための内容が記載されています。

警告(WARNING)

- !**
実施

警告(WARNING)

- 異常時(こげくさい等)は、運転を停止して電源プラグをコンセントから抜き、お買い求めの販売店または、弊社の「お客様相談窓口」にご相談ください。

異常なまま運転を続けると、故障や感電・火災の原因になります。



- 改造は絶対にしない。また修理技術者以外の人、絶対に分解したり、修理をおこなわない。火災や感電やけがの原因になりますので、お買い求めの販売店または、弊社の「お客様相談窓口」にご相談ください。



注意(CAUTION)

- ストーブなどの灰を吸い込む場合は、灰が完全に冷えるまで待つ。灰が完全に冷えるまで待ってから吸い込んでください。熱い灰を冷ますために水をかけないでください。温度差で本製品やストーブが破損するおそれがあります。



- 使用中本体やホースが異常に熱く感じたら運転停止する。排気口から煙が出たら運転停止する。引火性のものや火の気のあるもの、温度が高い灰などを吸い込んだおそれがあります。故障の原因になりますので、運転停止してください。運転停止後は、すぐに本体(フタ)をあけないでください。吸った灰などが、まだ熱く再び燃えるおそれがあります。熱い灰を冷ますために水をかけないでください。温度差で本製品が破損するおそれがあります。



- 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らず、必ず電源プラグを持って抜く。電源コードを引っ張って抜くと、コードの内部が断線して発熱・発火の原因になります。



- お手入れ時の注意。ベンジン・シンナー・アルコール・みがき粉、塩素や酸素系洗剤などは使用しないでください。



- 本体にある集じんフィルターは必ず取り付け使う。集じんフィルターがない状態で運転すると、排気口から灰やゴミが吹出し、周囲を汚すおそれがあります。



- 本製品は一般家庭での使用を対象にしていますので、業務用や特殊用途では使用しない。またペット用の掃除機として使用しない。本製品の品質低下や劣化、故障の原因になります。予想できない事故が発生するおそれがあります。



- 組み立てが完了するまで、電源プラグをコンセントに差し込まない。組み立てずに使用すると、けがややけどの原因になります。



- ホースで本体を持ち上げた状態で移動しない。移動するときは、必ず本体の取っ手を持つ。ホースの破損や落下の原因になります。



- 保管するときは、操作を知らない人(特にお子様)などが触れない所に保管する。けがや事故の原因になります。



〈エアブロー機能使用時〉

- 吹出口をふさがない。過熱による本体の変形や発火の原因になります。
- ホース接続口をふさがない。火災の原因になります。


- ホース接続口に顔・身体や衣服など近づけない。ホース接続口から吸引しています。吸いついてけがをする原因になります。(特にお子さま・ペットにご注意ください。)
- 人に向けて使わない。吹出風により、やけどをする原因になります。



- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは、使用しない。電源コードや電源プラグが異常に発熱し、溶けたり変形して、感電やショートや発火の原因になります。また、コンセントの差し込みがゆるいと感じたときは工事業者に依頼してコンセントを取り替えてください。コンセントを交換しても異常に発熱している場合は販売店または、弊社の「お客様相談窓口」に修理依頼してください。



- 使用時以外またはお手入れ・保管をする際は、電源プラグをコンセントから抜く。けがややけどの原因になったり、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



- 純正部品の使用。使用する部品は必ず本製品の付属品及び純正部品(指定された部品)をご使用ください。



- 火気に近づけない。変形や発火の原因になります。



- 排気口をふさがない。吸込口をふさいで長時間運転しない。過熱による本体の変形や発火の原因になります。



- ダストボックス内のゴミは溜めずこまめに捨てる。ゴミを溜めたまま使用すると、吸引力の低下や、モーターの故障の原因になります。



- 屋外で使用しない。屋内専用です。故障や感電の原因になります。



- 次のようなものは吸わせない。


- ・除湿剤
- ・多量の粉(小麦粉など)
- ・砂、小石、ペット用の砂
- ・ガラス、ピン、針、つまようじ
- ・長いひも
- ・水
- ・液体
- ・湿ったもの
- ・ホースにつまりやすいもの



お願い

- ホースの扱いはていねいにする。ホース破損の原因になります。破れや傷つきがないかを確認ください。

各部のなまえ

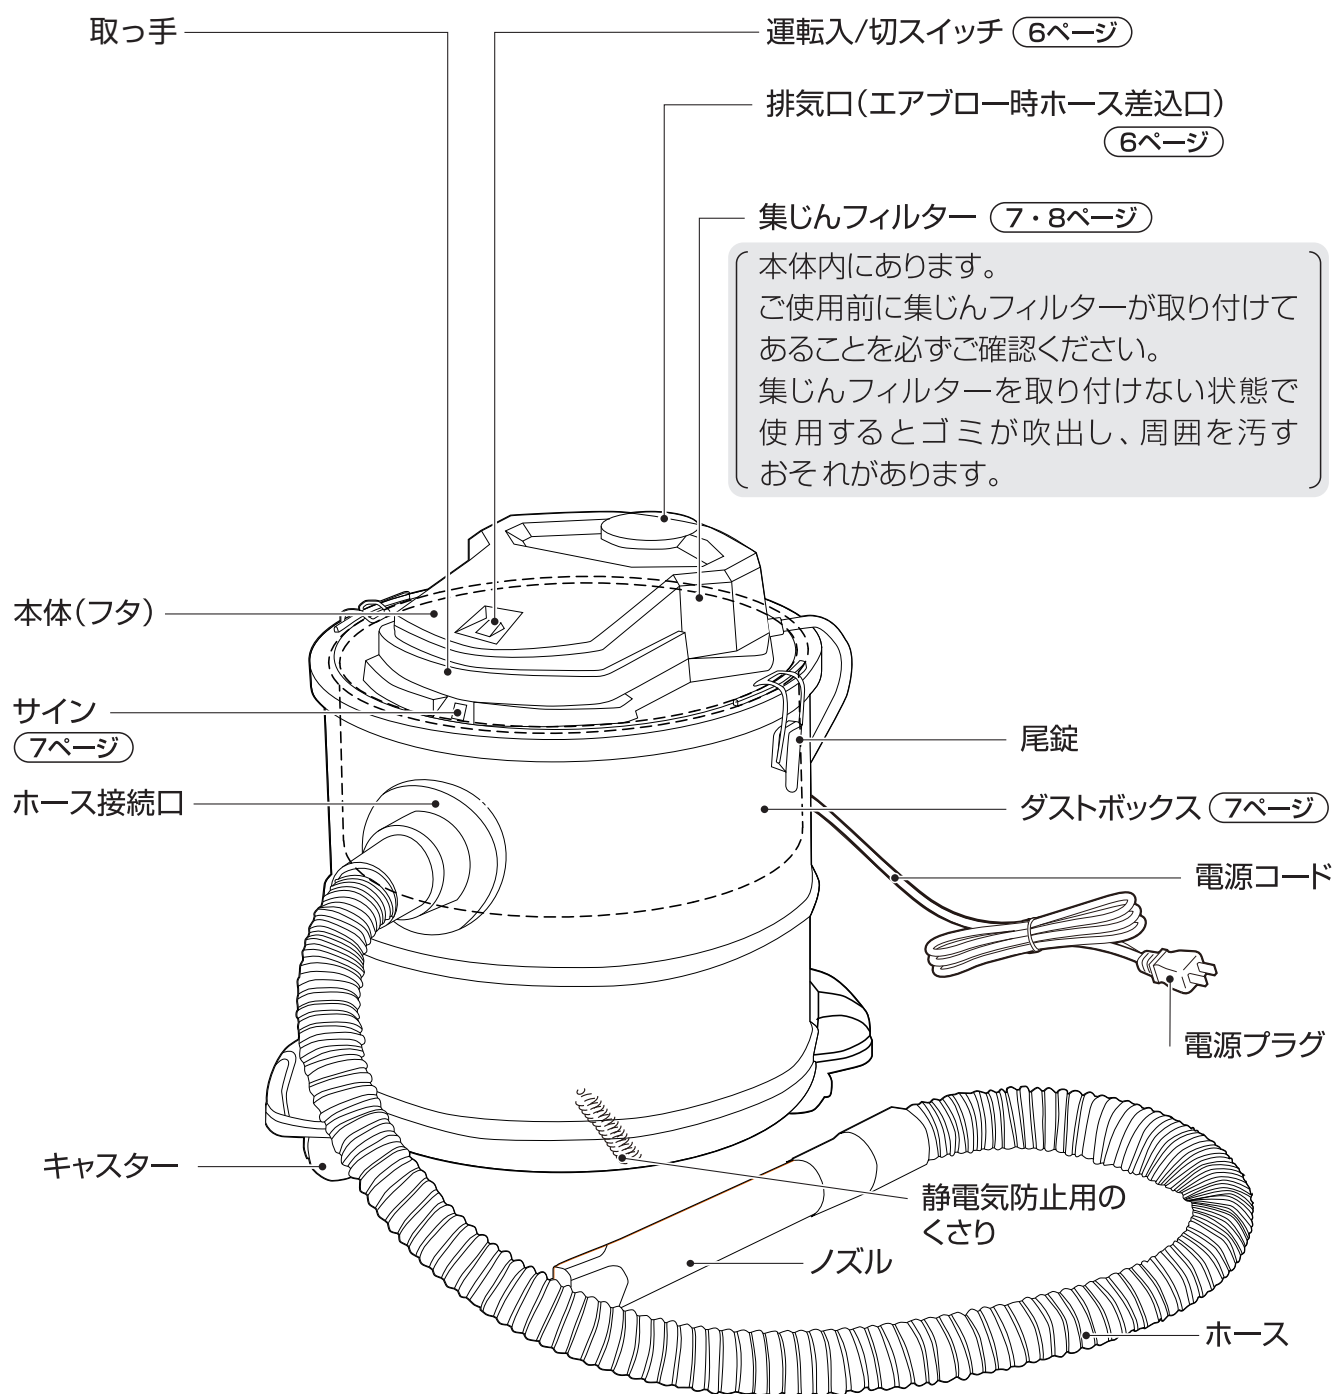


お願い


- 運転中および運転停止後に本体(フタ)・電源コード・電源プラグ・取っ手および排気が熱くなることがありますが、異常ではありません。
但し、本体やホースが異常に熱く感じたり、排気口から煙が出たりしたら、運転を停止してください。

梱包内容


本体

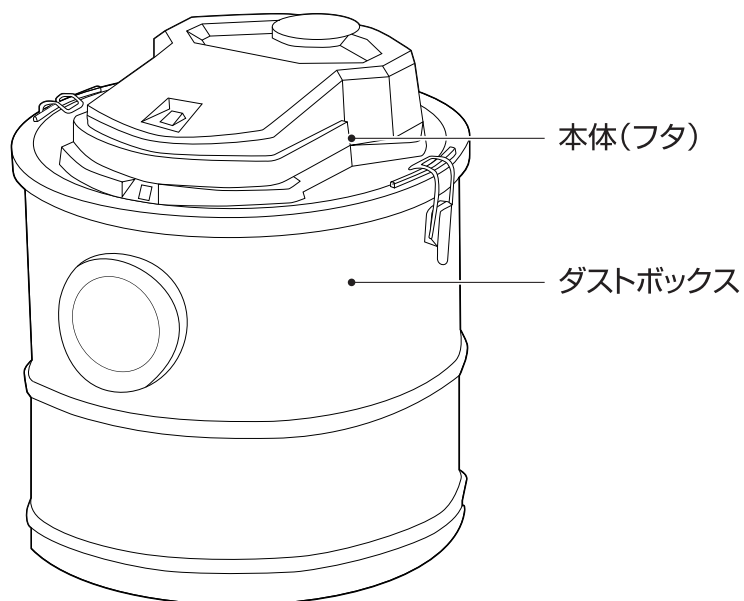


同梱品

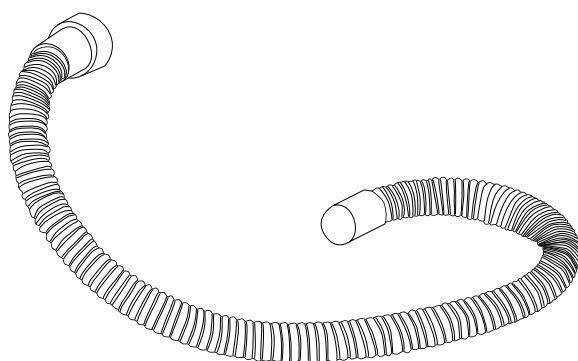


ホース

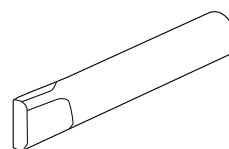

ノズル

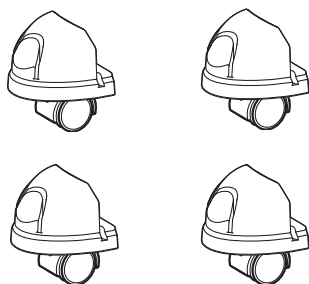

キャスター
(4個)

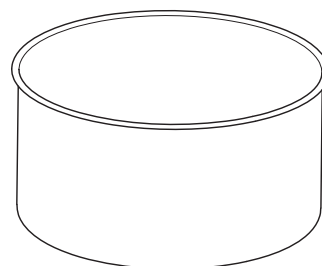


集じんフィルター

組み立てかた

1. 同梱品を取り出す。


尾錠を取りはずし、ダストボックス内から同梱品を取り出してください。

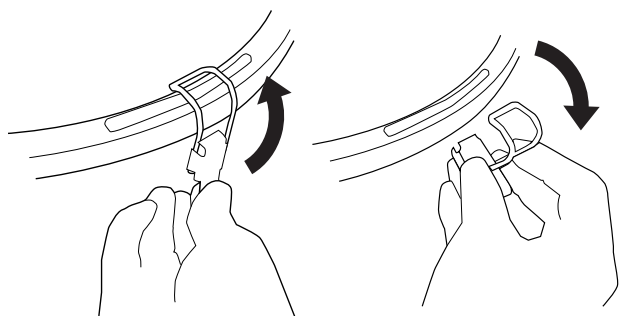

2. キャスターを取り付ける。


- ①ダストボックスを裏返しにしてください。
- ②キャスターにある溝をダストボックスのふちに合わせてから、止まるまで押し込んでください。

※キャスターは、間隔が均等になるように4個取り付けてください。

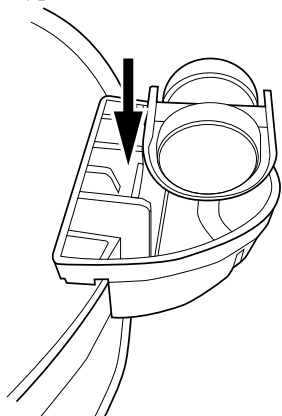


3. ホースを接続する。

- ①本体側接続口の凹部に、ホース側の凸部を合わせて、ホースを差し込んでください。
- ②ホースを右に回してロックしてください。

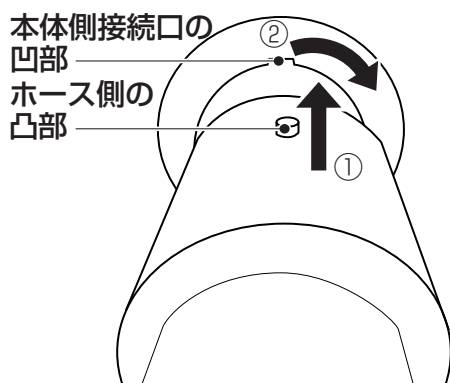


4. ノズルを取り付ける。

ノズルは、ホースにゆっくりとねじるように回しながら差し込んでください。

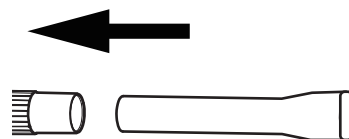


5. 集じんフィルターを取り付ける。

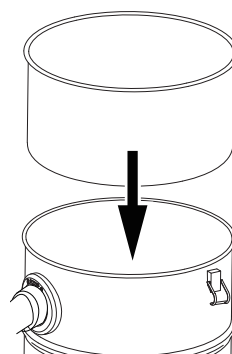


6. 本体（フタ）をかぶせる。

尾錠をかけて、本体（フタ）を固定してください。

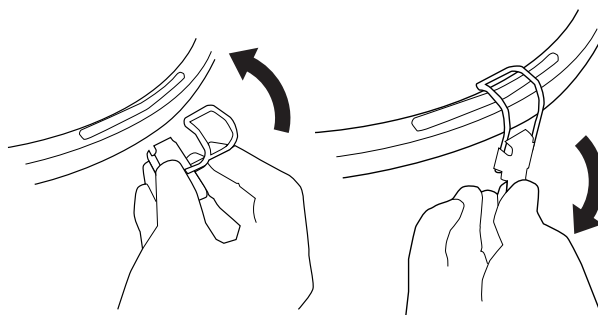

7. 完成。

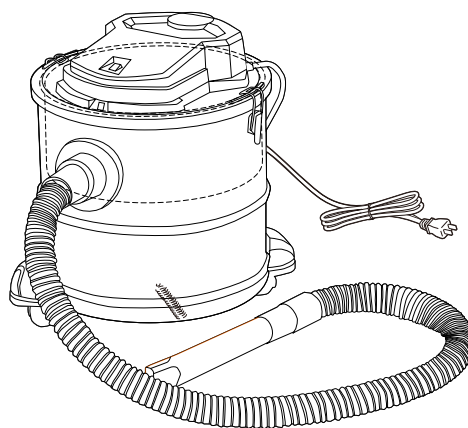

使いかた

お掃除をする

⚠ 警告

- 引火性のもの、火の気のあるものを吸い込まない。
ストーブの灰などを吸込む場合は、ストーブの燃焼室内に火種や熱を帯びた灰が残っていないか必ずご確認ください。
火種や熱を帯びた灰を吸い込みますと、火災や故障の原因になります。



禁止

- 水やぬれたゴミ・導電性のゴミは吸い込まない。
感電や目詰まりし、故障することがあります。



禁止

⚠ 注意


- ストーブなどの灰を吸い込む場合は、灰が完全に冷えるまで待つ。
灰が完全に冷えるまで待ってから吸い込んでください。
熱い灰を冷ますために水をかけないでください。
温度差で本製品やストーブが破損するおそれがあります。




指示

- ご使用前に、集じんフィルターが本体内に取り付けてあることを必ずご確認ください。

1. 電源プラグをコンセントに差し込んで運転を始める。
運転入/切スイッチ「I」の方へ押してください。

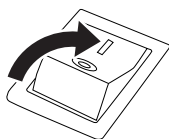

2. 運転を止める。
運転入/切スイッチ「O」の方へ押してください。

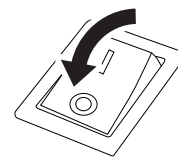

お知らせ

- 運転中本体が熱くなると、(本体)内部にある保護装置が働き、運転を停止することがあります。運転入/切スイッチを切り、しばらくお待ちください。内部が冷めれば運転できるようになります。

エアブロー機能を使う

(排気口から出る排気(風の力)を利用して、ノズルが入らない狭い場所の灰やゴミを吹き飛ばして、取り除くのに便利です。)

⚠ 注意

- ホース接続口に顔・身体や衣服などを近づけない。
ホース接続口から吸引しています。吸いついてけがをする原因になります。(特にお子さま・ペットにご注意ください。)
- 人に向けて使わない。
吹出風により、やけどをする原因になります。




指示

- ご使用前に、集じんフィルターが本体内に取り付けてあることを必ずご確認ください。


1. ホースを取りはずす。

左へ回してロックをはずしてから、取りはずしてください。

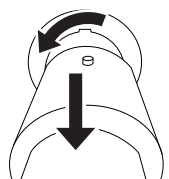


2. ホースを取り付ける。


- ①排気口の凹部に、ホース側の凸部を合わせて、ホースを差し込んでください。
- ②ホースを右に回してロックしてください。

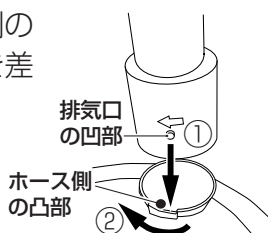

3. 電源プラグをコンセントに差し込んで運転を始める。
運転入/切スイッチ「I」の方へ押してください。

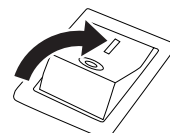

4. 運転を止める。
運転入/切スイッチ「O」の方へ押してください。

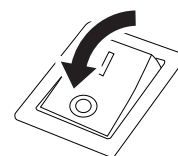

お願い


- エアブロー機能を使うと灰やホコリが舞い上がる場合があります。
必要に応じて窓を開けたり、マスクを着用してください。
お部屋に灰やホコリなどが残った場合は、掃除機で吸い取ってください。

お知らせ

- こびりついた汚れは取れないことがあります。
- モーターを冷却した空気を利用しているため、暖かい風が出ます。そのため手元のノズルやホースが温かくなることがあります。

ゴミの捨てかた


お知らせ

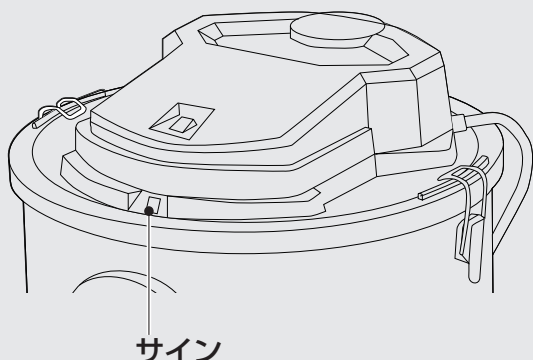

- このサインは、フィルターの詰まりがないかを表示します。ダストボックス内のゴミの量を表示するものではありません。
- サインが赤色を表示したら、フィルターが詰まっていますので、ゴミを捨て、集じんフィルターのお手入れ(8 ページ)をしてください。
- 吸込力を維持するために、こまめなゴミ捨てをしていただくことをおすすめします。


1. 電源プラグを抜き、本体（フタ）を取りはずす。

尾錠をはずし、本体（フタ）を取りはずしてください。

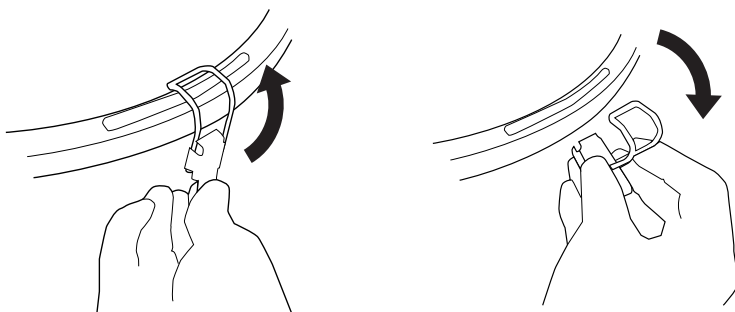

2. ゴミを捨てる。

- ①集じんフィルターを取りはずす前に、フィルターやダストボックス軽くたたき、付着したちりをダストボックスの底へ落としてください。
- ②ちりを落とした後、細かいちりが底に落ちるまで、しばらく待ってください。
- ③集じんフィルターを取り出して、ダストボックスにたまったゴミを捨ててください。

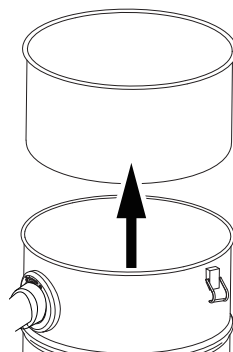


3. 元通りに組み付ける。

- ①集じんフィルターを取り取り付けてください。
 - ②本体（フタ）をかぶせて、尾錠をかけてください。
- ※集じんフィルターは必ず取り付けて使用してください。

ホースのしまいかた

- ホースを下図のように固定することができます。
- ホース先端からノズルを取りはずし、キャストの溝に差し込んでください。

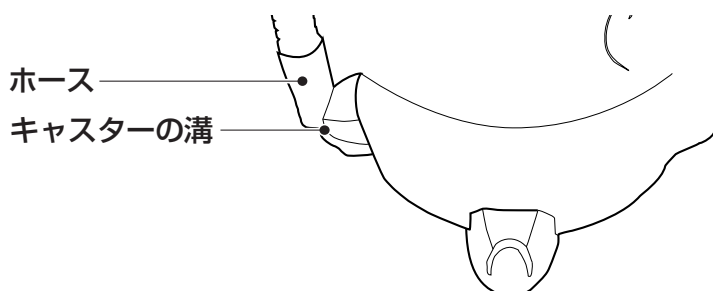

お手入れのしかた

お手入れの前には、運転入 / 切 スイッチを「切」にし、電源プラグを抜いてください。

集じんフィルター

1. 集じんフィルターに付着した細かいちりを落とす。
はたいたり、柔らかいブラシを使って細かいちりをおとしてください。



2. 水で洗う。
水ですすぎ洗いをして、水を切り充分に乾燥させてください。



お願い


- 集じんフィルターを洗濯機で洗ったり、ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。変形するおそれがあります。
- 集じんフィルターは必ず充分に乾燥させてください。濡れた状態で組み付けると、故障の原因になります。

故障かな？

お手入れの前には、運転入 / 切 スイッチを「切」にし、電源プラグを抜いてください。

症 状


運転しない



調べるところと処置


- 電源プラグがコンセントに差し込まれていましたか？
→ 電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。
- 保護装置が働いていませんか？
→ しばらく待ってからご使用ください。(6ページ)

サインの指針(赤色)が
すぐに窓部にあらわれる



- ホースやノズルにゴミが詰まっていますか？
→ 詰まっているゴミを取り除いてください。
- ゴミがいっぱいになっていませんか？
→ ゴミを捨ててください。
- 集じんフィルターが汚れていませんか？
→ 集じんフィルターを掃除してください。(8ページ)

運転音が大きくなった



- ダストボックスがゴミでいっぱいになっていませんか？
→ ゴミを捨ててください。
- ホースやノズルにゴミが詰まっていますか？
→ つまっているゴミを取り除いてください。
- ホースやノズルの先をふさいでいませんか？

上記の処置をおこなっても直らないときは、お買い求めの販売店または、弊社の **お客様相談窓口** にご相談ください。

保管・廃棄のしかた

保管のしかた

⚠ 注意

- 使用時以外またはお手入れ・保管をする際は、電源プラグをコンセントから抜く。
絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



- 保管するときは、操作を知らない人（特にお子様）などが触れないところに保管する。
けがや事故の原因となります。



- ① **お手入れのしかた** (8ページ)にしたがって、手入れをしてください。
- ② お買い求めのときの包装箱に入れるか、プラスチック袋をかぶせて、湿気の少ない所に保管してください。
 - 包装箱におしまいになるときは、**組み立てかた** (5ページ)を参照してホースとキャスターをはずしてください。
- ③ 取扱説明書は大切に保管してください。

廃棄のしかた

- 製品を廃棄するときは、各自治体の指導に従ってください。

仕様

型 式 の 呼 び	PC-1000B
電 圧 (V)	100
周 波 数 (Hz)	50 / 60
消 費 電 力 (W)	1100
質 量 (kg)	4.1
吸込仕事率 (W)	460
使 用 場 所	屋内用
集じん容積 (L)	18
コード長さ (m)	3.0
寸 法 (mm)	高さ393×幅360×奥行360

保証とアフターサービス

保証について

- この製品には保証書がついています。
保証書は、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、所定事項の記入および記載内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
- 保証期間はご購入の日から1年間です。
保証書の記載内容によりご購入のの販売店が修理いたします。
なお、修理内容によっては商品交換にてご対応させていただく場合がございます。
- 保証期間中でも有料になることがありますので、無料修理規定をよくお読みください。
- 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、お客様の要望により修理いたします。費用など詳しいこと
ご購入のの販売店にご相談ください。
弊社は、販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給いたします。
- 掃除機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。
なお、故障の状況により、修理に代えて商品交換にてご対応させていただく場合がございます。
また、商品交換にて対応する場合、類似商品・代替商品でのご対応をお客様にお願いする場合がございます。
- 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスについて

⚠ 警告

- 改造は絶対にしない。また修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造はおこなわない。
火災や感電やけがの原因になりますので、ご購入のの販売店または、弊社の「お客様相談窓口」にご相談ください。



使用中に異常が生じたときは、直ちに電源プラグを抜き、ご購入のの販売店に修理を依頼してください。
アフターサービスをお申し付けいただくときは、下のことをお知らせください。

型式…PC-1000B

故障状態…できるだけ詳しく
ご芳名・ご住所・お電話番号
ご購入の年月日

- アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合は、ご購入のの販売店または下記の「お客様相談窓口」にご相談ください。
- ご贈答、ご転居により、ご購入のの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。

お客様相談窓口

製品についてのお問い合わせ、故障修理のお問い合わせはご購入のの販売店にご連絡ください。
販売店にお問い合わせできない場合は、下記の「お客様相談窓口」までご連絡ください。

株式会社 トヨタ トミ お客様相談窓口



0120-104-154

FAX 052-857-1220

受付時間 平日(月曜～金曜)午前9時～午後5時
※土・日・祝日は除く

ホームページ <https://www.toyotomi.jp/>

トヨトミ 電気掃除機 保証書

本保証書は、本書記載内容により無料修理をおこなうことをお約束するものです。

お買い求めの日から下記期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求めの販売店に修理をご依頼ください。

型式 PC-1000B

保証期間
お買い求め日より1年間

※お買い求め日 年 月 日

※お客様 姓 名 様

〒 □□□-□□□□

ご住所

〔電 話 () 〕

※販売店名・住所・電話番号

※印欄に記入がない、あるいは購入・支払いを証明するものがない場合は有料修理となりますから必ず確認し、購入証明書(領収書)を保管してください。

【 無 料 修 理 規 定 】

1. お買い求めから上記保証期間中に、取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容により、お買い求めの販売店または弊社が無料修理致します。
2. 無料修理をお受けになる場合は、本書あるいは購入日・支払いを証明するものをご提示のうえ、お買い求めの販売店または弊社にご依頼ください。
なお、離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理をおこなった場合には、出張に要する実費を申し受けます。
3. ご転居やご贈答品等でお買い求めの販売店に修理を依頼できない場合は、弊社までお問い合わせください。
4. 保証期間内でも、次の場合は有料になります。
 - (イ) 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従わない使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買い求め後の器具の転倒、落下、衝撃等による故障及び損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害による故障及び損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など)に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い求め年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、または字句を書き替えられた場合。通信販売等で購入され、それを証明する商品の送り状・支払明細書の提示がない場合。ネット販売等を利用した個人売買品や譲渡品、中古品の修理。
 - (ト) 部品の消耗による部品交換及びメンテナンスの費用。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行致しませんので、紛失しないように大切に保管してください。

- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い求めの販売店または、弊社の **お客様相談窓口** までお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書の「保証とアフターサービス」の項をご覧ください。
- お客様の個人情報は、弊社規定により、厳格に管理します。保証期間内のサービス活動、及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

修理メモ

株式会社 トヨトミ

〒467-0855 名古屋市瑞穂区桃園町5番17号

お客様相談窓口



0120-104-154

受付時間 平日(月曜～金曜)午前9時～午後5時
※土・日・祝日は除く

FAX 052-857-1220

ホームページ <https://www.toyotomi.jp/>