

トヨトミ
ご自由にお持ち帰りください。

店頭用「型紙」
FC-W50設置確認用として
ご使用ください。

製品同梱の型紙とは内容が異なります

※天井から10cm離す

A



壁から8.5cm以上離す

本体


壁から8.5cm以上離す

電源コードの長さは約2.4m

電源コードの長さは約3m

《重要》


床から1.8m以上
離して設置する

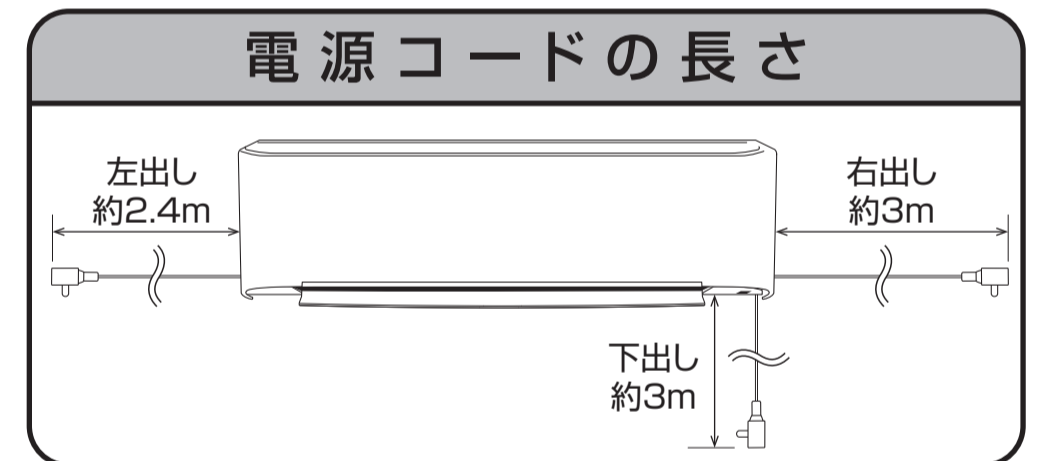

《参考》型紙のご使用方法

この店頭用「型紙」で、下記手順を行う必要はありません。
下記手順は、実際の取付け時、製品同梱の型紙で行ってください。

- ① 設置する位置に型紙を貼る。
- ② 壁掛金具を A 部の「壁掛金具」に合わせテープ等で仮止めする。
- ③ 右表「壁掛金具の取り付け方」を参照し、壁の材質に適した付属のボードピン又は木ネジで「壁掛金具」を壁に取り付ける。「壁掛金具」に貼ったテープをはがす。
- ④ A 部のグレー部分をミシン目から切り壁からはがす。
※本紙に、ミシン目は入っていません。
- ⑤ 本体底面を型紙の取付ラインに合わせる。
- ⑥ 壁掛金具に引っかけ完了ラインまで下げる。
※⑤の「取付ライン」、⑥の「完了ライン」は本紙には記入していません。
- ⑦ 取り付け後、手前に引っ張ってガタつきがないか確認する。
- ⑧ B 部の型紙を壁からはがす。

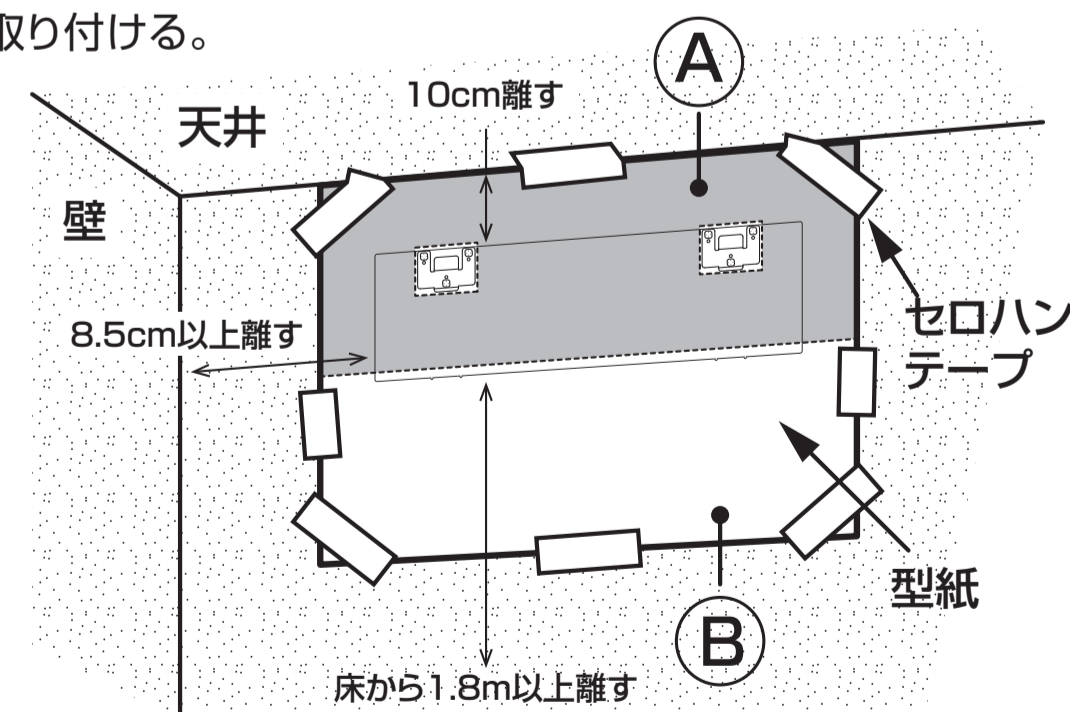

《参考》壁掛金具の取り付け方

この店頭用「型紙」で、下記手順を行う必要はありません。
下記手順は、実際の取付け時、製品同梱の型紙で行ってください。

- ① 壁掛金具を型紙の「壁掛金具」に合わせ、壁の材質にあわせた固定具でしっかりと固定してください。
 - ② もう一方の壁掛金具も固定してください。
- ※取り付け壁の材質により、下記の通り取り付けてください。

壁の材質	使用部品	取り付け方
●厚み12mm以上の木壁 ●厚み12mm以上の合板壁	付属品 …壁掛金具2個 …丸木ネジ4本	●壁掛金具を型紙の「壁掛金具」に合わせ、テープ等で型紙に貼ります。 ●「壁掛金具」の木ネジの場所(○)の位置に丸木ネジで固定します。
●厚み12mm以上の石膏ボード壁	付属品 …壁掛金具2個 …ボードピン24本 …ボードキャップ6個	●壁掛金具を型紙の「壁掛金具」に合わせ、テープ等で型紙に貼ります。 ●ボードピンを挿入棒の穴(深い方)にセットします。 ボードピースの穴にボードピンをななめに入れて、押し込みます。次に挿入棒の反対側(浅くてくぼんでいる所)でボードピンを押し込みます。ボードピンは、ボードピース1個につき4本使用します。ボードピースを固定したらボードキャップをボードピースにはめます。 ボードピンは、ななめに入ります。

壁の材質	使用部品	取り付け方
●モルタル壁 ●コンクリート壁	付属品 …壁掛金具2個 …丸木ネジ4本 市販品 …コンクリート用プラグ4個 ※市販のコンクリート用プラグは、耐過重を考慮にいれてください。	●型紙の「壁掛金具」の木ネジの場所(○)に合わせて市販のコンクリート用プラグを壁に打ち込みます。 ●壁掛金具を型紙の「壁掛金具」に合わせ、テープ等で型紙に貼ります。 ●丸木ネジで固定します。
●土壁 ●しっくい壁 ●厚み12mm未満の木壁及び合板壁 ●厚み12mm未満の石膏ボード壁	付属品 …壁掛金具2個 …丸木ネジ4本 市販品 …そえ木	●間柱にそえ木を取り付けてから、壁掛金具を取り付けてください。 ●壁掛金具を型紙の「壁掛金具」に合わせ、テープ等で型紙に貼ります。 ●「壁掛金具」の木ネジの場所(○)の位置に丸木ネジで固定します。