

# FR-70G・FR-SG70G 工事説明書

## 工事店様へのお願い

- 排気筒内径 →  $\phi 40$ , 外径 →  $\phi 41$
- 給気筒接続口外径 →  $\phi 43$ , 内径 →  $\phi 42$  になります。

設置工事の説明書は、この工事説明書をよくお読みのうえ詳しく譲り受けください。

なお、この工事説明書は、工事終了後に取扱説明書と一緒に必ずお客様にお渡しください。

\*本文中のイラストはFR-70Gにしてあります。

## 安全のために必ずお守りください

- ここに示した事項は、**△警告**、**△注意**に区分しています。



この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の不具合によって使用者が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の不具合によって使用者が軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- イラスト(まんが)の横にある **○** マークは「禁止」、**●** マークは「指示」、**△** マークは「注意」を表しています。

## △警告

★据付けや移設は、販売店  
または据付業者が  
おこなってください。  
お客様ご自身で据付けや  
移設され、不備があると  
感電や火災の原因になります。

■屋内給排気及び床下給排気禁止  
屋内または床下に排気  
すると、排ガスが室内に  
漏れて危険です。  
必ず屋外に排気して  
ください。

■給排気筒を確実に接続  
給排気筒を確実に接続し、しっかりと  
固定してください。風、振動、  
衝撃などで外れたりすると運転中に  
排ガスが室内に漏れて危険です。

■△注意  
★次の場所には据付けない。 火災や予想しない事故の原因になります。  
●付近に燃えやすいものがある場所。 ●水平でない場所、不安定な  
●階段、避難口などの付近で避難の支障となる場所。 ●使用禁止  
●防火対策をしないマントルピース。 ●不安定な物をのせた棚など  
●特殊な壁(内部に通気層があるものなど)の下。 ●可燃性ガスの発生する場所  
●浴室、飼育室など人のいない場所。 ●またはある場所。  
●高さ(標高1500m以上)では使用しないでください。酸素濃度が薄いので不完全燃焼  
します。標高1000~1500mの場所では再調整が必要です。  
裏面の「高地仕様への変更のしかた」を参照して、調節してください。

## △注意

★据付けは火災予防条例、  
電気設備に関する技術基準など  
法令の基準を守っておこなって  
ください。

■給排気筒トップは閉そくしない場所に設置  
積雪が多いときに給排気筒トップの  
周りが雪でふさがれない場所に  
設置してください。  
また、板などによる「雪囲い」は  
給排気の妨げになるのでやめください。  
運転中に排ガスが室内に漏れて危険です。

■給排気筒を確実に接続  
給排気筒を確実に接続し、しっかりと  
固定してください。風、振動、  
衝撃などで外れたりすると運転中に  
排ガスが室内に漏れて危険です。

■△注意  
★油タンクとの距離を離す  
油タンクはストーブより2m以上離して据付け  
るか、防火上有効な遮へいを設けてください。  
●屋外タンクでの使用を前提としております  
ので、附属の工具製送油管の長さは1mです。  
屋内タンクを使用する場合は別売のゴム製送油管(※11070915-長さ3m)をご使用ください。  
屋内用の据置式の油タンクは、不燃材の床上に据付けること。

## △注意

### ★ゴム製送油管の屋外使用禁止

ゴム製送油管は屋外で使用しないでください。ひび割れを生じて油漏れの原因になります。

■△注意  
★ストーブ交換時にはゴム製送油管を交換  
ストーブ交換時には、既設のゴム製送油管を必ず交換してください。  
ゴム製送油管は時間と共に劣化しますので、ひび割れや亀裂などがない場合でも新しいものに交換してください。  
交換しないと灯油の漏れにつながり、火災のおそれがあります。

### ★送油管取り付け時の確認

既設の油タンクを使用する場合は、送油管をストーブに取り付ける前に、油タンクからの灯油をバケツなどの容器で受け、油タンク内に水、ごみ、さびなどがないことを確認してから取り付けてください。

### ★給排気筒の点検

据付けが終ったら、もう一度点検してください。  
次のような取付けは、危険であったり、不完全燃焼をおこすおそれがあるので、必ず修正してください。

■△注意  
●可燃物との距離を離す  
●接続部は正しく接続されていること  
●排気筒は壁から離す  
●給排気筒トップ付近の危険物接近禁止  
●可燃物貫通、接近のときは断熱  
●3m3曲がり以下のこと  
●給排気筒トップと開口部(窓)との距離が離れていること  
●トップ先端の障害物禁止  
●下り勾配のこと  
●給排気筒トップと開口部(窓)との距離が離れていること  
●トップ先端の障害物禁止  
●下り勾配のこと

## 1 開こん



- 包装箱から製品を傷付けないように取出し、包装材などを取除いてください。
- 本機は重量がありますので取出しには注意してください。
- その他お使いになる前に製品の輸送中に生じた小ねじのゆるみやはれなどがないかを調べてください。

## 附属品の確認


- 開こんが終わりましたら、つぎの附属品がすべてそろっていることを確認してください。




### 標準給排気筒セット

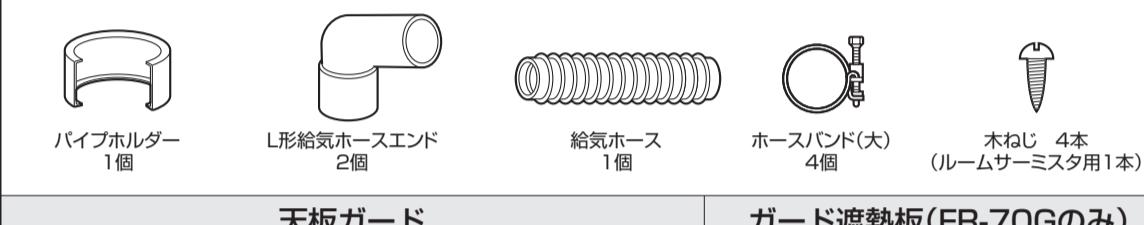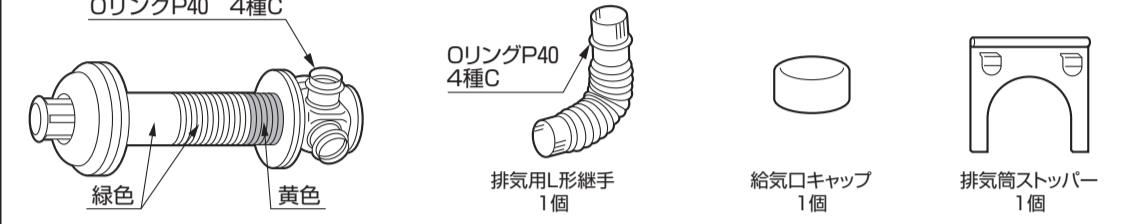

### ガード遮熱板(FR-70Gのみ)

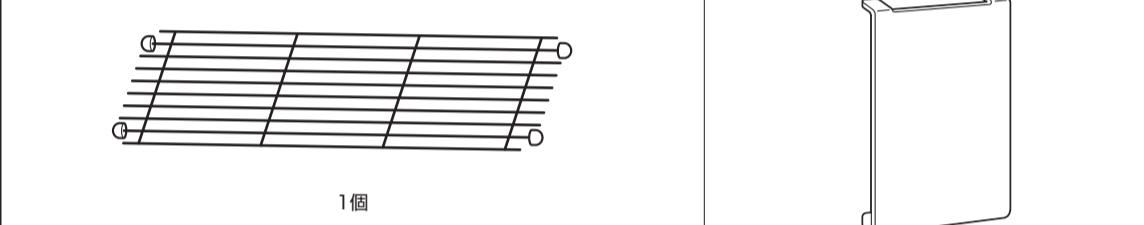

### ゴム製送油管(1m)

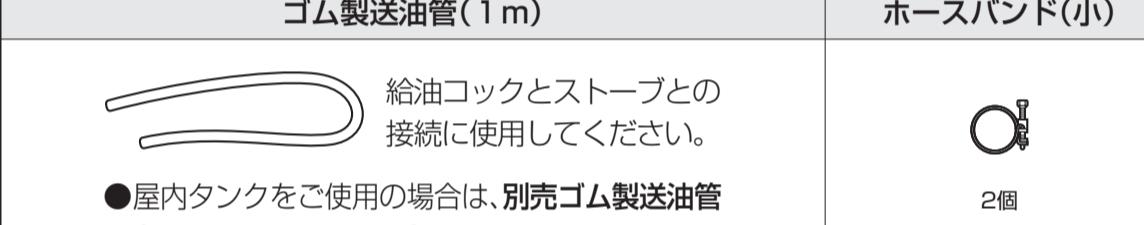

### ホースバンド(小)



### 給油コックとストーブとの接続

●オイルヘッド面との落差は最大2.5m以下にしてください。  
油が定油面よりあふれ出ることがあります。

●室外設置の油タンクの場合は、右図の落差をとってください。

●油タンクを組立ててください。

●油タンクは熱・振動・衝撃の少ない場所に設置してください。

●床置式の油タンクは、量・じゅうたんなどの上に据付けないでください。

## 2 据付け

### 据付け場所の選定

- ストーブを据え付ける床面は強い振動や衝撃がなく、ストーブの重量に充分耐え、安定していることが必要です。
- ストーブは水平になるように置いてください。ストーブが水平でないと異常燃焼や対震自動消火装置の誤作動の原因になります。
- ストーブは冷気の入ってくる方向、例えば外気の接する窓の下、壁面に設置すると効果的です。ただし、人の通る所や、可燃物の近くには置かないでください。
- ストーブに物品が落する可能性があるときは、落下の可能性のないように処置をしておいてください。
- 交流100Vの電気のコンセントの位置を考慮してください。
- またコンセントは雨や水がかかるたり、ほこりの多い場所には設置しないでください。
- 直射日光の当たる場所や、温度の高い場所では設置しないでください。
- 理・美容院、メキ、塗装工場、繊維関係工場などスプレーや化学薬品を利用する場所及びほこりの多い場所では使用しないでください。また温室、飼育室など、動植物の育成栽培に使用しないでください。
- △警告、△注意の項をご確認ください。


### 据付け方法

#### 置台の取付けと水平調節

- 置台の上にストーブを据えてからストーブ床面の4箇所の調節脚で水平器を見ながら水平になるように調節してください。
- 本体側面についている水平器を見ながら、水平器のまわりが△マークの範囲内にあるときが水平です。
- 傾斜した場所で使用すると、対震自動消火装置の誤作動や異常燃焼の原因となります。


#### 油タンクの組立てと据付け

- 油タンクの据付けについては、各地の火災予防条例に従ってください。
- 油タンクは、ストーブとの間に防火上有効な壁などがない場合は2m以上離してください。
- △警告、△注意の項をご確認ください。
- 油タンクの送油バルブ(油の出口)と本体の送油管との落差は30cm以上になるようにしてください。
- オイルヘッド面との落差は最大2.5m以下にしてください。  
油が定油面よりあふれ出ることがあります。
- 室外設置の油タンクの場合は、右図の落差をとってください。
- 油タンクを組立ててください。
- 油タンクは熱・振動・衝撃の少ない場所に設置してください。
- 床置式の油タンクは、量・じゅうたんなどの上に据付けないでください。

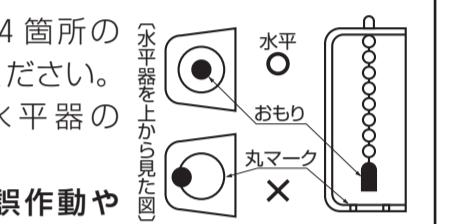

## ……据付け方法

### 送油管の取付け

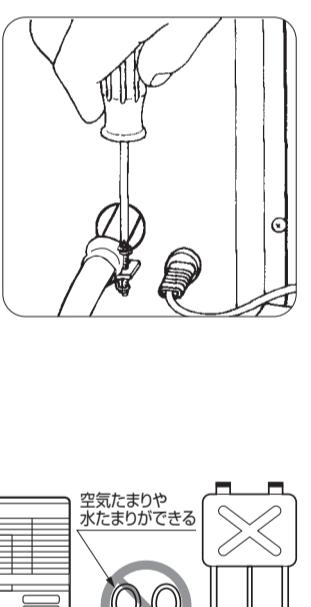

- 油タンクの送油バルブまたは、給油コックなどの油の出口とストーブの送油管に附属または別売のゴム製送油管を差し込み、附属品のホースバンド(小)で締め付けください。また、ゴム製送油管は点検しやすくなるよう配慮して取り付けてください。
- 工具製送油管の接続部のホースバンド(小)は締め付け不足や締付けすぎに注意してください。
- 送油管の上には重量物がのったり、折れ曲がったり、空気をためてできるような形状にならないようにご配慮ください。
- 規定の送油管以外は使用しないでください。
- ゴム製送油管は、油タンクを屋外に設置する場合は使用しないでください。
- 油タンクを屋内に設置する場合は、金属製送油管(外径φ8mm)を使用してください。

お願い  
金属製送油管で配管する場合は、切断や加工時の切りくずや切り粉をきれいに取り除いた後配管してください。

●ゴム製送油管の取付けは、曲げ半径が小さかったりねじれたりするとゴム内部に圧力が加わり短時間でヒビ割れなどが発生し油漏れの原因になります。曲げ半径は最低でも100mm以上になります。またねじれのないよう設置してください。

●ゴム製送油管は紫外線に当たると劣化が早くなります。できるだけ日光の当たらない場所を選んでください。


●ゴム製送油管は時々ともに劣化しますので定期的に点検してください。

2年1度は新しい物に交換することをおすすめします。


### ストーブの固定

ストーブの接付けが終りましたら、附属品の壁固定金具で本体を壁に固定してください。

①木または厚い合板の壁に固定する場合は、附属品の壁固定金具と固定ねじと木ねじ及び本体のタッピンねじを使用して壁に直接固定してください。

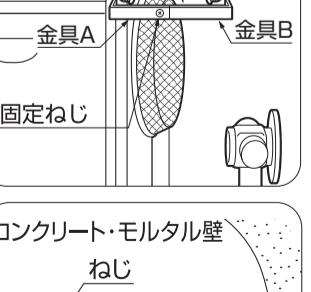

②モルタル、コンクリートの壁に固定する場合は、コンクリート用プラグを壁に打ち込んでから、①頂と同様に壁固定金具で固定してください。

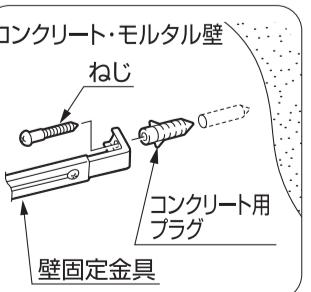


## ……据付け方法

- ③石膏ボード、薄い合板など中空壁に固定する場合は、中空壁用プラグを壁に打ち込んでから、①頂と同様に壁固定金具で固定してください。



- ④土壁、しつこい壁などに固定する場合は、壁にそえ木をしてから、①頂と同様に壁固定金具で固定してください。

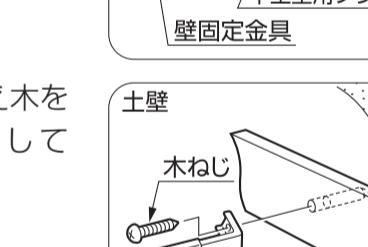

### 記録

- 電源コードは傷付けたり、束ねたり、無理に曲げたりしないでください。また足でひっかけたり、重量物がのって破損しないようにご配慮ください。火災の原因になります。

●AC100V電源を使用してください。100V以外の電源を使うと、電気部品が故障したり、発火することがあります。コンセントは、雨や水のかからない場所に設置してください。またコンセントが傷んだり差し込みがゆるいときは使用しないでください。

●ルームサーミスタの記録(移動)

- ストーブ背面のルームサーミスタを床面から1~1.5mの位置に取り付けてください。(リード線の有効長さは2.5mです。)
- ストーブの設置場所や周囲の状況によっては、お部屋の室温調整がうまくいかない場合があります。このような場合には、ルームサーミスタの位置を変更してください。

●リード線が、排気筒にめりたり、踏んだり、引いたりしないように記録してください。

- 附屬品の木ねじで固定する場合は、木ねじを壁にねじ込んでからセンサークース裏面の穴に木ねじの頭を通して取り付けてください。
- 木ねじを使用できない所では、市販の両面接着テープで壁や柱に貼付けてください。

### 部品の取付け

#### 天板ガードの取付け

- このストーブ本体と同一梱包で「天板ガード」が入っています。  
それを取り出して本体に取り付けてください。
- ストーブをご使用になるときは火災予防のため、必ずこの「天板ガード」を取り付けてからご使用ください。

## ……部品の取付け

### ガード遮熱板の取付け (FR-70Gのみ)



- このストーブは発熱量が大きいため、前面から特に強い放射熱を出しやすいため、可燃物との間には、充分な距離が必要です。

●ガード遮熱板は、壁面の可燃物の温度を上げないために必要ですので、ストーブを20cmまで可燃物に近づける場合は必ず前面ガードの可燃物に近づけないでください。

#### ガード遮熱板の取付け

ガード遮熱板を右回るようにガードに取り付けて上下4箇所のつめを折り曲げて固定してください。

### 3 給排気筒の取付け

●使用する工事部品は、必ず本機の附属品及びトヨトミ純正別売品の給排気筒を使用してください。

#### 給排気筒の取り出し場所の選定

- △警告、△注意の項をご確認ください。
- AC100V電源を使用してください。100V以外の電源を使うと、電気部品が故障したり、発火することがあります。コンセントは、雨や水のかからない場所に設置してください。

●給排気筒トップは高溫になります。人通りの多い所や、可燃物がある所や、可燃性ガスの発生


# FR-70G・FR-SG70G 工事説明書 給排気筒取付け型紙

壁固定金具  
穴位置


壁固定金具  
穴位置

## 標準給排気筒の取付け


- ⑪ストーブを置台ごと静かに移動させ、ストーブ背面の排気口を排気用U形継手にはめ、給気口をU形給気ホースエンドにはめ込みホースバンド(大)で固定します。確実に差し込まれていることを確認してください。
- 給気ホースは適当な長さにニッパやカッターナイフなどで切ってください。

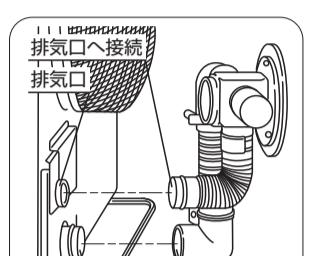


- ⑫排気用U形継手とストーブの排気口の接続部に排気筒ストップバーをはめます。排気用U形継手とチャンバー室の接続部にはパイプホルダーを取り付けます。

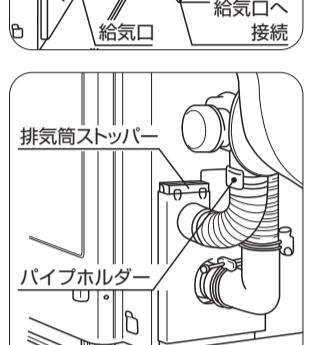

- ⑬⑮頂で軽くねじ込んで固定したトップ本体を、もう一度強くねじ込んでしっかりと固定してください。
- 「上」マークを上側にすると約2°の傾斜がとれて、設置できます。

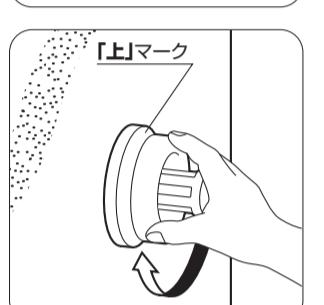


- ⑭トップ本体のフランジ部全周などにコーキング剤(シリコン系)を塗布し、雨仕舞をしてください。

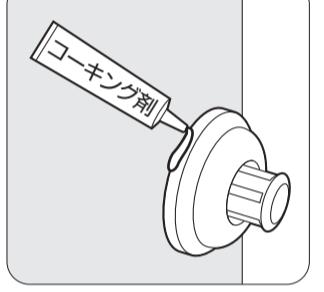

お願い 完全にコーキングしないと、雨水が室内や壁内に入ることがありますので、充分注意してください。


## 延長給排気工事の限界

- 延長工事部品は、必ずトヨトミ純正別売部品FPP-16-4043(1m延長セット)、FPP-17-4043(2m延長セット)などを使用してください。

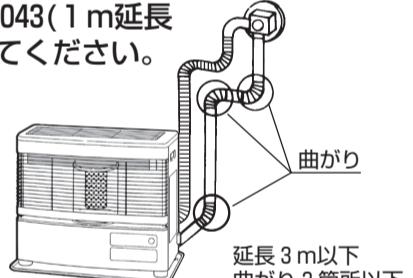

- 給排気筒の長さは3m以下、曲がりは3箇所以下にしてください。

- 標準給排気方式以外にもお部屋の条件によって、排気筒と給気ホースを延長して取り付けることができます。

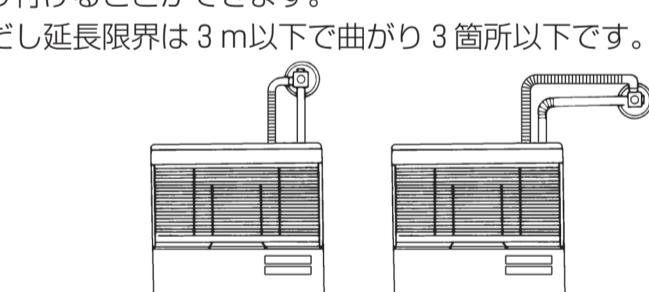

- ただし延長限界は3m以下で曲がり3箇所以下です。
- お願い ●やけど防止のため排気筒には、必ず断熱カバーを装着してください。  
●壁や給気ホースに排気筒が接触しないように、パイプ支え金具で、壁などに固定してください。

## 集合煙突利用の禁止

高層建築の集合煙突を利用しての給排気は、火災予防上危険ですから、絶対におこなわないでください。

## 給排気筒の再利用時の注意

古い給排気筒は使用しないでください。必ず附属の給排気筒セットを使用してください。

## 4 試運転

試運転は、ご使用者と一緒に必ずおこなってください。

●取扱説明書「15据付け・移設について」の「試運転」に従って、運転準備、運転、消火の手順の試運転をおこなってください。

- お願い ●ストーブの据付け工事が終わりましたら、必ず試運転をおこない、使用者に運転方法はもちろんのこと、日常の点検・手入れの方法、定期点検、故障・異常時の処置方法、連絡先等をお教え願います。
- 同梱の「取扱説明書」、「保証書」と共に工事終了後はこの「工事説明書」をお客様にお渡し願います。

## 5 廃棄するときの注意

ストーブを廃棄するときは、必ず灯油を抜いてください。

●「上」マークを上側にすると約2°の傾斜がとれて、リサイクルの支障となります。

## 高地仕様への変更のしかた


(標高1000~1500mの場所でご使用の場合)

※イラストは人感センサー無しタイプです。

- ①運転停止中に「-」「+」ボタンを同時に3秒押します。  
デジタル表示部が「1E」表示に変わります。  
(室内温度が表示されていることもありますが問題ありません。)



- ②デジタル表示部が「1E」表示中にエコボタンとタイマーボタンを同時に3秒間押し続けます。  
ブザー音がしてデジタル表示部に「AL Hi」表示が3秒間点滅し、元の表示に戻ります。  
これで高地設定は完了です。
- 一度設定をすれば電源プラグを抜いたり、停電があった場合でも高地設定は保持されます。

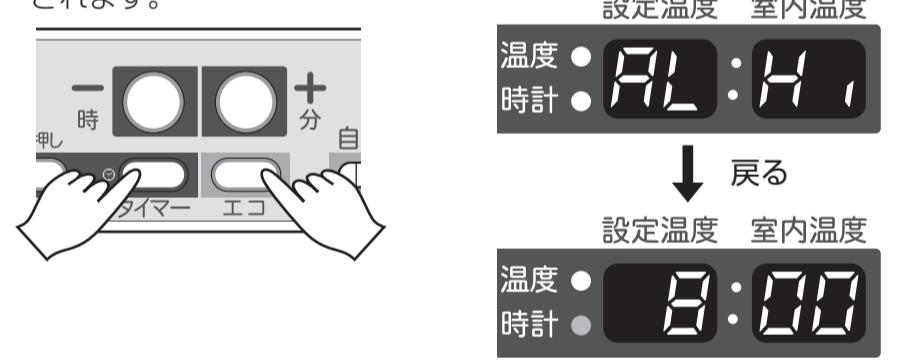

もし、高地設定を解除したいときは、1の操作からやり直してください。ブザー音がしてデジタル表示部に「AL Lo」表示が3秒間点滅し、元の表示に戻れば、高地設定の解除は完了です。




## 標準給排気筒の取付け

## 工事店様へのお願い


- この製品は  
●排気筒内径 →  $\phi 40$ 、外径 →  $\phi 41$   
●給気筒接続口外径 →  $\phi 43$ 、内径 →  $\phi 42$   
になっています。

## 型紙のご使用方法


- ①型紙の床面を床に合わせて壁に貼り付ける。  
②壁固定金具が取り付けやすい位置を選びねじを取り付ける位置に印をつける。  
③穴あけ位置に給排気筒の取付け穴をあける。

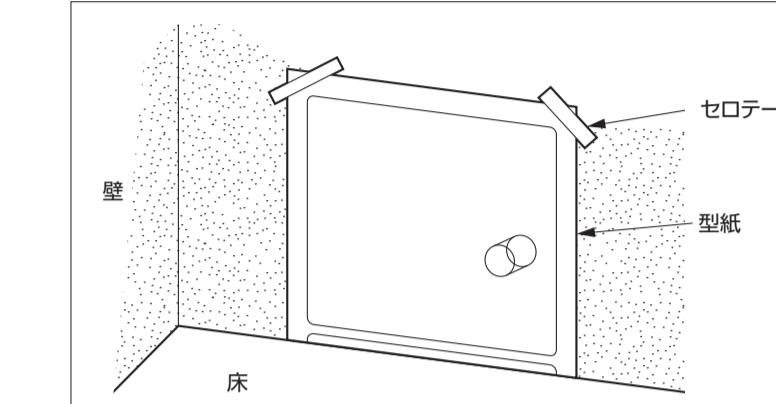

## 標準給排気筒トップ 設置可能範囲

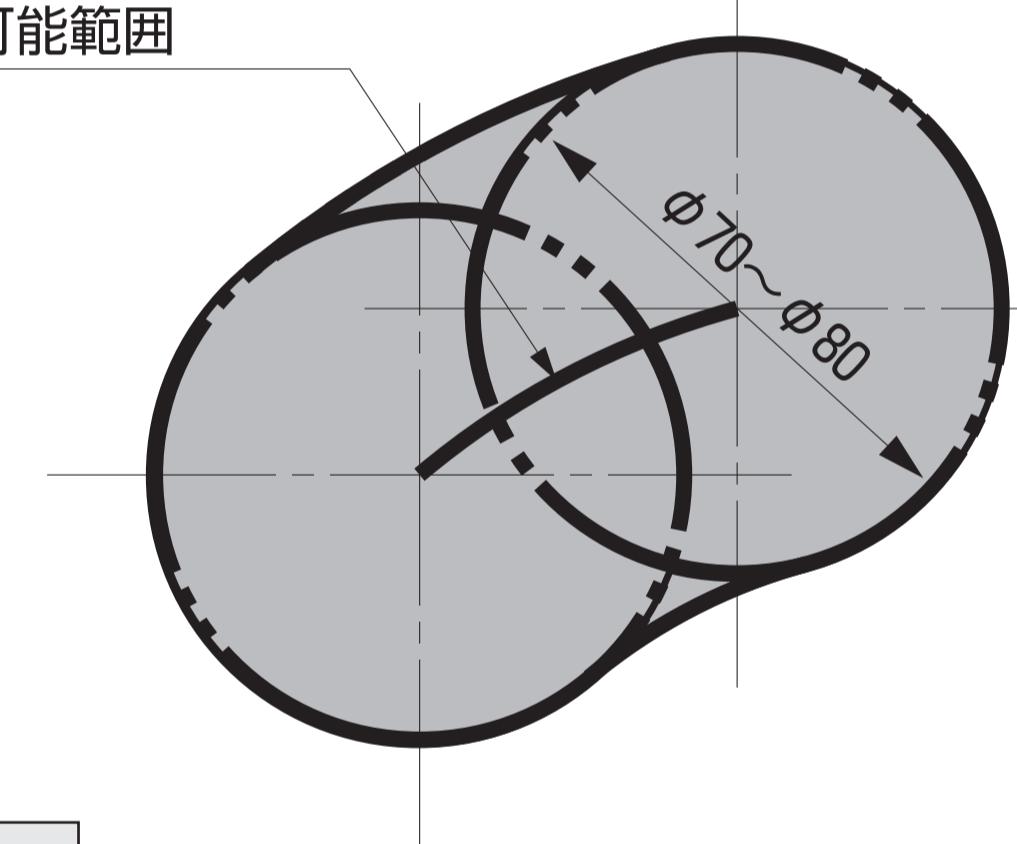

- 壁に給排気筒の穴( $\phi 70 \sim \phi 80$ )をあけてください。  
室内側から室外に向けて約2°の傾斜で下向きにあけてください。

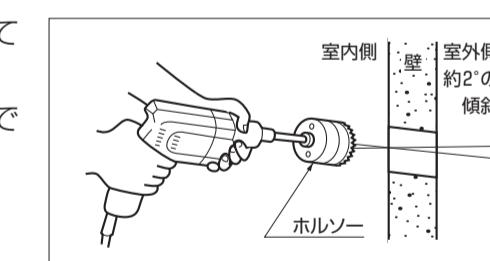

■可燃物との距離は下図に示す寸法以上離して設置してください。

